

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 욕실 PTC 온풍기 사용 설명서

SHINIL Bathroom PTC Heater

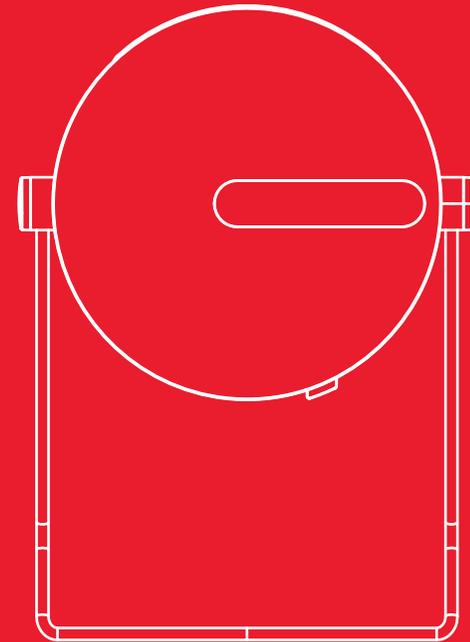

본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 자세히 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
제품은 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마십시오.

신일 욕실 PTC 온풍기를 구입해 주셔서 감사합니다.
올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 꼭 읽어주십시오.
서비스를 신청하시기 전에 사용 설명서를 다시 한 번 읽어주십시오.

목 차

안전상의 주의	3P
제품 사양	5P
구성품 및 각 부의 명칭	5P
설치 방법	6P
설치 시 주의 사항	7P
히터 수건 걸이 부착방법	8P
조작부 및 리모컨 설명	8P
사용 방법	10P
청소 및 유지 관리	12P
A/S를 의뢰하기 전에	14P
신일 A/S 센터	15P
제품 보증서	16P

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체 감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 검진을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 스위치를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오. 부직포, 커튼과 같은 가연성 재질의 제품과 토출구는 최소 1m 이상의 거리를 유지하여 주십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오, 또, 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

제품을 장시간 사용하지 마십시오. 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
※ 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오. 50분 가동 시 10분 가동 정지가 이상적인 사용 시간입니다.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

콘센트 근처에 제품을 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기의 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


제품 사양

품 명	욕실 PTC 히터	사 이 즈	306 x 400 x 150 mm
정 격	AC 220 V~ / 60 Hz, 1500 W	소 비 전 력	열풍 일반:1100 W, 열풍 고온:1500 W
전 선 길 이	약 1.6m	중 량	약 2.1 kg
구 성 품	본체, 리모컨, 수건 걸이, 벽걸이 거치대, 벽걸이 브라켓, 보관 가방, 드라이버, 사용 설명서		

구성품 및 각부의 명칭



제품의 전면/후면

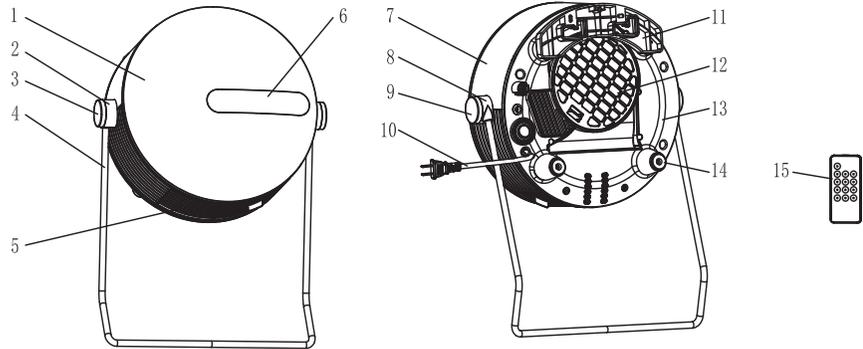


- | | | | | |
|-------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 1. 앞면 덮개 | 2. 왼쪽 거치대 | 3. 장식 덮개 | 4. 수건 걸이 | 5. 송풍구 |
| 6. 조작부 | 7. 중간 프레임 | 8. 오른쪽 거치대 | 9. 장식 덮개 | 10. 전원 코드 |
| 11. 벽걸이 거치대 | 12. 뒷면 망 | 13. 뒷면 덮개 | 14. 받침 | 15. 리모컨 |

설치 방법


① 벽면에 벽걸이 거치대를 사용해 설치

고무캡과 나사를 설치하여 주십시오.

- 1) 벽에 직경 6 mm, 깊이 29 mm 구멍 2개를 뚫어 주십시오. 두 구멍 사이 간격은 74 mm입니다.
- 2) 고무캡 2개의 구멍에 넣어 주십시오.
- 3) 벽걸이 거치대 부품을 나사에 끼워 구멍 안 고무 캡에 맞추어 쪼여 부품을 벽면에 고정하여 주십시오.
- 4) 제품을 걸어 주십시오. 제품 큰 구멍 부위를 오른쪽으로 작은 구멍과 마주하게 돌려 주십시오.

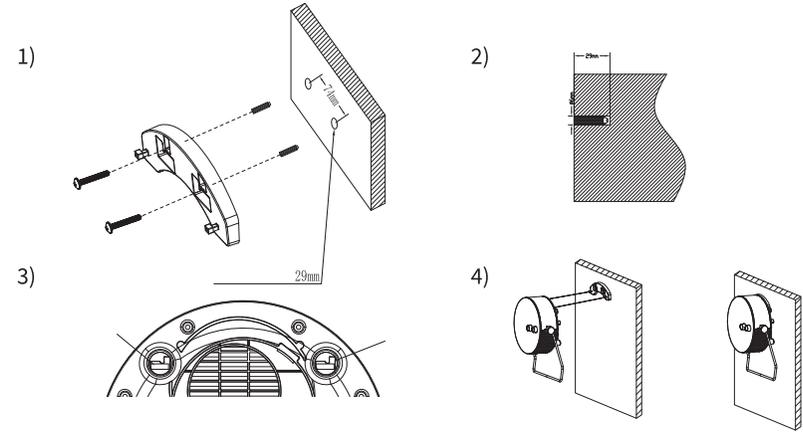

② 벽면에 직접 설치

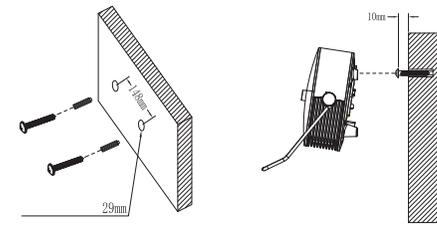


벽걸이 거치대 없이 바로 벽면 나사 부위에 걸어 주십시오.

- 1) 벽면 구멍 두 개를 뚫어 주십시오.
(직경 6 mm, 깊이 29 mm, 사이 간격 148 mm)
- 2) 고무 캡을 구멍에 넣고 나사를 조여 주십시오.
(나사는 10 mm 이상 밖에 나와 있어야 됩니다.)
- 3) 제품을 두 개의 나사 위치에 맞춰 걸어 주십시오.

설치 방법

③ 벽걸이 브라켓을 활용해 설치

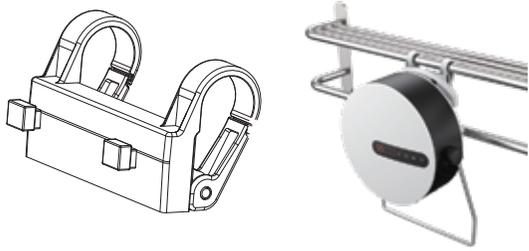


벽면 타월 봉에 걸쳐 사용하십시오.
제품에 동봉된 브라켓을 사용하여 욕실의 타월 봉에 걸쳐 주십시오.

④ 벽면 후크를 활용해 설치

- 1) 후크를 붙일 부분을 마른 수건으로 깨끗하게 닦아 주십시오.
- 2) 수평과 간격에 맞게 후크를 붙여 주십시오.
- 3) 제품을 후크에 맞춰 걸어 주십시오.


히터 수건 걸이 부착 방법

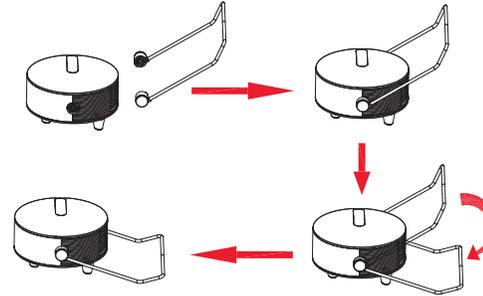

- 1) 동봉된 드라이버를 이용하여 제품 본체의 양 옆 장식용 마개를 빼주십시오.
- 2) 수건 걸이를 제품 구멍에 맞추어 끼워 주십시오.
- 3) 끼워진 수건 걸이는 위쪽으로 되어있습니다. 이때 수건 걸이를 아래로 눌러 주십시오.

설치 시 주의 사항

· 좌우 측면과 0.8 m 이상의 거리를 두십시오

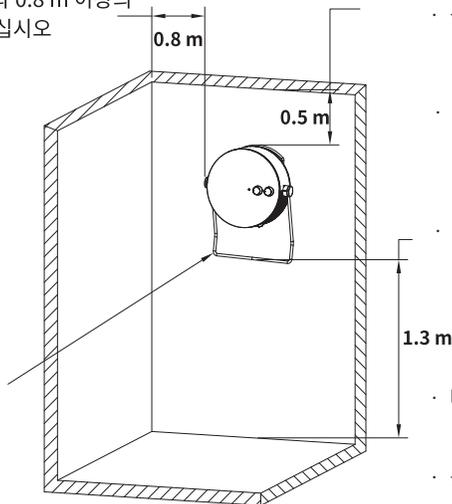

· 윗면과 0.5 m 이상의 거리를 두십시오.

· 욕조 혹은 욕실 안에 있는 사람이 스위치 또는 다른 조작 부위를 접촉하지 않는 곳에 제품을 장착하여 주십시오.


· 제품 설치 시 그림과 같이 좌우 및 위 아래 거리를 유지해 주십시오.

· 바닥과 1.3 m 이상의 거리를 두십시오

· 윗면이나 바닥에 제품이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

조작부 및 리모컨 설명


조작부

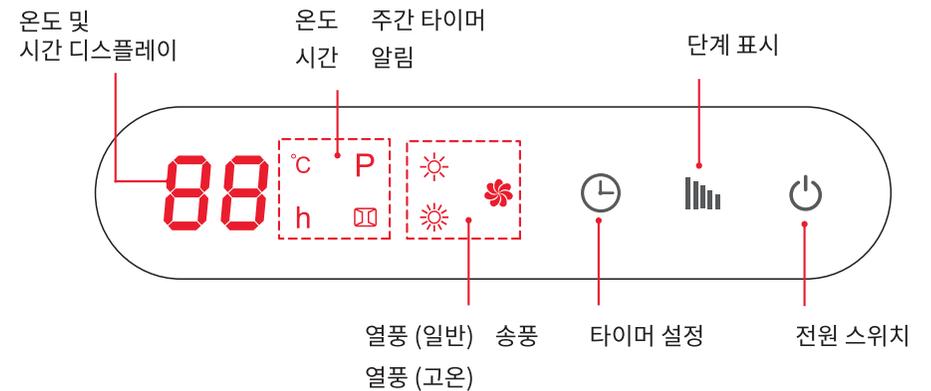

리모컨



리모컨 건전지 교체방법

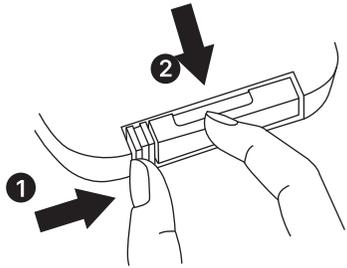

1. 왼쪽 그림 ① 처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서 그림 ② 처럼 화살표방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2. 건전지의 플러스(+)극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

! 배터리 삼킴 주의 !

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킴 위험이 있으니, 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 증상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.



주의: 반드시 읽어 주십시오.

- ※제품 개봉 후 처음 사용하기 전에, 포장재가 남아있다면 제거 후 사용하십시오.
- ※제품 사용 전 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하고 전원 플러그를 220 V, 60 Hz 콘센트에 잘 꽂아 주십시오.
- ※전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 A/S센터로 문의해 주십시오.

1. 전원

- 제품 뒷면에 주전원 스위치를 켜주십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
- “삐삐” 대기음 소리가 나면서 대기 모드로 시작됩니다.
- 온도 표시창에는 55 표시됩니다.
- 연속 12시간 작동하지 않을 시 자동으로 꺼집니다.
- 히터의 ⊖ 버튼 혹은 리모컨의 ⊖ 버튼으로 제품을 켜주십시오.
- 히터가 켜지면 연속 작동 모드로 시작됩니다.
(환경 온도의 영향과 상관없이): 열풍 일반 단계이며 다른 기능은 꺼진 상태입니다.
- 디스플레이는 00 표시되고 ※ led가 켜집니다. 다시 ⊖ 버튼을 누르면 히터가 꺼지고 대기 상태로 됩니다.

2. 예약 기능

- 대기 모드 상태에서 ⊕ 타이머 버튼을 눌러 켜짐/꺼짐 예약 설정하십시오.
- ▶ ⊕ 버튼 누르면 표시창에 h 표시가 켜집니다.
 - ▶ 시간 설정은 1시간 단위로 12시간까지 설정 가능합니다.
 - ▶ 설정 후 5초 지나면 예약 켜짐 설정이 완료됩니다.(5초 사이 리모컨 ⊕ 버튼으로 바로 설정 완료할 수 있습니다.) 이때 디스플레이에 남은 시간 표시가 됩니다. 설정 시간 되면 “삐” 소리가 나며 설정된 온도로 작동 시작합니다.(기본 설정 온도는 35°C입니다.)
 - ▶ 꺼짐 예약: 제품 켜진 상태에서 설정 방법은 위 켜짐 예약과 동일합니다. 설정이 끝나면 “삐” 소리가 나며 히터가 꺼지고 대기 모드로 변합니다.

3. 작동 모드

- 연속 작동 모드에서(디스플레이 00 표시), 📊 눌러 설정하여 주십시오.
- ※ ---> ※ ---> 📊 (열풍 일반->열풍 고온->송풍) 순서로 변환됩니다.
- 연속 작동 모드에서(디스플레이 00 표시), 리모컨의 ⊕ / ⊖ 버튼 누르면 연속 작동 모드에서 벗어나 온도 설정 모드로 진입합니다.
- 온도 설정 모드(디스플레이에 온도 표시), 📊 누르면 온도 설정 모드에서 연속 작동 모드로 변경됩니다.(디스플레이 00 표시)
- 연속 작동 모드에서 사용 환경 55°C가 되면 자동으로 꺼집니다.

사용 방법

- 설정 온도 도달 시 발열체는 꺼지고 환경 온도가 설정 온도 보다 2°C 낮아지면 다시 작동합니다.
- 열풍 일반에서 열풍 고온으로 변경 시, 고온 PTC는 10초 후 켜집니다.
- 열풍 모드 동작중 종료하면 발열체는 꺼지고 팬은 열을 식히기 위해 내부 팬이 60초 동안 자동 작동 후 꺼집니다.

4. 온도 설정

- ⊕ / ⊖ 버튼으로 온도 설정하여 주십시오. °C 표시가 켜지고 온도 설정은 1°C단위로 15°C-35°C 사이 설정 가능합니다. 5초가 지나면 설정이 완료됩니다.
(5초 사이 리모컨^㉔ 버튼으로 바로 설정 완료할 수 있습니다.) 디스플레이에 설정 온도가 표시됩니다.
- 환경 온도가 설정 온도 보다 ≤2°C 일 때 열풍 고온 모드로 운행되며 환경 온도가 디스플레이에 표기됩니다. 설정 온도 도달 후 PTC는 꺼지고 단계 표시가 꺼집니다.
- 온도 설정을 끄고 싶으면^㉕ 버튼 눌러 연속 작동 모드로 변경하여 주십시오.

5. 알림 기능

- 리모컨의^㉔ 버튼 눌러 알림 기능 설정하여 주십시오. 버튼 누르면^㉕ 와 °C 표시가 켜집니다.
⊕ / ⊖ 버튼으로 온도 설정하고 다시^㉔버튼으로 알림 기능 완료하여 주십시오.
(알림 기능은 리모컨으로만 설정 가능합니다.)
- 환경 온도 단기간 5°C-10°C 혹은 그 이상 하락 시 "삐" 소리가 나며 대기 상태로 변경됩니다.
^㉕ 표시가 점멸하며, 1분 후^㉕ 표시가 꺼집니다.

6. 주간 타이머 설정

- 설정 순서 : 현재 시간 설정->주간 타이머 설정->주간 타이머 설정(Day1)->주간 시간대 설정
- (P1)->주간 타이머 설정(ON)->요일 타이머 설정 완료(OFF)->온도 설정->주간 타이머 설정 작동

1) 현재 시간 설정: ^㉔버튼 반복으로 눌러 시간 설정하여 주십시오.

- 요일->시간->분->현재 작동 모드 설정 순서로 순환됩니다.
- 월요일 12:30 분으로 시작합니다. 디스플레이에 d1->12->30 표시됩니다.
- 요일 설정 시 "d1-d7"은 월요일부터 일요일
- 시간 설정 시 "00-23" 0-23 시간
- 분 설정 시 "00-59" 0-59 분을 의미합니다.
⊕ / ⊖ 버튼으로 조절하며, 디스플레이 5초 점멸 후 설정이 끝납니다.(5초 사이 리모컨^㉔ 버튼으로 바로 설정 완료할 수 있습니다.) 디스플레이에 설정 온도가 표시됩니다.
모든 작업 모드에^㉔버튼으로 현재 시간 확인이 가능합니다.

2) 주간 타이머 설정

^㉔버튼을 누르면 디스플레이에 "P"가 표시되고, ^㉔한 번 더 눌러 설정을 종료하여 주십시오.
(리모컨에서만 설정 가능합니다.)

- a. 설정 시작 전 현재 시간 확인하여 주십시오.
- b. ^㉔버튼을 눌러 시작하십시오.

사용 방법

- c. ^㉔버튼을 누르면 디스플레이에 "d1" 표시가 됩니다. ^㉔을 순환적으로 눌러 d1-d7" 설정하십시오.
- d. ^㉔버튼을 누르면 디스플레이에 "P1"(P1은 첫 번째 시간 단계, P2는 두 번째 시간 단계)순환적으로 "P1->P2..." 표시됩니다. 하루에 2개 단계까지 설정 가능합니다.
- e. ^㉔버튼을 눌러 P1/P2의 시작 시간을 설정할 수 있습니다. 디스플레이에 "00" 표시가 되고 ^㉔버튼을 눌러 00-24시간 설정이 가능합니다. (1시간 단위로만 설정이 가능합니다.)
- f. ^㉔버튼을 눌러 P1/P2의 멈춤 시간을 설정할 수 있습니다. 시작과 멈춤 사이는 ≥ 1시간 이어야 합니다.
- g. ⊕ / ⊖ 버튼으로 온도 설정하십시오.
- h. C-G 설정을 반복하여 d1-d7, P1/P2의 시작과 멈춤 및 온도를 설정하십시오.
- i. 모든 설정이 끝난 후 ^㉔버튼을 눌러 줍니다. 설정 완료 후 바로 주간 타이머 설정 모드로 운행됩니다.

7. 절전 기억 기능


- 주간 타이머 설정 기억 기능: 절전 시 주간 타이머 설정 내용인 d1-d7, P1/P2, 온도 설정 내용은 기록됩니다. 다시 전원을 연결 후 제품 총 전원 스위치를 켜주면 설정된 내용은 표시됩니다.
- 현재의 요일 및 시간은 기억되지 않습니다.

청소 및 유지 관리

- 청소 및 유지 관리

- 히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전 및 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기의 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 히터 발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 발열부의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색 및 외관 변형의 우려가 있습니다.

제품 청소

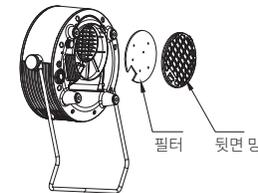

- 순서대로 제품의 뒷면 덮개 및 필터를 빼 주십시오.
- 필터는 세척 후 충분히 건조하여 주십시오.
- 손질 후 마른 천으로 닦아주시고 충분히 건조한 후 다시 조립하여 주십시오.

청소 및 유지 관리

제품 외관 청소

- 제품의 외관은 젖은 천으로 닦아 주십시오. 절대 물로 바로 청소하지 마십시오.
- 청소가 끝난 후 마른 천으로 한 번 더 닦아 주십시오.
- 제품 청소가 끝난 후 히터를 완전히 건조시켜 주십시오.
- 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.

제품 보관 방법

- 장기간 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 뽑고, 먼지 쌓임 방지를 위하여 제품 가방에 넣어 보관하여 주십시오.
 - 제품을 가방에 넣어 통풍되고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
- 1) 히터 발열부나 스위치 같은 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 필터 부분도 물기가 없도록 하여 주십시오.
 - 2) 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 3) 본체 외관은 소량의 중성세제를 섞은 물에 적셔 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

- ▶ 히터에 물을 뿌리지 마십시오.
- ▶ 벤젠, 시너나 광택제를 사용하지 마십시오.
- ▶ 히터의 효율을 높이고 악취가 생기지 않기 위해 토출부 및 필터를 깨끗하게 유지해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오. 제품에 다음과 같은 문제가 발생할 경우, 해결 방법에 따라 해결하십시오.

증상	점검 내용	해결 방법
작동하지 않을 경우	전원 플러그가 정확히 연결되어 있습니까?	전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
온도가 너무 낮은 경우	송풍구가 막혀 있지 않습니까?	송풍구가 막히지 않게 히터 앞의 물체를 치워 주십시오.
	설정 온도가 너무 낮지 않습니까?	설정 온도를 높여 주십시오.
바람이 안나오거나 냄새가 나는 경우	필터 또는 바람 토출구가 막혀 있지 않습니까?	필터를 청소하십시오.
작동 중 비정상적인 소음	본체가 기울어지거나 불안정하게 배치되어 있지 않습니까?	평평하고 안정된 장소 또는 벽면에 안정적으로 장착하여 사용하십시오.

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	대전		서구/영도/중구	051) 809-2063
관진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
도봉구/노원구	충남		경남	
은평구	천안/아산	041) 575-9298	창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
송파구/강동구	충남기타지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 245-3525
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953	김해	055) 724-1066
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	충북		울산	
용산구/관악구/마포구	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	
서초구/과천시	전북		제주	064) 755-7813
경기	전주	063) 244-6062		
구리/남양주	정읍	063) 535-1183		
의정부/양주/동두천/포천/연천	전북 기타 지역	063) 244-6061		
고양/파주	광주 / 전남			
광명	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
하남	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	목포/무안/진도	061) 282-1222		
수원	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안산	전남 기타 지역			
부천/시흥	대구			
오산/화성/평택/안성	동구	053) 942-0139		
여주/이천	달서구	053) 651-5729		
인천	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
동구/서구	경북			
김포/강화	구미	054) 458-0357		
연수구	포항	054) 231-9988		
부평	경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533		
강원	부산			
원주	북구/사상/사하	051) 324-4401		
춘천	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
철원/화천	진구/동구	051) 802-5132		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!



온라인

🌐 웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

▶ 유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

📷 인스타그램

https://www.instagram.com/shinil_official/

📘 페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

📝 블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>