


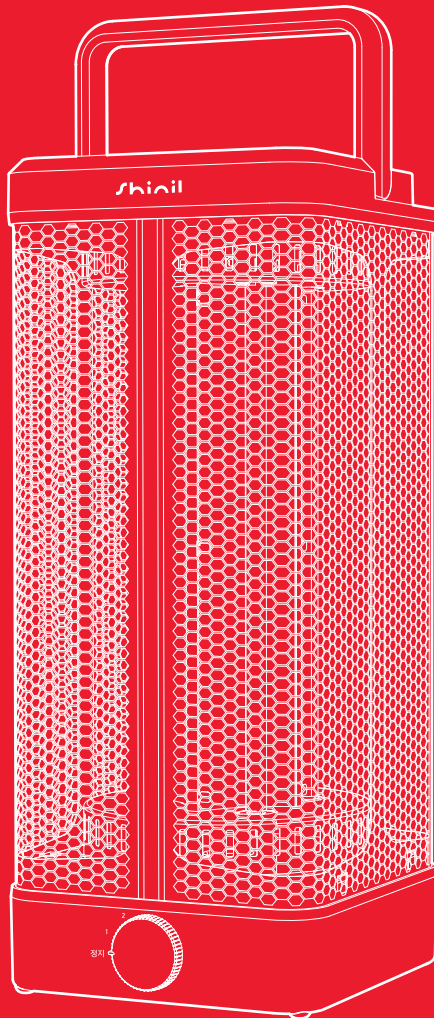

신일 4방 카본 히터 사용 설명서

SHINIL 4-Way Carbon Heater
User Manual



신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일 까지	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 히터가 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 히터의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
 - ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
 - ※ 고기 굽는 연기나 먼지가 많은 곳 (열원이 나빠져 누전 또는 화재 발생의 원인이 됩니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 상해, 화재의 위험이 있으니 취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 작동 중이나 작동 직후에는 기기가 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 유리관이 손상되어 있으면 제품을 사용하지 마시고, 서비스 센터 직원에게 조치를 받으십시오. 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
- 교류 220 V 이 외에는 사용하지 마십시오. 콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 열기를 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오. 의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마십시오.
※ 화재 및 화상의 위험이 있습니다.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원을 반드시 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 조작부 다이얼이 정지 위치에 있지 않습니까? ➔ 히터가 기울어 지지 않았습니까? 평탄하지 않은 바닥에서는 전도 안전장치가 작동되어 히터가 작동하지 않을 수 있습니다. 평탄한 바닥에 놓고 사용하십시오.
타는 냄새가 나고 작동 시 소리가 납니다.	➔ 처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달되므로 약간의 타는 냄새 및 소리가 납니다. 열선에서 열이 발산되면 소리 및 냄새가 곧 없어지므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.

제품 사양

품 명	4방 카본 히터	사 이 즈	200 x 200 x 480 mm
정 격	220 V~, 60 Hz	중 량	약 3 kg


각 부의 명칭

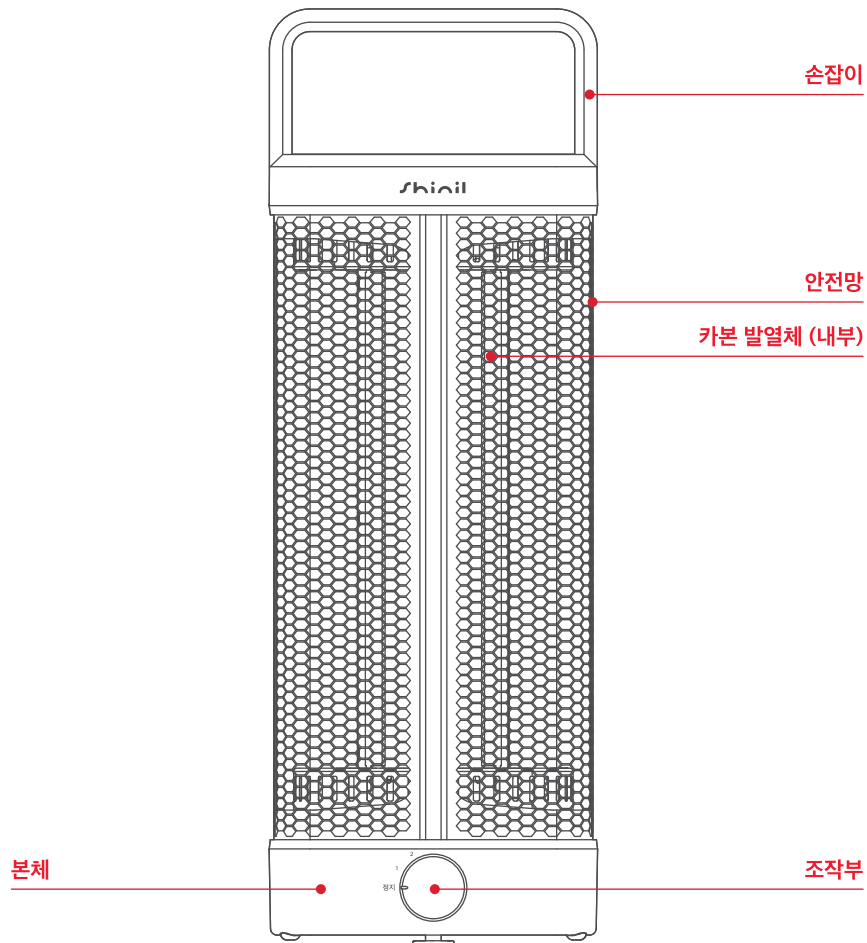


사용 방법

※ 제품 사용 시 벽면 콘센트에 전원 코드를 연결하여 사용하십시오. 부득이하게 연장선(멀티탭)을 사용하실 경우 15A 이상으로 사용하고, 연장선(멀티탭)을 다른 제품과 함께 사용하지 마십시오. (15A 이하의 연장선[멀티탭]을 사용하거나 연장선[멀티탭]에 여러개의 제품을 동시에 사용 시 화재의 위험이 있으며 고장의 원인이 됩니다.)

※ 히터를 이동할 때는 전원 플러그를 뽑고 손잡이를 이용하여 주십시오. 제품 사용 시(작동 중) 반드시 손잡이가 세워져 있는지 확인 후 사용하십시오. 손잡이를 눕혀서 사용 시 손잡이가 뜨거워져 화상의 위험이 있습니다.

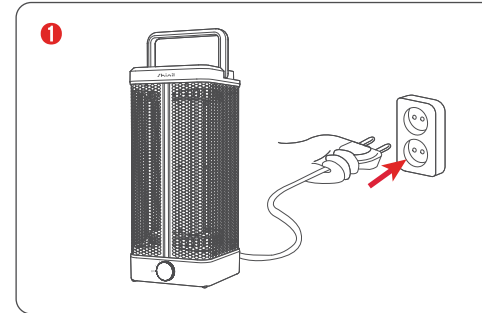

사용 전 제품을 평평한 곳에 놓아 주십시오. 바닥이 불안정한 곳에 놓으면 전도 안전장치가 작동되어 제품의 작동하지 않습니다. 설치 후 전원 플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.

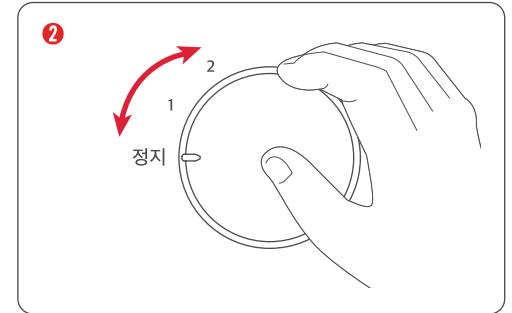

온도 조절은 '1', '2' 2단계로 설정할 수 있습니다. 다이얼을 돌려 원하는 세기로 맞춰 사용하십시오. '정지' 위치로 다이얼을 돌리면 작동이 멈추게 됩니다. 사용 후 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.




화상주의

작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

사용이 끝난 후 히터에 남은 잔열로 인하여 제품이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

사용 시 주의사항

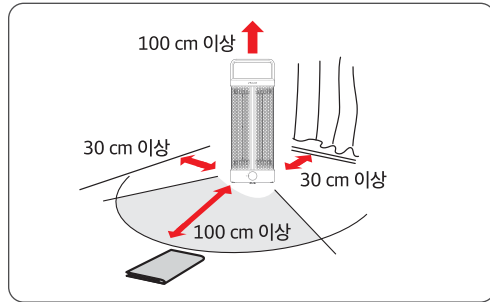

사용하기 전 설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인지 확인하십시오. 만약 바닥이 고르지 않은 곳에서 사용 시 히터를 올려 놓을 수 있는 충분한 크기의 딱딱한 깔판을 사용하십시오.


폭신한 방석이나 카페트 등 위에서는 절대로 사용하지 마십시오. 히터 사용 시 벽면, 커튼 등에 일정 거리를 유지바랍니다. 천장과 100 cm 이상, 벽면과 30 cm 이상 종이 등 타는 물질과 100 cm 이상 거리를 두고 사용하십시오.

청소 및 보관 방법

- ※ 히터를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 청소 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 히터 열기 배출구는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 열기 배출구의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.


- ① 히터 발열부나 조작부 등 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
또 절대로 물에 직접 담궈서 세척하지 마십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ② 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ③ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ④ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 포장 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

신일 A/S 센터

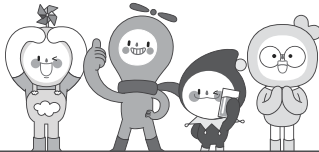서울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776		
동대문구/중랑구		02) 922-3684		대전		서구/영도/중구		051) 809-2063		
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구		02) 922-3683		서구/대덕구 동구/중구/유성구		042) 635-4751		강서		055) 245-2339
충남		충북		전북		경남		제주		
도봉구/노원구		02) 956-8121		천안/아산		041) 575-9298		창원/김해/밀양 거제/통영/고성		055) 245-2339
은평구		02) 841-5103		충남기타지역/당진		042) 635-4751		함안		055) 245-3525
송파구/강동구		02) 408-4911		홍성/예산		041) 632-2953		김해		055) 724-1066
중랑구/답십리		02) 922-3685		세종시/공주시		042) 635-4752		양산(부산직영전화)		051) 809-5776
강남구		02) 576-8580		서산/태안		041) 662-1802		경남 기타 지역		055) 247-2339
양천구/강서구		02) 2606-0652		충북		충주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		
구로구/금천구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		동구/북구/울주군 중구/남구		052) 265-8854
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		전북		전주		063) 244-6062		
영등포구/동작구		02) 841-5103		정읍		063) 535-1183		제주		064) 755-7813
서초구/과천시		02) 576-8580		전북 기타 지역		063) 244-6061				
경기		광주 / 전남		광주(동구/남구)		062) 381-3831		A/S 전국 어디서나 1577-6667		QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!
구리/남양주		02) 922-3683		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051				
의정부/양주/동두천/포천/연천		02) 922-3684		목포/무안/진도		061) 282-1222				온라인
고양/파주		031) 919-7031		순천/광양/여수		062) 362-5055				
광명		02) 841-5103		전남 기타 지역						
하남		02) 408-4911		대구		동구		053) 942-0139		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕		02) 576-8580		대구		달서구		053) 651-5729		
수원		031) 238-9020		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396				
안산		031) 409-4554		경북		구미		054) 458-0357		
부천/시흥		032) 766-1537		포항		054) 231-9988				
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역		053) 381-4533				
여주/이천		041) 583-9313		부산		북구/사상/사하		051) 324-4401		
인천		동구/서구		032) 766-1537		해운대/가장군/금정구		051) 728-2782		
김포/강화		032) 766-1537				진구/동구		051) 802-5132		
연수구		032) 819-0365								
부평		032) 762-2663								
강원		원주		033) 746-2572						
춘천		033) 256-3602								
철원/화천		02) 922-3685								



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

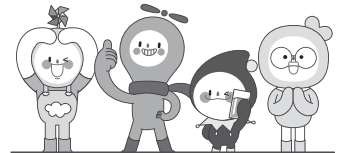

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>