

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월	일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지	성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다. (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

www.shinil.co.kr


사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다. "SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다. "SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오. 본 제품은 220V 전용 제품입니다.

# 신일 세라믹히터

SEH-S800CR

좌석용

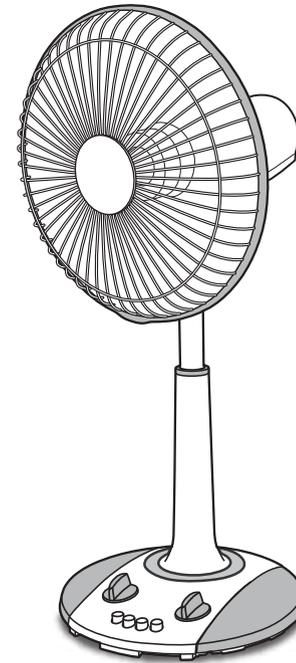

A/S전국어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

**경고**

 **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



 **금지** 히터를 조립하기 전에 상하조절 버튼, 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



○부상의 위험이 있습니다.

 **플러그뽑** 외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
○화재의 위험이 있습니다.

 **금지** 히터가 덮혀있거나 부적절하게 위치한 경우, 화재의 위험이 있습니다. 히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 또는 기타의 장치로 조작하여 히터를 사용하지 마십시오.

 **물접촉금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



**주의**

 **금지** 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형, 변색의 원인 이됩니다.)



 **금지** 히터를 콘센트 바로 아래, 가까운 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

 **금지** 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험합니다.



 **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



 **금지** 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



 **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




 **접촉금지** 안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동중 망부분에 손가락이나젓가락 등을 넣지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.




 **플러그뽑** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

 **물접촉금지**

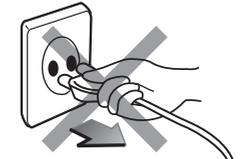

## 각 부의 명칭


\* 히터를 이동할 때는 전원플러그를 뽑고 후면커버의 손잡이를 이용하여 주십시오.

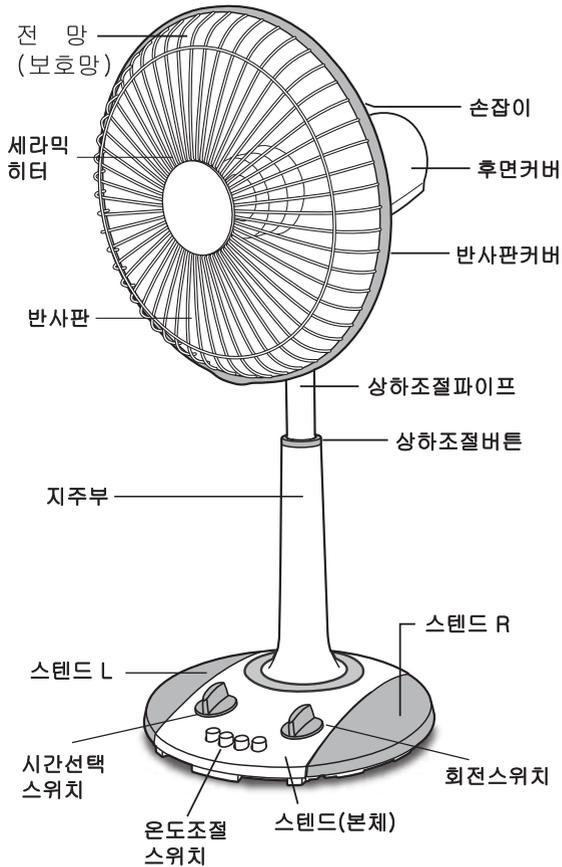

### 좌우 조절

작동이 멈춘 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 후면커버를 가볍게 좌우로 밀면 약90° 범위내에서 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

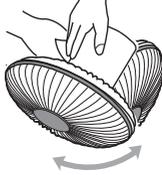

### 경사 조절

작동이 멈춘 후 조절하여 주십시오.

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 후면커버를 가볍게 올리거나 내리면 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

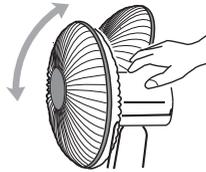

### 상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절버튼을 누르시고 올려 주십시오.



## 사용 방법



주의

사용하실 장소의 바닥이 불에 타지 않고, 튼튼하고, 수평인 곳에서 사용하십시오.

- 수평이 아닌 곳에서 사용하실 때에는 불에 타지 않는 깔판을 깔고 사용하십시오.
- 수평이 아닌 곳에서 사용하시면 안전스위치의 전기 접점에서 열이 발생하여 제품에 화재가 발생할 수 있습니다.



반드시

사용 후에는 반드시 스위치를 정지 상태로 맞추어 주십시오.

### 온도 세기

온도의 세기는 [약], [강] 2단계로 되어 있습니다. 온도조절스위치 버튼을 눌러 원하는 온도세기로 맞추어 사용하십시오.


[정지] 버튼을 누르면 동작이 멈추게 됩니다.



### 회전 조절

회전스위치 손잡이를 [회전]에 맞추면 방향이 좌우 90도 범위 내에서 회전하게 됩니다.

회전스위치 손잡이를 [정지]에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

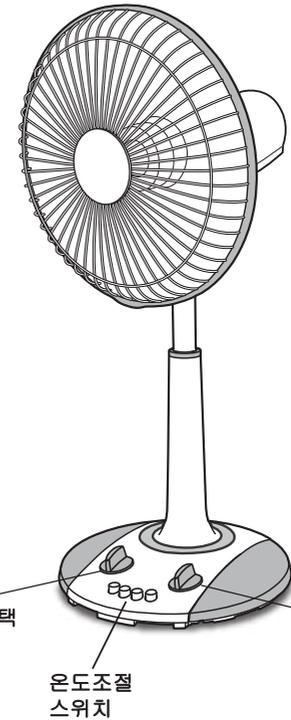

### 시간선택

시간선택 스위치 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하시는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 동작하다가 자동으로 정지합니다.

시간선택 스위치 손잡이를 [연속]에 맞추어 놓으면 계속하여 동작합니다.

시간선택 사용 후 재사용시 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간에 재선택하여 사용하여 주십시오.

## 손질 및 보관 방법



### [분해 방법]

1. 전망고정부의 고정볼트를 풀고
2. 전망을 분해 하십시오.
3. 반사판을 닦아 주십시오.
  - 반사판이 더러우면 반사효율이 저하되므로 부드럽고 마른헝겂으로 가볍게 닦아 주십시오. 이때 발열체인 히터에 손이나 걸레가 닿지않게 하여 주십시오.
  - 신나, 벤젠 등은 절대 사용하지 마십시오.

### [조립 방법]

1. 조립은 분해의 역순으로 하여 주십시오.

**주의** 손질 및 청소시에는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

**금지** 손질 후 사용시에는 반드시 전망을 고정볼트로 확실히 고정한 후 사용하십시오. (전망이 없는 상태로 사용하면 매우 위험 합니다.)

### [보관 방법]

손질 및 청소 후 잘 말려 주십시오.  
구입시 제품이 들어 있던 상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

\* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 히터가 작동하지 않는다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>○ 램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까?</li> <li>○ 정전이 되지 않았습니까?</li> <li>○ 바닥면이 울퉁불퉁 하지 않습니까?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타는 냄새 및 "윙" 소리가난다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제품 작동 초기에 열선에 전기가 전달될때의 증상입니다.</li> </ul>

- 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요 부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생하였을 경우에는 고객센터 센터에 문의를 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. (※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.)

## 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증기간 이내)	보상 내역 (보증기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
수리 불가능 시			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용설명서 및 분해하지 않고 간단한 조정 시</li> <li>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시</li> <li>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건</li> <li>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시</li> <li>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우</li> <li>· 이물 투입으로 서비스 요청 시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시</li> <li>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우</li> <li>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시</li> <li>· 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시</li> <li>· 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 천재지변(화재, 연해, 수해등)에 의한 고장 발생 시</li> <li>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우</li> </ul>	

## 폐기전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐기전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐기전 제품 신고 및 수수료 납부

스티커 교부

폐기전 제품에 스티커 부착

지정 장소에 폐기