

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소
모델명	년	월	성명 전화
구입일자 년 월 일			판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지			성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 오방향 히터 사용 설명서

SHINIL 5Way Heater
User Manual

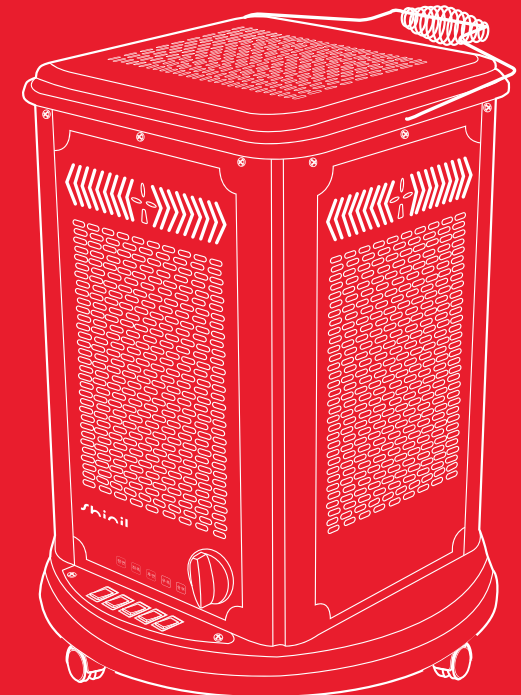

안전을 위한 주의사항

다음의 지시 사항을 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감각이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

처음 사용 할 때는 본체부나 내부에서 약간의 연기나 도로 냄새가 날 수 있습니다. 사용함에 따라 차츰 없어지므로 안심하고 사용하십시오. 계속된 연기나 기름냄새가 날 경우에는 소비자 상담실로 연락하십시오.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

히터를 조립하기 전 전원 플러그를 연결하거나 조작 버튼을 누르지 마십시오.
반드시 히터를 완전히 조립 후 플러그를 연결해 주십시오.

안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 망 부분에 손가락과 같은 신체 일부나 이물질이 닿지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (목발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 닿겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

안전을 위한 주의사항

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.

본 제품을 물을 끓이거나 데우는 용도로 사용하지 마십시오. 따라서 제품 상부에 철제 주전자 또는 유리 용기를 올려놓지 마십시오.

히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

이 난방기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다. 상시 감시를 하지 않는다면 스스로 실내를 떠날 수 없는 사람들(노약자나 어린이, 신체적으로 부자유한 사람)이 있는 좁은 실내에서 이 난방기를 사용하지 마십시오.

유리판이 손상되어 있으면 제품을 사용하지 마시고 서비스 센터 직원에게 조치를 받으십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

히터의 다이얼이 자동으로 작동하는 프로그래머, 타이머, 별도의 원격 조정기 또는 기타의 장치로 히터를 개조하여 사용하지 마십시오.

열기를 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타올 등의 건조용으로 사용하지 마십시오.

히터가 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우에 화재의 위험이 있습니다. 물건이나 의류 등으로 덮지 마십시오.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

히터 이동 시 손잡이를 사용하십시오.




경고

지시사항을 위반하였을 경우, 심각한 상해나 사망의 위험이 발생할 수 있으므로 반드시 지켜주세요.

- 어린이들이 제품 포장재를 가지고 놀거나 장난치지 않도록 하십시오.
- 사용 부적합자(신체적, 정신적 부적격한 어린이와 노인, 장애가 있는 분, 본 제품에 대한 경험과 지식결여자)가 사용해서는 안되며 사용함에 따른 위험은 보호자에게 책임이 있습니다. 불가피하게 사용하게 될 시에는 사용 안전에 대한 책임이 있는 보호자의 감독하에 사용해 주십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체하여 사용해 주십시오.

제품 정보 및 각 부위 명칭

제품 정보 확인 및 각 부위 명칭을 확인 후 사용하여 주시기 바랍니다.

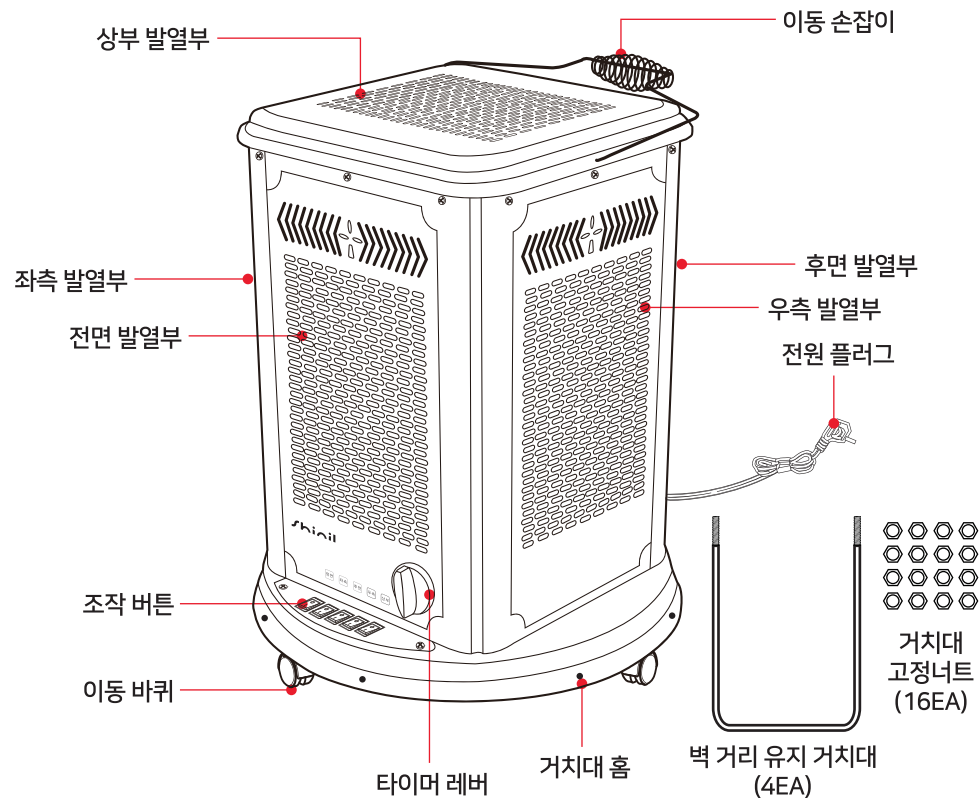


<참고> 제품의 사양 및 외관은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

- ⚠ 개별 스위치가 달린 멀티탭은 스위치 용량이 작아 작동 중 꺼지는 경우가 있습니다. 전열기구에 사용되는 멀티탭은 2구(콘센트 2개)를 선택해 주시고, 전열구 하나만 연결해 사용하는 것이 안전적이며 전열기구의 수명이 연장됩니다. 단독으로 사용하십시오.
- ⚠ 작동 중 제품을 덮거나 어떤 물건도 올려 놓지 마십시오. 또한 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

제품의 사용방법

제품의 조작버튼 및 기능을 숙지한 후 사용하여 주시기 바랍니다.
조작부 설명은 제품을 위에서 내려다 본 모습을 기준으로 작성되었습니다.

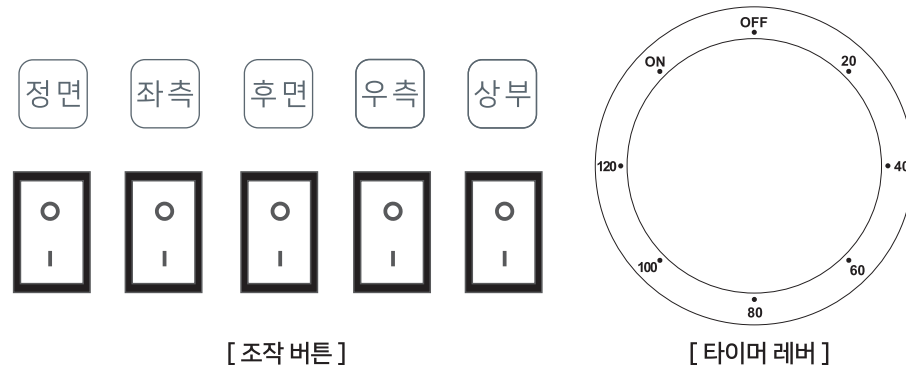

- ① 제품을 사용하기 전 사용 전압을 반드시 확인하여 주십시오.
본 제품은 220 V~, 60 Hz 규격으로 제작되었습니다.
- ② 본 제품은 다섯면의 발열부를 선택하여 독립적으로 사용할 수 있습니다.
따라서 버튼에 따른 작동 부위를 확인하고 숙지하여 주십시오.
- ③ 제품의 정면 조작부 버튼을 눌러 정면 발열부를 켜고 끌 수 있습니다.
- ④ 제품의 좌측 조작부 버튼을 눌러 좌측 발열부를 켜고 끌 수 있습니다.
- ⑤ 제품의 우측 조작부 버튼을 눌러 우측 발열부를 켜고 끌 수 있습니다.
- ⑥ 제품의 후면 조작부 버튼을 눌러 후면 발열부를 켜고 끌 수 있습니다.
- ⑦ 제품의 상부 조작부 버튼을 눌러 상부 발열부를 켜고 끌 수 있습니다.
- ⑧ 제품의 타이머 레버를 돌려 최대 120분까지 원하시는 사용시간을 설정하실 수 있습니다.
- ⑨ 자리를 비우거나 제품 사용을 중단할 경우 반드시 조작 버튼을 모두 끄고 전원플러그를 분리하여 주십시오.

※ 석영관 램프 특성 상 눈으로 발열 상태를 확인하기까지 약간의 시간이 소요됩니다.


※ 최초 사용 시 타는 냄새 혹은 약간의 연기가 발생할 수 있습니다.

이는 자연스럽게 사라지는 현상이므로 불량이 아닙니다.

제품의 조립방법

※ 이동 손잡이 탈부착


제품 상판의 손잡이 부착용 양 쪽 홈에 필요에 따라 이동 손잡이를 탈부착하여 사용하십시오.

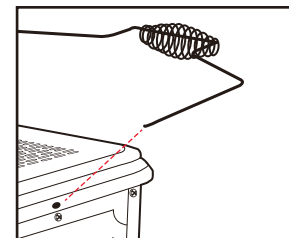


제품의 조립방법

※ 제품 하단의 벽 거리 유지 거치대 홈에 필요에 따라 벽 거리 유지 거치대를 탈부착하여 사용하십시오.
(※ 4면 장착)

1. 그림1과 같이 거치대(안쪽) 양쪽에 고정 너트를 시계방향으로 돌려 단단히 조여 주십시오.

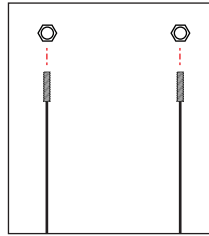

<그림1>

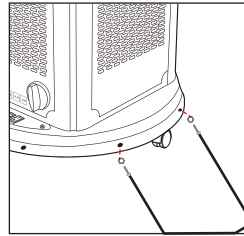

<그림2>

2. 그림2와 같이 본체 하단 거치대 홈에 맞게 거치대를 넣으신 후 거치대(바깥) 양쪽에 고정너트를 시계방향으로 돌려 단단히 조여주십시오.

청소 및 보관방법

- ① 제품을 청소하기 전 제품의 전원 플러그를 분리하고 제품이 충분히 식은 다음 진행하여 주십시오.
- ② 제품의 외관은 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아내어 주십시오. 휘발성의 화학품 또는 연마 성분이 있는 제품을 사용하여 청소하지 마십시오. 벗겨짐 또는 변색의 우려가 있습니다.
- ③ 전기가 통하는 부분 (히터, 조작 버튼 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ④ 제품의 안전망에 먼지가 많이 쌓였을 경우 청소기의 브러시 노즐을 통해 흡입하여 제거하여 주십시오.
- ⑤ 본 제품을 물에 담그거나 물이나 세제를 사용하여 청소하지 마십시오. (제품 고장의 원인이 됩니다.)
- ⑥ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장하여 직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.



[경고] 외출 시 또는 사용하지 않을 때 사용 중 자리를 비울 때는 난로의 전원 플러그를 뽑아 반드시 꺼주십시오. 난로가 켜진 상태로 두지 마십시오.

문제 발생 시 해결방법

증상	원인	확인사항
전원이 들어오지 않아요?	전원 플러그가 꽂혀 있나요?	콘센트에 전원플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인해주세요.
	바닥이 평평한 곳에서 작동하셨나요?	제품을 평평한 곳에서 작동시켜 주세요. 본 제품은 안전을 위해 넘어지거나 기울어져 있을 경우 자동으로 전원을 차단합니다.
	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.	다른 가전 제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.
	콘센트의 규격이 올바른가요?	본 제품은 AC 220 V, 60 Hz 전용 콘센트, 정격 220 V, 16 A 이상의 콘센트에서 단독으로 사용해야 합니다.
타는 냄새 또는 연기가 나요.	최초 사용 시 발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.	제품의 최초 사용 시 히터의 먼지 또는 코팅 물질이 타면서 타는 냄새 또는 연기가 발생할 수 있습니다. 단, 해당 증상이 지속될 경우 당사의 서비스 센터에 문의해 주세요.

신일 A/S 센터


서	울
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 841-5103
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/영평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
정읍	063) 535-1183
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상/사하	051) 324-4401
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전하)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

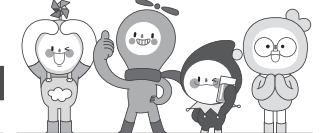

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>