

## 신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지  
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

# shinil

## 신일 무선 티포트 사용 설명서

SHINIL Wireless Tea Pot  
User Manual



## 안전상의 주의

다음의 지시사항은 제품을 안전하고바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다. 사용 중, 사용 직후 기기가 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 AS센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
  - × 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다. 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.)
  - × 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  - × 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전 화재의 위험이 있습니다.)
  - × 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - × 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - × 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  - × 흡신한 방석이나 카펫 위
  - × 업소 (가정용 제품입니다.) / 옥외 (옥내용 제품입니다.)

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 AS센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 최고 수위를 초과하여 물을 넣지 마십시오. 전기가 흐르는 부속품에 물이 흘러 누전, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 물이 끓고 있는 동안에는 뚜껑을 열지 마시고, 이동 시 반드시 손잡이를 사용하십시오. 설치 후 제품의 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인해 주십시오. 사용 전 또는 후에도 확인해 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.
- 전용 받침대가 아닌 다른 제품의 받침대 또는 변형된 받침대는 사용하지 마십시오. 타 제품의 받침대와 혼용하여 사용하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
- 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 제품의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비울 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 작동 중 또는 작동 직후에는 제품을 이동하거나 기울이지 마십시오. 본체를 받침대로부터 제거하기 전에 사용을 중지하거나 전원을 꺼주십시오.
- 물 이외에 다른 액체를 넣고 사용하지 마십시오. 기기의 고장 및 사고의 위험이 있습니다. 본 제품은 가정용으로 업소에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.</li> <li>▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
물이 끓기 전에 전원이 꺼집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 받침대의 접촉 단자부에 물이나 먼지가 있다면 깨끗이 청소하십시오.</li> <li>▶ 본체 안에 물을 적당량 넣었는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 5분 정도 지난 후 재작동하십시오.</li> </ul>
물에서 플라스틱 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 물을 최대 양만큼 넣고 5g 정도의 소다를 넣고 끓인 후 여러번 헹궈 주십시오.</li> </ul>

## 제품 사양

품 명	무선 티포트	사 이 즈	220*220*270 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	중 량	약 1.6 kg

## 각 부의 명칭




주 의


전기 무선 티포트는 과열이 되면 안전장치가 작동하여 전원을 자동으로 차단합니다. 과열이 발생하여 작동을 멈추게 되면 포트의 열이 충분히 식은 후 다시 사용하십시오. 사용 시 장시간 자리를 비우거나 할 경우에는 전원 코드를 뽑아 주십시오.

## 사용 방법

처음 사용 시 물이나 식초물을 넣고 2~3회 끓인 후 물을 버려 주시면 내부 먼지 등이 제거됩니다. 청결을 위해 2~3회 사용 후에는 세척 후 재사용 하십시오. (내부 석회질 제거)

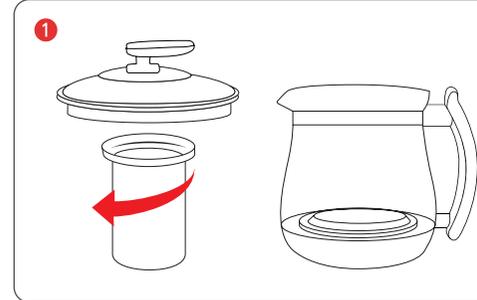

유리 주전자 뚜껑 손잡이를 잡고 들어 올려 본체와 분리해 주십시오.  
※ 티포트와 일반 포트 기능을 모두 갖춘 2in1 제품으로 일반 포트에 사용할 때는 티망을 분리 후 사용하십시오.

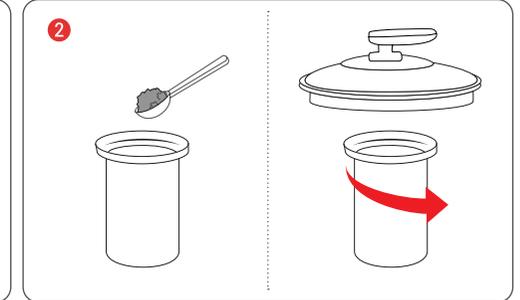

유리 주전자 뚜껑에서 화살표 방향으로 티망을 밀어 분리해 주십시오. 분리한 티망에 찻잎을 넣고 분리 순서 역순으로 유리 주전자 뚜껑과 티망을 결합해 주십시오.




유리 주전자에 물을 넣고 결합한 티망과 유리 주전자 뚜껑을 본체에 넣어 주십시오. ※수위 표시창에 표시된 MAX 표시 이상으로 물을 넣지 마십시오.



본체를 받침대에 올려주십시오. 조작부에서 [가열 100°C]를 선택하여 물을 100°C 까지 끓입니다.




물이 끓으면 전원 램프가 꺼지고 전원이 차단됩니다. ※반드시 뚜껑을 닫고 사용하십시오. 뚜껑을 열고 작동시킬 경우 전원이 자동으로 차단되지 않아 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

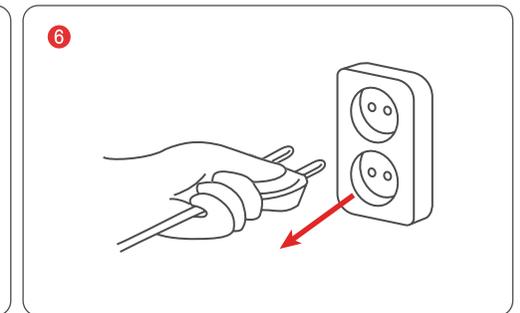

사용 후 반드시 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 사용 후 코드선이 꺾이지 않게 잘 말아서 보관하십시오.

※ 전원 플러그를 꽂고 전원이 들어오면 부저음이 한 번 울린 후 전원이 OFF 상태가 됩니다.

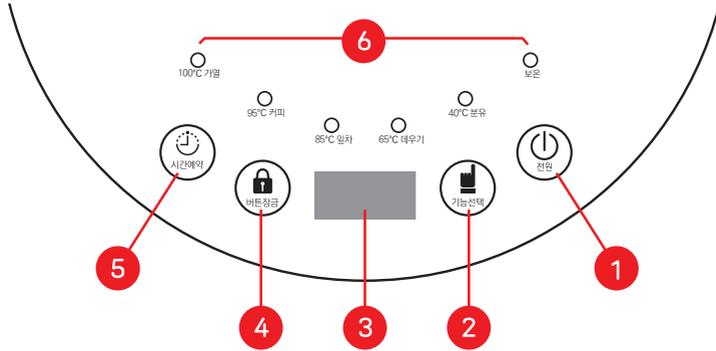


- 
**1. 전원/시작 버튼 :** 전원 OFF 상태에서 이 버튼을 누르면 대기 상태에 들어가고 대기 상태에서 디스플레이에 실제 온도/시간이 표시됩니다. 다시 한 번 누르면 전원 OFF가 됩니다.
- 
**2. 기능 선택 버튼 :** 대기 상태에서 기능 선택 버튼을 눌러 기능을 선택하고 한 번씩 누를 때마다 선택한 기능 버튼 표시등이 점등됩니다.
- 
**3. LED디스플레이 :** 선택한 기능에 따라 온도와 시간이 변갈아 가며 표시됩니다.
- 
**4. 잠금 버튼 :** 전원이 켜진 상태에서 3초간 잠금 버튼을 누르면 잠금 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 
**5. 시간 예약 버튼 :** 꺼짐 시간을 30분~12시간까지 30분 단위로 예약 설정할 수 있습니다.
- 
**6. 기능 작동 램프 :** 기능 선택 버튼을 눌러 선택한 기능의 표시등이 점등됩니다.

### 100°C 가열

일반 전기 주전자의 물 끓이는 기능과 동일합니다.

해당 기능을 선택하면 100°C 가열 램프가 깜빡이며 자동으로 설정 온도 100°C에 도달하면 전원이 꺼집니다.


기능 선택 후, 시간 예약 버튼을 눌러 시간 설정이 가능하며 설정된 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.

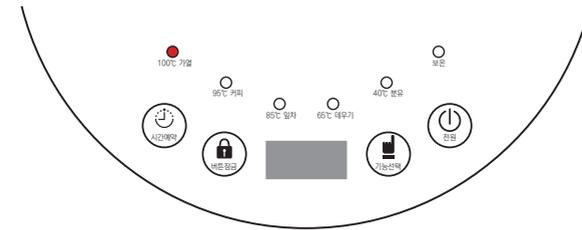

### 95°C 커피


해당 기능을 선택하면 95°C 커피 램프가 깜빡이며 100°C 가열 후, 자연 식힘으로 설정 온도 95°C에 도달하면 전원이 꺼집니다.

기능 선택 후, 시간 예약 버튼을 눌러 시간 설정이 가능하며 설정된 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.

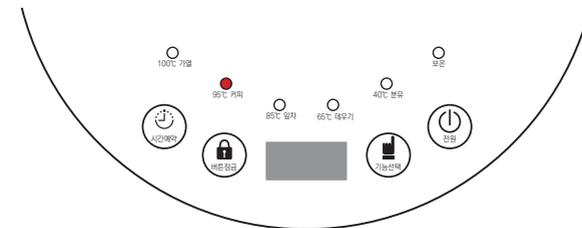


85°C 앞차

앞차의 85°C 온도를 2시간 정도 유지하고 싶을 때 사용하십시오.  
 해당 기능을 선택하면 85°C 앞차 램프가 깜빡이며 100°C 가열 후, 자연 식힘으로 설정 온도 85°C까지 도달하면 2시간 동안 꺼졌다 켜졌다를 반복하며 온도를 유지한 뒤 전원이 꺼집니다.  
 기능 선택 후, 시간 예약 버튼을 눌러 시간 설정이 가능하며 설정된 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.

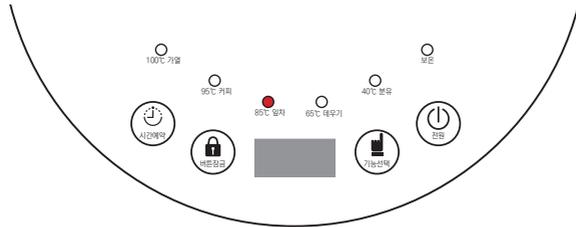


65°C 데우기

해당 기능을 선택하면 65°C 데우기 램프가 깜빡이며 100°C 가열 후, 자연 식힘으로 설정 온도 65°C까지 도달하면 2시간 동안 꺼졌다 켜졌다를 반복하며 온도를 유지한 뒤 전원이 꺼집니다.  
 기능 선택 후, 시간 예약 버튼을 눌러 시간 설정이 가능하며 설정된 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.

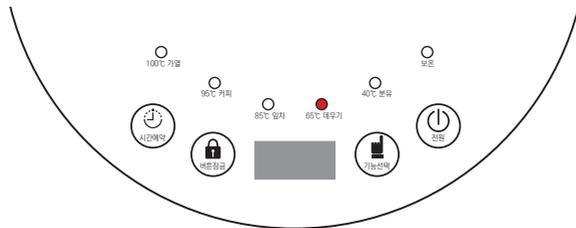


40°C 분유

해당 기능을 선택하면 40°C 분유 램프가 깜빡이며 100°C 가열 후, 자연 식힘으로 설정 온도 40°C까지 도달하면 2시간 동안 꺼졌다 켜졌다를 반복하며 온도를 유지한 뒤 전원이 꺼집니다.  
 기능 선택 후, 시간 예약 버튼을 눌러 시간 설정이 가능하며 설정된 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.

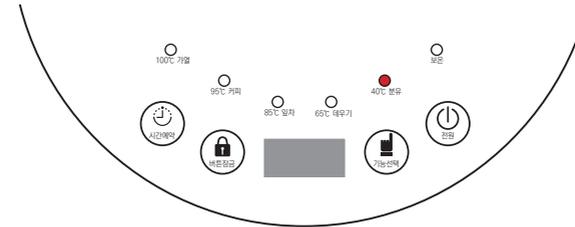


보온

해당 기능을 선택하면 보온 램프가 깜빡이며 100°C까지 가열 후 설정 온도 60°C까지 도달하면 최대 12시간 동안 꺼졌다 켜졌다를 반복하며 온도를 유지한 뒤 전원이 꺼집니다.  
 기능 선택 후, 시간 예약 버튼을 눌러 시간 설정이 가능하며 설정된 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.

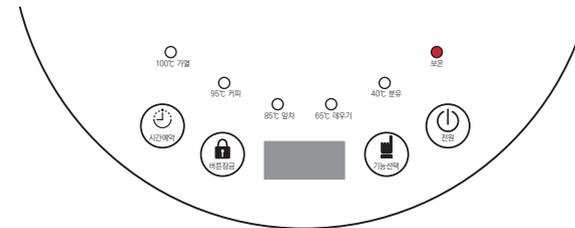

## 청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부속품(반침대, 코드선, 조작부)에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

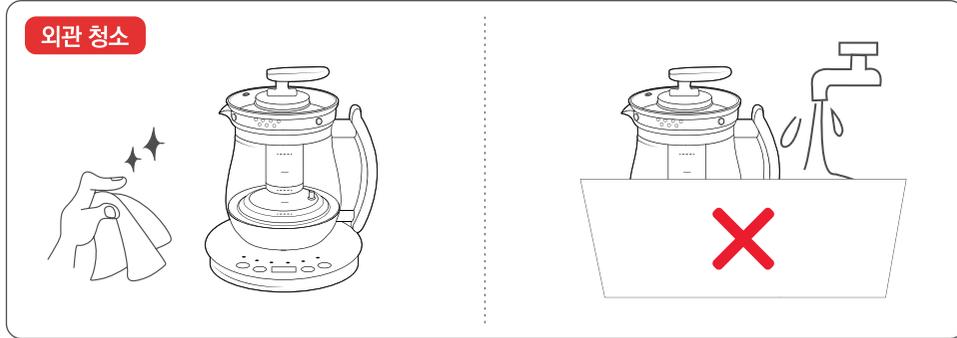

- 중성세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오. ※제품을 물에 넣지 마십시오. 전원 접속 단자에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

## 물때 제거




- 식초와 물을 1:1 비율로 섞어 포트에 2/3 가량 담아 주십시오.
- 식초 냄새를 제거하기 위해 뚜껑을 열고 가열해 주십시오.
- 물이 끓으면 식초물을 버리고, 맹물을 넣어 다시 한 번 끓여 주십시오. 내부를 여러번 물로 헹구어 주십시오.
- 일정 시간 열기를 식히고 세척 후 사용해 주십시오.

## 신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 922-3684	<b>대전</b>	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	서구/대덕구	강서	055) 245-2339
02) 922-3683	042) 635-4751	동구/중구/유성구	<b>경남</b>	
도봉구/노원구	02) 956-8121	<b>충남</b>	창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 841-5103	천안/아산	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안
중랑구/답십리	02) 922-3685	홍성/예산	041) 632-2953	김해
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	051) 809-5776
구로구/금천구	02) 841-5103	<b>충북</b>	경남 기타 지역	055) 247-2339
용산구/민락구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/영원	<b>울산</b>	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	동구/북구/울주군
서초구/과천시	02) 576-8580	<b>전북</b>	043) 843-7778	중구/남구
<b>경기</b>		전주	063) 244-6062	<b>제주</b>
구리/남양주	02) 922-3683	정읍	063) 535-1183	제주
02) 922-3684	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061	064) 755-7813
고양/파주	031) 919-7031	<b>광주 / 전남</b>		
광명	02) 841-5103	광주(동구/남구)	062) 381-3831	
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	목포/무안/진도	061) 282-1222	
안양/군포/의왕	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055	
수원	031) 238-9020	전남 기타 지역		
안산	031) 409-4554	<b>대구</b>		
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139	
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729	
여주/이천	041) 583-9313	북구(서구/남구/수성구)	053) 424-8396	
<b>인천</b>		<b>경북</b>		
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357	
김포/강화	032) 766-1537	포항	054) 231-9988	
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533	
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역		
<b>강원</b>		<b>부산</b>		
원주	033) 746-2572	북구/사상/사하	051) 324-4401	
춘천	033) 256-3602	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782	
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132	



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

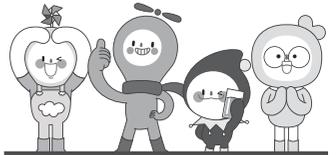

온라인

웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>