

## 신일전자(주) 제품 보증서

|      |          |  |                |  |
|------|----------|--|----------------|--|
| 제품명  | 보증기간     |  | 고객 주소          |  |
| 모델명  | 년 월 일    |  | 성명          전화 |  |
| 구입일자 |          |  | 판매점 상호(주소)     |  |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 |  | 성명          전화 |  |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

# shinil

## 신일 에어건 청소기 사용 설명서

SHINIL Air Blower & Vacuum Cleaner  
User Manual

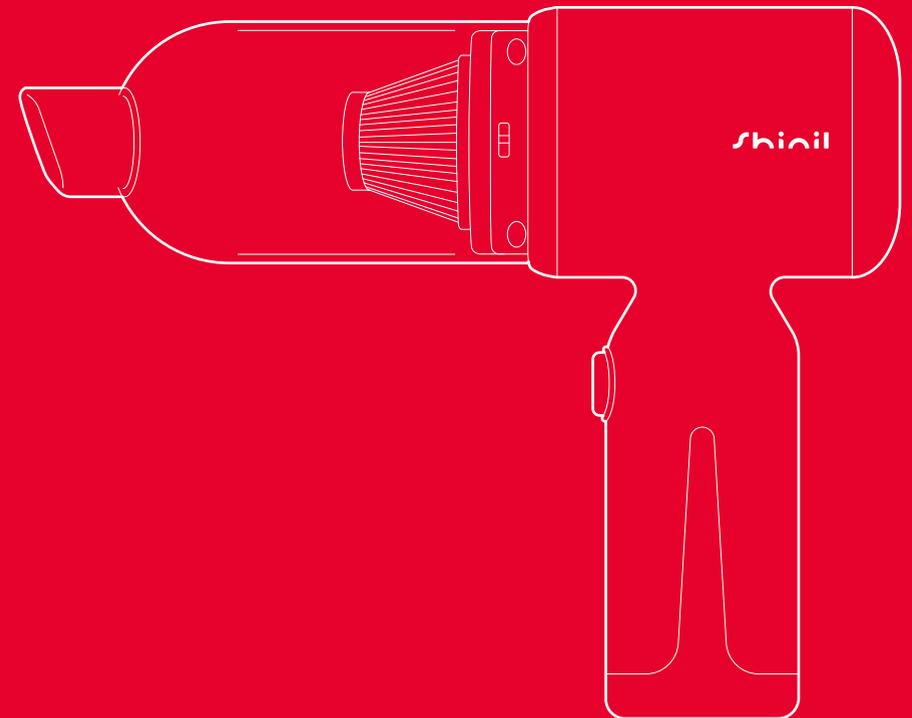

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 상황과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.  
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 어댑터, 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 충전 케이블을 점검하여 주십시오. 충전 케이블이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 충전 케이블을 교환하십시오. 또, 충전 케이블을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.  
  - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (충전 케이블에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  - ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.  
※ 부상의 위험이 있습니다.
- 충전 케이블을 잡아 당기거나, 충전 케이블을 손잡이로 사용 혹은 충전 케이블을 끼워 문을 닫지 마십시오.  
또 날카로운 모서리에 충전 케이블이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고 무리하게 연속 사용하지 마십시오.  
※ 고장 및 화재의 위험이 있습니다.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 구성품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.


## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구가 막힌 채 작동하지 마십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.  
※ 흡입구를 막은 채로 장시간 작동 시 기기 과열의 원인이 됩니다.
- 물기와 액체를 흡입하지 마십시오.  
※ 기기 고장 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.  
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 보관 시 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.  
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 보관 시 청소기가 낙하하며 안전사고의 위험이 있습니다.
- 사용 후 반드시 필터와 먼지통을 청소하고 물기를 완전히 제거 후 조립하십시오.  
필터는 세탁기에 세척하지 마시고 물로 가볍게 씻어 건조하십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 충전 케이블을 뽑아 주십시오.  
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 절대 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.  
배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.  
배터리액이 새어 달았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
- 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오.  
※ 온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

## 각 부의 명칭

※ 제품의 사양과 외관은 품질 상상을 위해 변경될 수 있습니다.

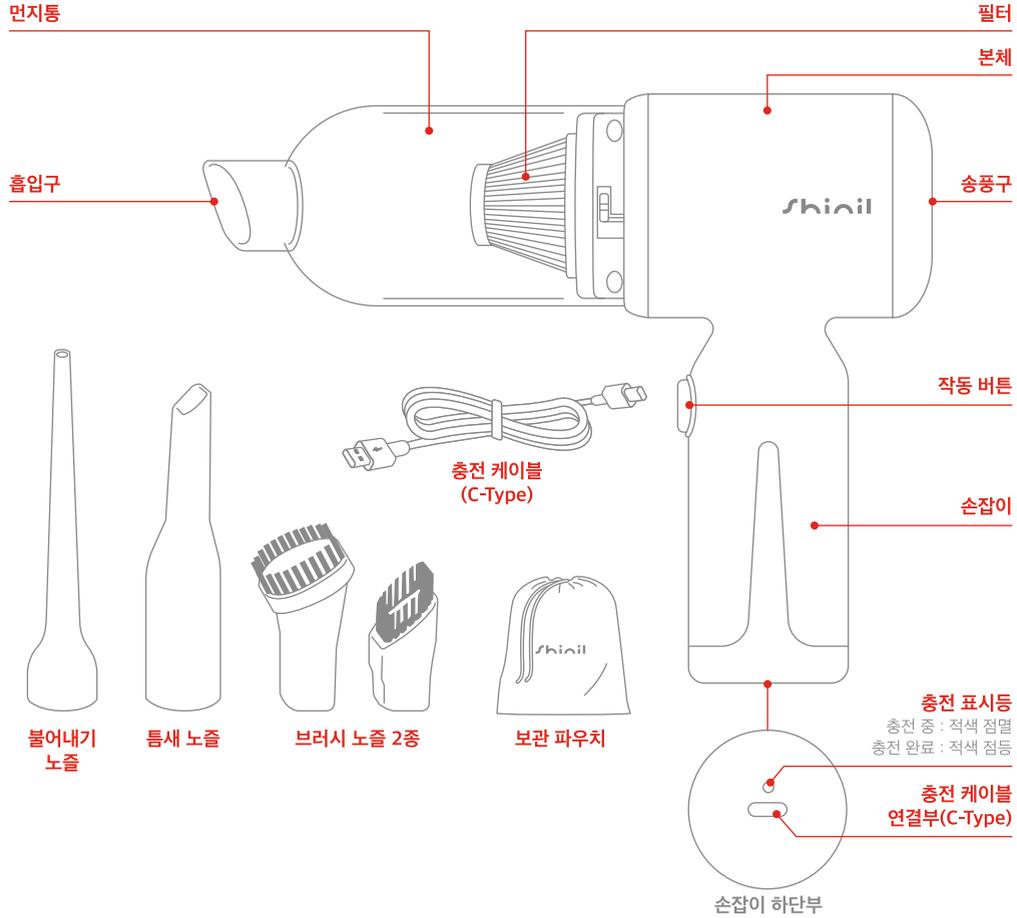

## 제품의 사양


|         |         |       |  |
|---------|---------|-------|--|
| 품 명     | 무선청소기   | 사 이 즈 | 200 x 60 x 160 mm  |
| 충 전 시 간 | 약 3~4시간 | 배터리사양 | 7.4 Vdc, 2000 mAh  |
| 사 용 시 간 | 최대 15분  | 중 량   | 약 400 g  |
| 동 작 단 계 | 1단계     | 구 성 품 | 본체, 보관 파우치, 충전 케이블(C-Type), 틸새 노즐, 볼어내기 노즐, 브러시 노즐 2종, 설명서 |

※ 충전 시간 및 사용 시간은 사용 환경과 제품 관리에 따라 달라질 수 있습니다. 어댑터는 별매입니다.


## 사용 방법

※ 첫 사용 전 충전 케이블을 연결하여 완전히 충전 후 사용하십시오.


※ 청소기 기능과 에어건 기능을 모두 지닌 2in1 제품입니다. 노즐을 교체해 용도에 맞게 사용하십시오.

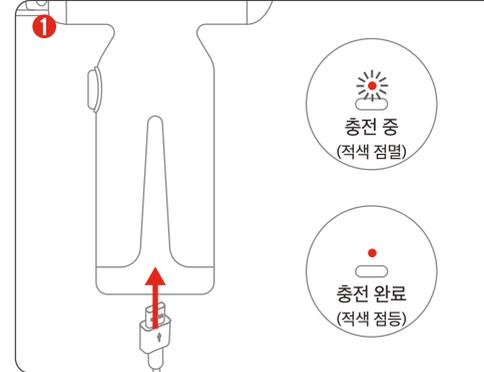


첫 사용 전 청소기를 충전 케이블에 연결해 완전히 충전하십시오. 충전 완료 시 충전 표시등이 적색으로 점등됩니다.

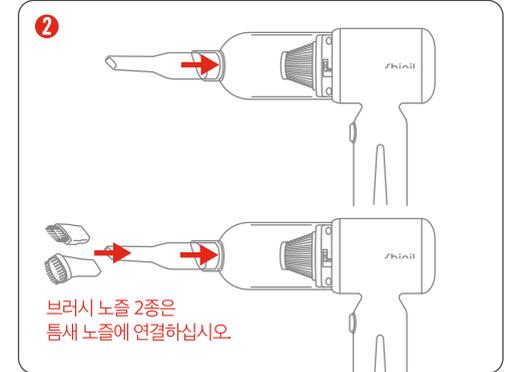


용도에 맞는 노즐을 흡입구에 끼워서 사용하십시오. 틸새 노즐, 브러시 노즐 2종은 흡입구에만 사용 가능합니다.

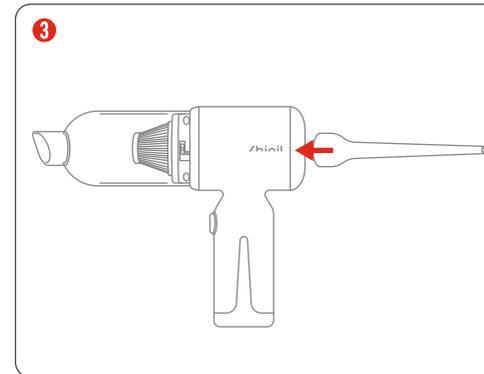


송풍구에 볼어내기 노즐을 연결해 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. (차량 틸새, 키보드 먼지 볼어내기, 튜브, 공 바람 넣기 등)

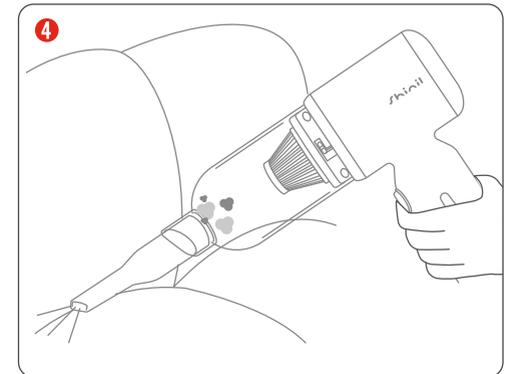

작동 버튼을 눌러 청소 혹은 에어건 기능을 사용할 수 있습니다. 작동 버튼을 한 번 더 누르면 정지합니다. 작동 단계는 1단계입니다.

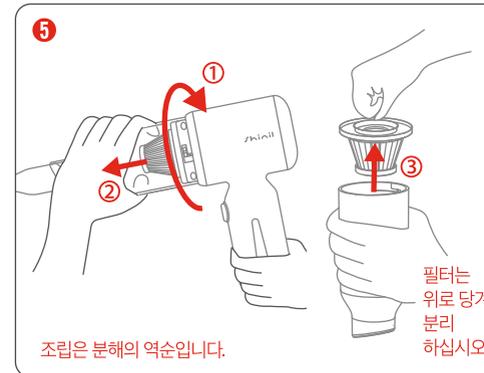

사용 완료 후 먼지통과 필터를 분리해 이물질들을 비워 주십시오. 먼지통과 손잡이를 잡고 먼지통을 시계 방향으로 돌려 당기면 쉽게 분리됩니다.

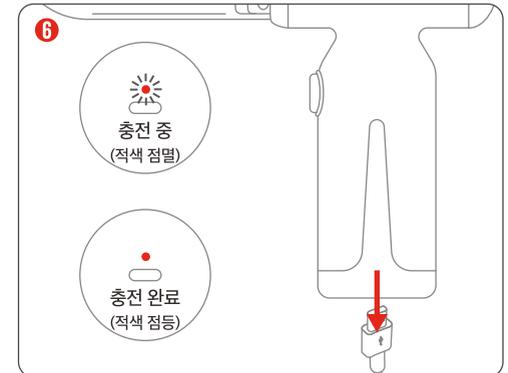

사용 완료 후 충전하여 보관하십시오. ※ 충전 완료 시 배터리 수명을 위해 충전 케이블과 기기를 분리하십시오.

## 제품 청소 및 보관 방법

1. 제품을 청소하기 전 반드시 전원을 끄고 충전 케이블을 분리하십시오.
2. 제품 본체는 마른 헝겊으로 닦아 주십시오. 절대로 본체를 물에 담그지 마십시오.  
※ 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
3. 먼지통과 필터를 미지근한 물에서 세척 후 완전히 물기를 제거하십시오.  
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
4. 먼지통과 필터가 완전 건조된 것을 확인 후 조립하십시오.  
※ 구성품이 바르게 조립된 것을 확인 후 재사용하십시오.
5. 장시간 사용하지 않을 경우 보관 파우치에 넣어 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관하십시오.



제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


| 증상                    | 점검 내용 / 조치   |
|-----------------------|--|
| 사용 중 작동이 멈췄습니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 제품을 충전해 주십시오.</li> <li>→ 필터를 청소해 주십시오.</li> </ul>   |
| 흡입력이 약해졌습니다.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 먼지통을 비워 주십시오.</li> <li>→ 먼지통이 바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오.</li> <li>→ 필터를 청소해 주십시오.</li> <li>→ 필터가 바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오.</li> <li>→ 흡입구에 이물질이 끼지 않았는지 확인하십시오.</li> </ul> |
| 청소 중 먼지가 역류합니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 먼지통과 필터가 올바르게 조립되었는지 확인해 주십시오.</li> <li>→ 먼지통을 비워 주십시오.</li> </ul>  |
| 구성품 연결 후 작동이 되지 않습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 이물질로 막혀있지 않은지 확인 후 사용하십시오.</li> <li>→ 필터 등 부품이 올바르게 조립되었는지 확인하십시오.</li> <li>→ 먼지통을 비우거나 필터를 깨끗이 청소해 주십시오.</li> </ul>  |
| 작동이 되지 않습니다.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 제품을 충전해 주십시오.</li> <li>→ 작동 버튼을 눌러 주십시오.</li> </ul>   |

## 신일 A/S 센터

| 서울                         | 강원 기타 지역      | 033) 642-5459              | 양산            | 051) 809-5776        |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 동대문구/중랑구                   | 02) 922-3684  | <b>대전</b>                  | 서구/영도/중구      | 051) 809-2063        |               |
| 광진구/송로구/중구<br>성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683  | 서구/대덕구<br>동구/중구/유성구        | 042) 635-4751 | 강서                   | 055) 245-2339 |
| 도봉구/노원구                    | 02) 956-8121  | <b>충남</b>                  | <b>경남</b>     |                      |               |
| 은평구                        | 02) 841-5103  | 천안/아산                      | 041) 575-9298 | 창원/김해/밀양<br>거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 송파구/강동구                    | 02) 408-4911  | 충남 기타 지역/당진                | 042) 635-4751 | 함안                   | 055) 245-3525 |
| 중랑구/답십리                    | 02) 922-3685  | 홍성/예산                      | 041) 632-2953 | 김해                   | 055) 724-1066 |
| 강남구                        | 02) 576-8580  | 세종시/공주시                    | 042) 635-4752 | 양산(부산직영전화)           | 051) 809-5776 |
| 양천구/강서구                    | 02) 2606-0652 | 서산/태안                      | 041) 662-1802 | 경남 기타 지역             | 055) 247-2339 |
| 구로구/금천구                    | 02) 841-5103  | <b>충북</b>                  |               | <b>울산</b>            |               |
| 용산구/관악구/마포구                | 02) 833-4583  | 청주/괴산/평창/진천/청원             | 043) 288-7216 | 동구/북구/울주군<br>중구/남구   | 052) 265-8854 |
| 영등포구/동작구                   | 02) 841-5103  | 충주/음성/단양/제천                | 043) 843-7778 | <b>제주</b>            |               |
| 서초구/과천시                    | 02) 576-8580  | <b>전북</b>                  |               | 제주                   | 064) 755-7813 |
| <b>경기</b>                  |               | 전주                         | 063) 244-6062 |                      |               |
| 구리/남양주                     | 02) 922-3683  | 정읍                         | 063) 535-1183 |                      |               |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천           | 02) 922-3684  | 전북 기타 지역                   | 063) 244-6061 |                      |               |
| 고양/파주                      | 031) 919-7031 | <b>광주 / 전남</b>             |               |                      |               |
| 광명                         | 02) 841-5103  | 광주(동구/남구)                  | 062) 381-3831 |                      |               |
| 하남                         | 02) 408-4911  | 광주(서구/북구/광산구)              | 062) 362-5051 |                      |               |
| 성남/광주/용인/양평<br>안양/군포/의왕    | 02) 576-8580  | 목포/무안/진도                   | 061) 282-1222 |                      |               |
| 수원                         | 031) 238-9020 | 순천/광양/여수<br>전남 기타 지역       | 062) 362-5055 |                      |               |
| 안산                         | 031) 409-4554 | <b>대구</b>                  |               |                      |               |
| 부천/시흥                      | 032) 766-1537 | 동구                         | 053) 942-0139 |                      |               |
| 오산/화성/평택/안성                | 031) 651-7894 | 달서구                        | 053) 651-5729 |                      |               |
| 여주/아전                      | 041) 583-9313 | 북구/서구/남구/수성구               | 053) 424-8396 |                      |               |
| <b>인천</b>                  |               | <b>경북</b>                  |               |                      |               |
| 동구/서구                      | 032) 766-1537 | 구미                         | 054) 458-0357 |                      |               |
| 김포/강화                      | 032) 766-1537 | 포항                         | 054) 231-9988 |                      |               |
| 연수구                        | 032) 819-0365 | 경주/안동/영주/문경<br>상주/경북 기타 지역 | 053) 381-4533 |                      |               |
| 부평                         | 032) 762-2663 | <b>부산</b>                  |               |                      |               |
| <b>강원</b>                  |               | 북구/사상/사하                   | 051) 324-4401 |                      |               |
| 원주                         | 033) 746-2572 | 해운대/가장동/금정구                | 051) 728-2782 |                      |               |
| 춘천                         | 033) 256-3602 | 진구/동구                      | 051) 802-5132 |                      |               |
| 철원/화천                      | 02) 922-3685  |                            |               |                      |               |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

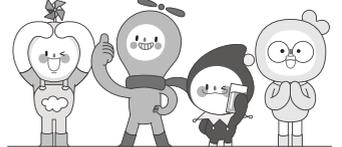

온라인

웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>