


신일 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Wireless Vacuum Cleaner User Manual

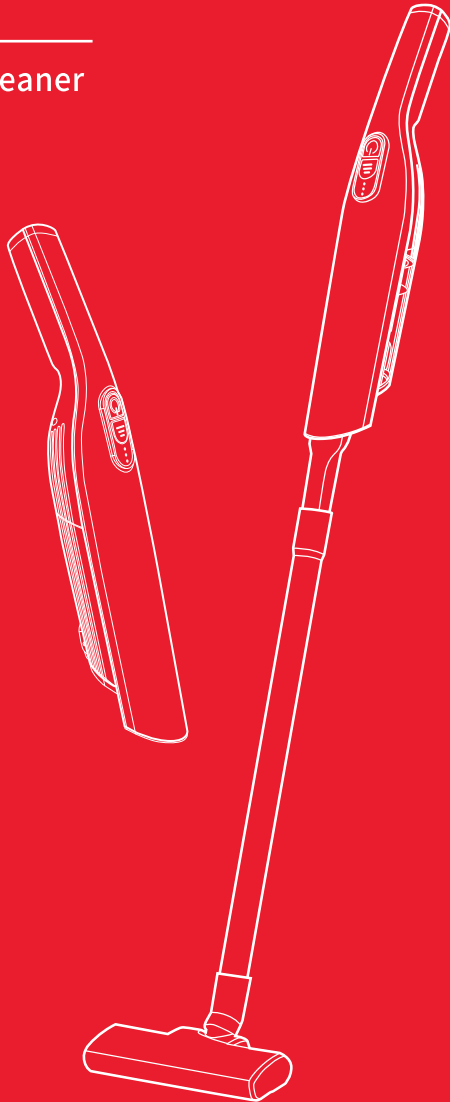

사용전 안전 중요수칙

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

-  본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재 감전 상해의 위험이 있습니다
-  어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
-  어댑터의 코드를 잡아당겨 콘센트에서 분리하지 마시고, 플러그를 잡아 당겨 분리하여 주십시오.
-  머리카락, 느슨한 옷, 손가락 및 신체의 어떤 부위도 본 제품의 흡입 부분에 가까이 하지 마십시오.
-  본 제품을 사용하여 가연성 액체(가솔린 등)를 흡입하거나 흡입이 가능한 장소에서 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
-  먼지통과 필터가 제 위치에 결합하지 않은 상태에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
-  본 제품을 어린이의 장난감으로 사용하지 마시고 어린이나 반려동물 근처에서 사용할 때에는 항상 주의하여 주십시오.
-  본 제품과 입력 전압이 다른 어댑터를 사용하여 충전하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
-  본 제품을 사용하지 않을 때에는 배터리를 완전히 충전하여 주시고 플러그를 제거하여 주십시오.
-  젖은 표면에는 사용하지 말아주시고 항상 건조한 표면에 본 기기를 사용하여 주십시오.
-  이 매뉴얼의 지시에 따라 본 제품을 사용하여 주시고, 제조업체가 권장하는 부품 외에 다른 제품의 부품을 사용하지 말아주십시오.

사용전 안전 중요수칙


사용자가 주의 사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  취침, 외출 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.
-  히터, 라디에이터 또는 담배나 성냥 같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오.
-  220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 뒤 청소해 주십시오.
-  본체 또는 노즐의 흡입구가 막힌 경우, 장치를 다시 시작하기 전에 전원을 끄고 막히는 물질을 제거하여 주십시오.
-  절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전에 손이 젖지 않고 완전히 건조된 상태인지 확인하고 전원을 연결해 주십시오.
-  청소를 시작하기 전에 먼지통이 손상될 수 있는 날카로운 물체를 제거하시고 사용하여 주십시오. 콘센트에서 전원 플러그를 제거할 때는 코드를 잡지 마시고 플러그를 잡고 제거하여 주십시오.
-  먼지통, 필터가 제 위치에 결합되어 있지 않은 상태에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
-  청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  사용 후 완전히 충전한 후에는 콘센트에서 항상 전원 플러그를 제거하여 주십시오.
-  제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려 주십시오.
-  보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
-  제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

제품 사양

품 명	무선 청소기	사 이 즈	452 x 75 x 77 mm
충 전 시 간	4-6시간	정 격 전 압	7.4 Vd.c. , 2000 mAh
사 용 시 간	1단 : 약 30분 / 2단 : 약 15분	중 량	0.68 Kg
구 성 품	본체, 2in1 브러시, 사각 브러시, C-Type 충전선, 충전 거치대, 헤드, 결합 노즐, 연장관		


제품 구성 및 각 부분의 명칭

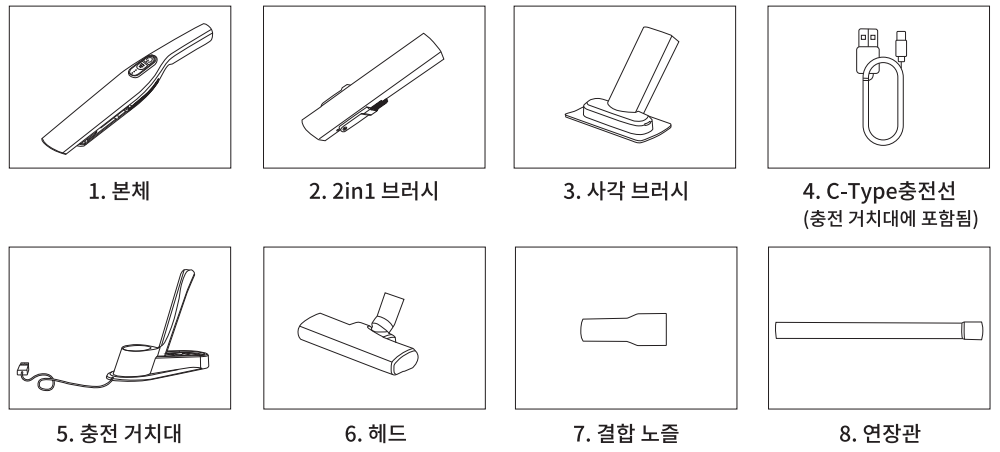

조립 방법

헤드 조립 방법

본체에 결합 노즐을 연결 후, 결합 노즐에 연장관을 결합하고 헤드를 조립하십시오.

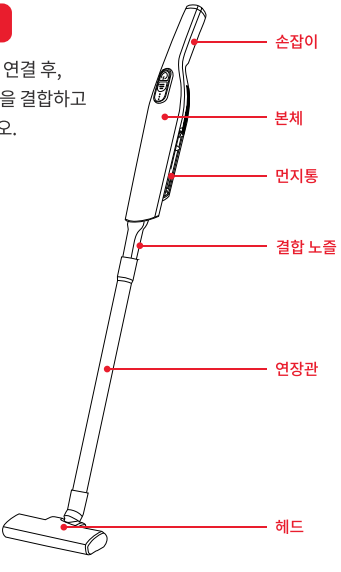


2in1 브러시 조립 방법

본체에 2in1 브러시를 좌살표 방향으로 연결하십시오.



사각 브러시 조립 방법


본체에 사각 브러시를 좌살표 방향으로 연결하십시오.

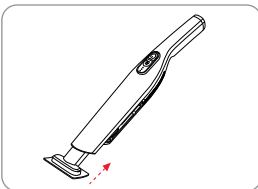

사용 방법

- 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 충전 중에는 작동을 하지 않습니다. 완충 후에는 충전선을 본체에서 분리하고 사용해 주십시오.
- 첫 사용 전 충분히 충전 후 사용하십시오.

조작부 디스플레이

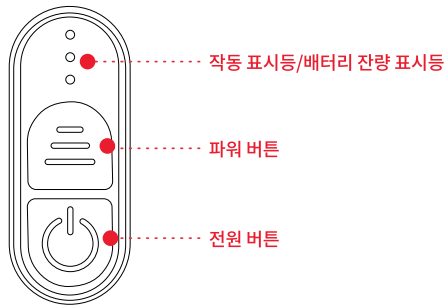

작동 표시등



전원

충전이 완료된 상태에서 충전선을 분리하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
전원 버튼을 누르면 1단으로 작동합니다. 작동 표시등에 백색 불빛이 점등되며, 현재 배터리 잔량이 표시됩니다.
LED 3칸 - 배터리 많음 | 2칸 - 배터리 보통 | 1칸 - 배터리 부족
* 충전 중에는 작동하지 않습니다. 충전선을 본체에서 분리한 뒤 사용해 주십시오.

파워


청소기를 1단으로 작동 중인 상태에서 파워 버튼을 누르면 2단으로 작동합니다.
버튼을 1회 더 누르면 다시 1단으로 작동합니다. 2단계로 파워 조절이 가능하며 전원 버튼을 누르면 작동을 멈춥니다.

작동 표시등


충전 중에는 3개의 LED가 차례대로 깜빡이고, 충전 완료 시에는 3개의 LED가 모두 켜집니다.
* 저전압 경고, 모터 작동 전압 부족 - 3개의 램프가 동시에 저속으로 깜빡입니다.
* 모터 강제 종료(과전류 보호) - 3개의 램프가 빠르게 깜빡입니다.
* 과열 방지 방전 - 중량을 제외한 양단의 램프가 빠르게 깜빡입니다.

충전 방법


거치대 충전

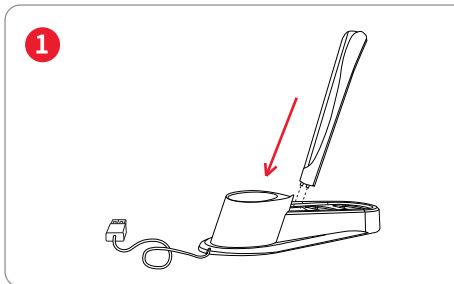


충전 거치대에 청소기 받침대를 화살표 방향으로 끼워주십시오.

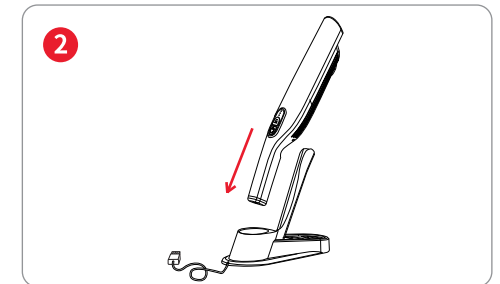

충전을 위해 청소기 본체를 충전 거치대에 끼워주십시오.

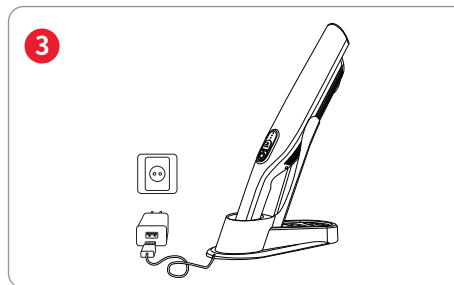


거치대에 장착된 USB 충전선을 5V/1A, 2A, 3A에 해당하는 어댑터에 연결하고 어댑터를 콘센트에 꽂아주십시오.

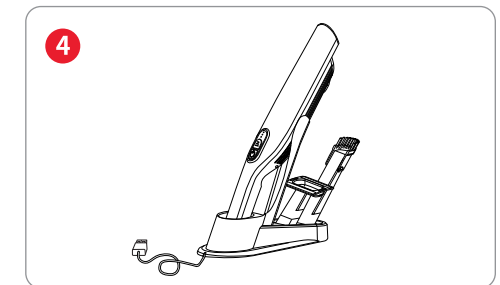

청소기 본체 뒷면에 사각 브러시, 틈새 브러시를 거치할 수 있습니다.

USB 충전

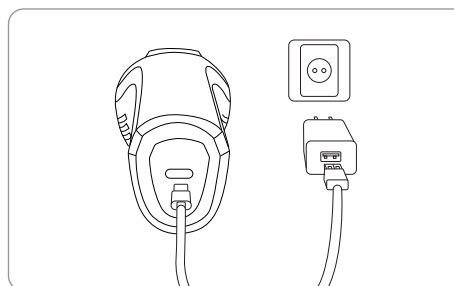

청소기 본체에 C타입 USB 충전선을 연결한 뒤 5V/1A, 2A, 3A에 해당하는 어댑터에 연결하고 어댑터를 콘센트에 꽂아주십시오.


※ 어댑터는 제품 구성에 포함되어 있지 않습니다.




- ※ 최초 기기에는 30%의 전력만 충전되어 있으므로, 처음 사용 시 반드시 기기를 먼저 충전하여 주십시오.
(권장 충전 시간 - 4시간 이상, 어댑터 사양에 따라 충전시간은 상이할 수 있습니다.)
- ※ 입력 전압이 5V/1A, 2A, 3A를 초과하는 어댑터 또는 휴대폰 고속 충전기 사용 시 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

청소 및 관리 방법


- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

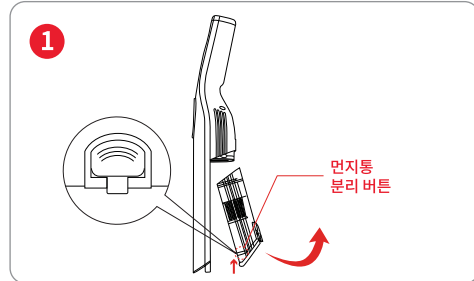


청소기 흡입구 쪽에 먼지통 분리 버튼을 누르고 먼지통을 분리하여 주십시오. ※ 먼지통 분리 버튼을 누르지 않고 먼지통 뚜껑을 열어놓은 상태에서 당기면서 분리시킬 경우 결합 부분 고리가 부러질 수 있습니다.

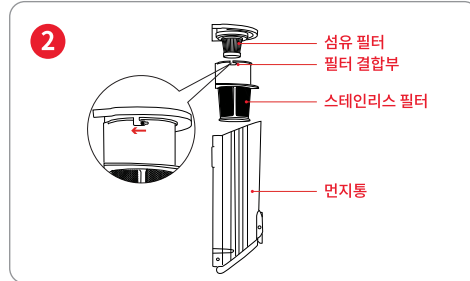

먼지통에서 섬유 필터와 스테인리스 필터를 분리한 후 필터 결합부를 시계방향으로 돌려 섬유 필터를 분리해 주십시오.

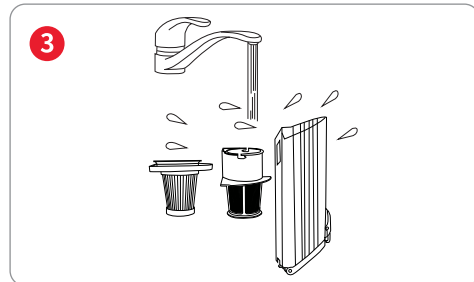


섬유 필터 및 스테인리스 필터, 먼지통을 흐르는 물에 세척하십시오.

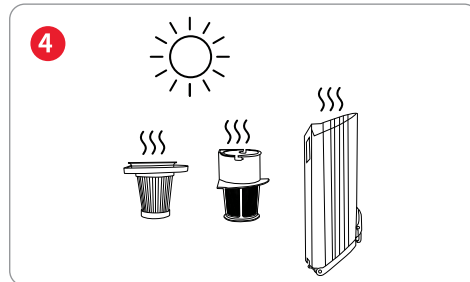


물로 세척한 필터와 먼지통은 반드시 완전히 건조하여 사용하여 주십시오. 필터에 습기가 남아있을 경우 청소기에서 냄새가 날 수 있습니다.

먼지통 비우기

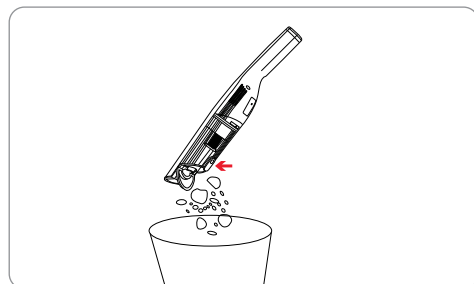

청소기의 흡입구를 휴지통으로 향하게 기울인 후, 먼지통 입구 열림 버튼을 누르면 먼지통의 입구가 열리며 먼지가 비워집니다.

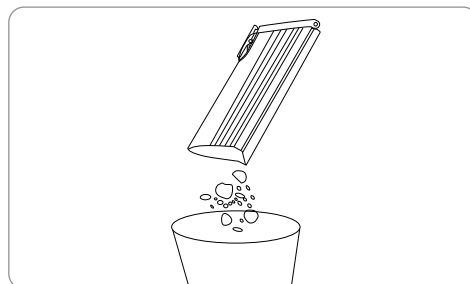

먼지통을 분리하여 안쪽의 먼지를 모두 비워주십시오. 필터를 분리하여 먼지를 털어 준 후 다시 결합해 주십시오.





주의

- ※ 먼지를 비우기 전 먼저 기기를 정지하십시오.
- ※ 청소기 작동 중 헤드를 분리하지 마십시오.
- ※ 먼지통의 먼지는 사용 후 자주 청소해 주십시오.
- ※ 먼지가 날리지 않도록 입구를 쓰레기통에 가까이한 후 배출하십시오.

먼지통 결합 방법

먼지통 결합 시 표시된 먼지통 부분과 본체 부분부터 화살표 방향으로 결합해 주십시오.

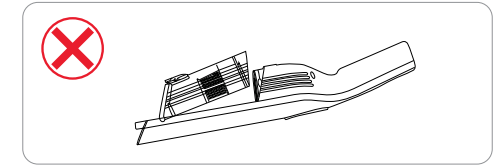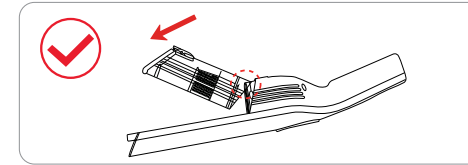

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	확인 사항	해결 방법
제품이 작동하지 않습니다.	- 배터리가 완전히 방전되었습니까? - 제품의 전원이 꺼져 있습니까?	- 제품을 충전하십시오. - 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	- 먼지통이 가득 차 있습니까? - 필터가 막혀 있습니까? - 제품 본체의 흡입구가 막혀 있습니까? - 흡입구에 이물질이 끼어 있습니까?	- 먼지통을 비우십시오. - 필터를 청소해 주십시오. - 연장관을 분리하여 끼인 이물질을 제거하십시오. - 흡입구에 붙은 이물질을 제거하십시오.
충전이 되지 않습니다.	- 충전대에 어댑터가 연결되어 있습니까? - 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있습니까? - 충전 단자에 이물질이 묻어 있습니까?	- 어댑터가 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오. - 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하십시오. - 충전 단자에 이물질을 제거 후 마른 걸레로 닦아주십시오.
제품에서 뜨거운 바람이 나옵니다.	- 제품이 작동 중입니까?	- 모터열을 냉각시킨 후의 바람이 배기구를 통해 밖으로 나오는 것이므로 고장이 아닙니다.
제품에서 냄새가 납니다.	- 제품을 구입한 시점이 3개월 이내입니까? - 제품이 정상적으로 작동합니까? - 먼지통이 가득 차 있습니까? - 필터에 이물질이 묻어 있습니까? - 먼지통과 필터가 젖어 있습니까?	- 제품 구입 초기 3개월 가량은 고무류 냄새가 날 수 있습니다. - 제품이 정상적으로 작동된다면 고장이 아닙니다. - 먼지통 내의 먼지로 인해 냄새가 발생할 수 있습니다. 먼지통과 모든 필터를 청소 후 사용하십시오. - 장기간 청소를 하지 않은 필터에서 냄새가 발생할 수 있습니다. 먼지통과 모든 필터를 청소 후 사용하십시오. - 먼지통과 필터를 물로 청소한 후 제대로 말리지 않은 상태로 장시간 방치할 경우 냄새가 날 수 있으니 흐르는 물에 깨끗하게 씻은 후 완전히 말린 후 사용하십시오.
소음이 심합니다.	- 제품이 작동 중입니까?	- 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리이므로 고장이 아닙니다.
제품이 빨리 꺼집니다.	- 배터리가 완전히 충전되어 있습니까?	- 배터리를 완전히 충전하십시오. 충전이 완료된 후에도 동일한 문제가 반복되면 당사 서비스 센터로 문의하십시오.


서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 841-5103
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
정읍	063) 535-1183
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/삼구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상/사하	051) 324-4401
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

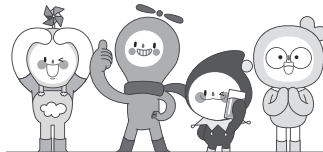

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.32

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.