

## 신일 대용량 30L 건/습식 진공청소기 사용 설명서

SHINIL Power Vacuum Cleaner  
User Manual



### 제품특징

- ◆ 대용량 먼지통 30L
- ◆ 1600W 강력한 파워
- ◆ 16Kpa의 강력한 흡입력
- ◆ 건, 습식 겸용
- ◆ 불어내기 기능
- ◆ 탈부착형 이동식바퀴
- ◆ 노즐거치대 및 코드걸이
- ◆ 최대소음 82dB
- ◆ 1.5M EVA 플라스틱 호스
- ◆ 전원코드길이 5m
- ◆ 30L 430스텐레스 먼지통
- ◆ 외관재질 : 스텐레스 + PP
- ◆ 건, 습식 겸용 브러쉬 : 카페트 청소기능
- ◆ 430마그네슘 합금 다단계 연장관 최대97cm
- ◆ 건식용 헤파필터
- ◆ 습식(스폰지)필터
- ◆ 물세척 가능한 부직포 먼지필터(반영구적 사용)
- ◆ 틈새 브러쉬

### 구성품



## 안전상의 경고

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.



안전상의 경고는 위험과 경고, 주의로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

**⚠ 위험** 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 즉각적으로 발생되는 경우

**⚠ 경고** 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

**⚠ 주의** 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

**⚠** 이 기호는 특정 조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.

위험발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

## 경 고

**!** 본 제품은 220V 전용제품입니다. 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다.

**!** 날카로운 모서리나 고온 또는 백열성 재료를 진공 청소하지 마십시오.  
제품 고장의 원인이 됩니다.

**!** 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오. 반드시 유자격자에게 수리를 의뢰하십시오.  
구입한 대리점 또는 가까운 서비스 센터에 문의하여 주십시오.

**!** 사용 후와 매번 세척하기 전에 주전원 공급 소켓에서 청소기를 분리하십시오.  
청소기를 콘센트에서 분리하려면 전원선이 아닌 플러그를 당기십시오.

**!** 청소나 손질할 때는 전원플러그를 빼 주십시오.  
감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.

**!** 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.  
하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

**!** 휘발유와 같은 인화성 또는 가연성 액체를 청소를 위해 사용하거나 또는 그와 같은 액체나 증기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

**!** 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.  
감전이나 쇼크로 인해 화재의 원인이 됩니다.

**!** 본 제품을 요리기구나 기타 뜨거운 표면 위 또는 근처에 두지 마시고 심한 손상을 입었을 경우에도 본 제품을 소각하지 마십시오.  
배터리에 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

## 경 고

**!** 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때에는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼 주십시오.  
젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.

**!** 전원코드가 파손되었거나 훼들릴 때는 사용하지 마십시오.  
감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.  
전원코드 파손 시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.

**!** 노즐이나 브러시가 가구 표면에 닿지 않도록 하십시오.

**!** 먼지 용기나 먼지 필터가 없는 상태에서 청소기를 사용하지 마십시오.

**!** 과부하를 방지하기 위해 밀가루, 시멘트 등을 진공청소기로 청소하지 마십시오.

## 주 의

**!** 머리카락, 옷자락, 손가락, 그리고 모든 신체부위가 흡입구 및 브러쉬바와 같은 움직이는 부분에서 멀리 떨어져 있도록 하십시오. 제품 고장 및 부상의 원인이 됩니다.

**!** 전원이 켜진 상태에서 본체에 충격을 주지 마십시오.  
고장의 원인이 됩니다.

**!** 기기는 건조하거나 습한 천으로만 청소해야 하며 물에 담가서는 안 됩니다.  
세척 시 용제를 사용하지 마십시오.

**!** 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.  
감전이나 쇼크로 인해 화재의 원인이 됩니다.

**!** 흡입 호스를 사용하여 청소기를 이동하거나 날카로운 모서리 위로 당기지 마십시오.

**!** 본 제품은 8세 이하 어린이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 저하되었거나 경험이 부족한 사람에 대한 설치, 사용, 청소를 금지하고 있습니다.

※ 본제품을 사용하기전에 설명서와 제품에 표시된 모든 안내 및 주의 사항을 읽어 주십시오.




## 1. 바퀴조립

앞 바퀴 조립 : 받침대 하단에 작은 바퀴를 양쪽에 끼워 힘껏 밀어 넣습니다.  
뒷 바퀴 조립 : 받침대 하단 양 옆으로 큰 바퀴를 끼워 밀어 넣습니다.



## 2. 습식(스폰지) 필터

진공 청소기 안쪽 상부에 습식(스폰지) 필터를 끼웁니다.

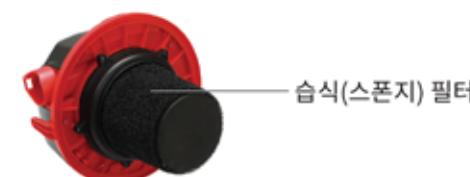

## 3. 건식으로 사용할 시 헤파 필터 및 부직포 먼지필터 장착

부직포 먼지 필터를 먼지통 부분에 걸쳐 주십시오.

※ 헤파필터는 건식 먼지 흡입용으로만 사용 가능합니다.  
습식 흡입시에는 제거해 주십시오.

## 4. 습식으로 사용할 시 헤파 필터, 부직포 필터 제거

습식으로 사용시에는 뚜껑을 열어 헤파 필터 및 부직포 먼지 필터를 제거하고 사용하십시오.  
청소기 안에 액체가 일정한 양에 도달하면 진공 청소기를 고고 전원 코드를 뽑은 다음 내용물을 비웁니다.  
진공 청소기를 사용하여 액체를 흡입한 후에는 곰팡이 및 필터 손상 위험을 줄이기 위해 먼지통을 깨끗이 세척한 후 완전히 건조시켜 주십시오.

## 5. 에어브로워(불어내기) 사용 시

불어내기 사용 시 플라스틱 호스를 본체 뒤 공기배출구에 끼워 먼지를 불어냅니다.



[에어브로워(불어내기)조립]

## 6. 본체 상단과 하단을 조립하십시오.

양쪽 뚜껑 잠금 장치를 아래로 내리고 누릅니다.

## 7. 플라스틱 호스 연결부 머리부분을 청소기의 흡입구에 잘 삽입합니다.

연결이 제대로 되었는지 확인하여 주십시오.

※ 플라스틱 호스에 다단계 연장관을 끼운 다음 길이조절 연장관 끝에 필요한 악세사리를 끼웁니다.

※ 분리는 조립의 역순으로 하시면 됩니다.

## 진공 청소기 작동방법

1. 진공 청소기를 시작하기 전에 부직포 먼지 필터가 해당 위치에 있는지 확인합니다.

부직포 먼지 필터



※ 헤파 필터는 건식 먼지 흡입용으로만 사용 가능합니다.  
습식 흡입시에는 제거해 주십시오.

2. 진공 청소기를 시작하기 전에 플라스틱 호스가 제자리에 장착이 잘 되어 있는지 확인합니다.

※ 불어내기 사용 시 플라스틱 호스를 본체 뒤 공기 배출구에 끼워서 사용합니다.

[6페이지 에어브로워(불어내기)그림 참조]

3. 전원 코드를 풀고 전원 코드를 220V 단독 콘센트에 연결합니다.

4. 전원 버튼을 눌러 작동을 시작 합니다.

5. 사용 후에는 전원을 끄고 전원 코드를 반드시 분리합니다.



[플라스틱 호스 끼우기]



[전원 버튼]

## 손질 및 보관방법

## 진공 청소기 손질 및 보관방법

1. 뚜껑 잠금 장치를 당겨 상단을 엽니다.

2. 뚜껑 잠금 장치를 바깥쪽으로 연 후에 상단부분을 천천히 들어올립니다.  
이때 먼지가 넘치지 않게 주의하세요.

3. 먼지통과 헤파필터, 부직포 먼지 필터에 먼지가 많을 경우, 잠금 해제후 필터를 내려놓고 청소합니다.

4. 헤파 필터 및 부직포 먼지 필터에 손상이 있을 경우 즉시 새로 교환하십시오.

※ 플라스틱 호스가 악하거나 먼지통 안에 쓰레기가 꽉 찼을 경우 흡입력이 약해질 수 있으니,  
제품을 안전하게 사용하기 위해, 막힌 부분과 쓰레기를 자주 제거하시고 전원을 컵니다.

5. 부직포 먼지 필터는 세척수로 씻어냅니다. (필요시)

세척 후에는 바짝 말린 후 사용하십시오.

※ 직사광선에 말리지 마십시오.

- 청소기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등을 사용하지 마십시오.

- 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.

- 눈, 비 등에 노출되지 않도록 실내에 보관하십시오.

1. 코드선을 감아서 뚜껑부분 전원코드고리에 걸어주십시오.

각종 브러쉬 높이조절 스틱은 받침대 보관 홀더에 꽂아 보관합니다.

2. 전기가 통하는 부분(모터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.  
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

3. 청소기를 손질 하실 때는 비눗물이나 중성세제 용액을 부드러운 형겼에 적셔 닦아 낸 후  
적신 형겼으로 거품이 남아 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

4. 마른 형겼으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

5. 완전히 건조시킨 후 통풍이 잘 되는 장소에 보관하여 주십시오.

## 서비스를 의뢰하시기 전에...

서비스를 의뢰하시기 전에 사용설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 해 보시고, 문제 발생 시에는

절대로 본체를 분해하거나, 수리하려고 하지 마십시오.

그럴 경우에는 제품에 대한 보증을 받을 수 없고 제품에 손상이 생기거나 사용자가 부상을 당할 수도 있습니다.

사용 설명서를 충분히 읽어 보신 후 재작동 하셨을 때 그래도 작동이 안 될 경우에는

구입처 또는 당사 서비스 센터로 연락해 주십시오.

▶ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	확인사항	조치 방법
청소기가 작동하지 않음	- 전원플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인하십시오.	- 전원 플러그를 바르게 꽂아 주십시오.
	- 전원코드가 손상되어 있는지 확인하십시오	- 코드선 손상시에는 즉시 A/S센터로 연락 바랍니다.
흡입력이 약합니다.	- 먼지필터가 다 찬것이 아닌지 확인하십시오.	- 먼지필터를 비워주십시오.
	- 브라쉬, 플라스틱 호스 또는 다단계 연장관이 막혀 있는지 확인하십시오.	- 이물질을 제거하십시오.
기기내에서 뜨거운 열기를 배출합니다.	- 흡입력이 정상인지 확인 하십시오	- 흡입력이 정상일 경우 어느 정도 열기의 배출은 모터 발열로 생기는 정상적인 현상이며 계속 사용 하셔도 됩니다.
	- 연속 30분이상 사용하였는지 확인하십시오.	- 10~15분 정도 충분히 식힌 후 사용하십시오.

## 제품사양

\* 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

안전인증번호	JU071744-22001	제품규격	(W*H*D)355 * 650 * 355mm
적합성식별부호	R-R-EET-K-606-1600	제품중량	7.4Kg
제품명	30L 대용량 건/습식 진공청소기	전원코드길이	5m
모델명	SVC-W1600KP	호수길이	1.5m
정격전압	220V/60Hz	스텐レス파이프연장관	97cm
소비전력	1600W	제조원	Ninghai Kaitell Electronic Appliance Co., Ltd.
흡입력	16Kpa	제조국	중국(닝하이)
최대소음	82dB	수입원/판매원	(주)이엔이트레이딩 / (주)신일전자

## 신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	양산
동대문구/중랑구 02) 2247-7176	033) 642-5459	051) 809-5776
광진구/종로구/중구 02) 922-3683	서구/대덕구 042) 635-4751	서구/영도/중구 051) 809-2063
성북구/성동구/마포구 02) 956-8121	동구/중구/유성구 042) 635-4751	강서 055) 245-2339
은평구 02) 355-1654	충남 기타 지역/당진 041) 575-9298	경남 055) 245-2339
송파구/강동구 02) 408-4911	충남 기타 지역/당진 042) 635-4751	함안 055) 585-8853
중랑구/답십리 02) 2247-7176	홍성/예산 041) 632-2953	진주/사천 055) 745-7889
강남구 02) 576-8580	세종시/공주시 042) 635-4752	양산(부산직영전화) 051) 809-5776
양천구/강서구 02) 2606-0652	서산/태안 041) 662-1802	경남 기타 지역 055) 247-2339
구로구/금천구 02) 857-5318	충북	울산
용산구/관악구/마포구 02) 833-4583	청주/괴산/영동/진천/영동 043) 288-7216	동구/북구/울주군 052) 265-8854
영동구/동작구 02) 841-5103	충주/음성/단양/제천 043) 843-7778	중구/남구 052) 265-8854
서초구/과천시 02) 583-8279	경기	제주
구리/남양주 031) 594-0834	전주 063) 244-6062	제주 064) 755-7813
의정부/파주시/동두천시 02) 922-3684	전북 063) 244-6061	
고양/파주 031) 919-7030	광주/전남	
광명 02) 2614-7748	광주(동구/남구) 062) 381-3831	
하남 02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051	
성남/광주/용인/양평 02) 576-8580	목포/무안/진도 061) 282-1222	
안양/군포/의왕 02) 238-9020	순천/광양/여수 062) 362-5055	
수원 031) 409-4554	전남 기타 지역 062) 362-5055	
안산 031) 766-1537	대구	
부천/시흥 032) 651-7894	동구 053) 942-0139	
여주/이천 041) 583-9313	달서구 053) 651-5729	
인천	북구/서구/남구/수성구 053) 424-8396	
동구/서구 032) 766-1537	경북	
김포/강화 032) 762-2663	구미 054) 458-0357	
연수구 032) 819-0365	포항 054) 231-9988	
부평 032) 762-2663	경주/인동/영주/문경 053) 381-4533	
강원	상주/경북기타지역 053) 381-4533	
원주 033) 746-2572	부산	
춘천 033) 256-3602	복구/사상 051) 301-7309	
철원/화천 02) 922-3685	남구/수영/해운대/강동 051) 728-2782	
진구/동구 051) 802-5132	시하 051) 243-0146	
	진구/동구 051) 802-5132	



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

### 온라인

웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr/>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>

카페  
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램  
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)

## 신일 제품 보증서

제품명	대용량 진공청소기	보증기간	고객 주소
모델명	SVC-W1600KP	년	성명 전화
구입일자	202 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

**shinil**  
전국 어디서나 : 1577-6667

SHINIL Power Vacuum Cleaner