

제품 보증서

보증기간: 1년

제품명	펫 풋클리너 & 마사지기	보증기간	고객 주소
모델명	HSPPC-SI5V	년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

HIMADE x shioil

신일 AS센터 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.


HIMADE x shioil



펫 풋클리너 & 마사지기 **2 in 1**
사용 설명서 **HSPPC-SI5V**

저희 HIMADE 제품을 믿고 구입해 주신 고객님들께 깊이 감사드리며, 제품을 사용하기 전 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위해 사용 설명서를 충분히 숙지하여 주시기 바랍니다.

각 부의 명칭

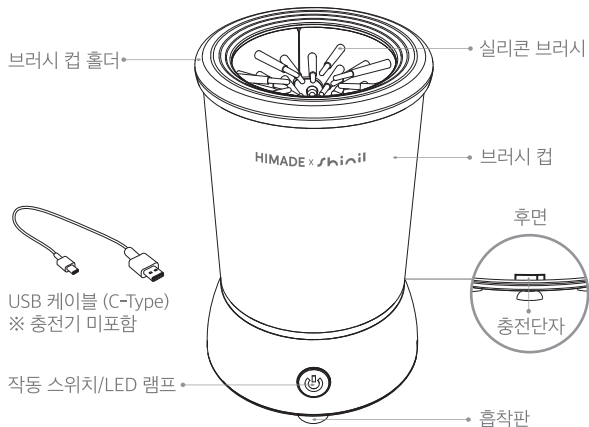

제품 사양

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제품명 : 펫 풋클리너 & 마사지기 (2in1)

모델명 : HSPPC-S15V

배터리 기본 모델명 : 18650 2400mAh

배터리 용량 : 리튬이온 2,000 mAh

충전/사용 시간 : 3~4시간 / 5~7시간

정격입력/소비전력 : DC 5 V, 2 A / 4 W


제품 크기 : 106 x 106 x 173 mm

제품 무게 : 540 g

공급원 : 신일전자(주)

판매원 : 롯데하이마트(주)

사용 방법

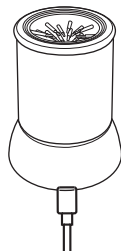

1. 사용 전 제품을 완전히 충전시켜 주십시오.



충전 중: 빨간색

충전 완료: 녹색

권장: 반려동물과의 친근감 형성을 위해 1~2일 정도는 간식을 올려주거나 장난감처럼 놀아주십시오.

주의: 브러시 컵 홀더를 반드시 씻은 후 사용해 주십시오. (미사용 시 옆면의 틈으로 물이 들어가 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

2. 컵에 적당량의 물을 넣어 주십시오.

※ 회전 시 물이 넘치지 않도록 주의하십시오.

3. 반려동물의 발을 넣고 작동 스위치를 누르면 실리콘 브러시가 회전합니다. (10분 후 자동 종료)



- 한 번 누름: 저속 회전 (시계 방향 회전)
- 두 번 누름: 고속 회전 (시계 방향으로 15초 작동 후 다시 반시계 방향으로 15초 작동을 연속 진행)
- 세 번 누름: 종료

4. 세척 후 반려동물의 발을 건조시켜 주십시오.



세척 방법

1. 사용 후 제품을 정지시키고 아래 그림과 같이 분리해 주십시오.



2. 본체 내부를 깨끗한 물이나 물티슈로 세척하고 건조시켜 주십시오.

3. 실리콘 브러시를 흐르는 물에 깨끗이 세척해 주십시오.

- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 방수 제품이 아니므로 물에 담그지 마십시오.
- 보관 시에는 어린이 손이 닿지 않는 안전한 곳에 제품을 보관해 주십시오.
- 보관 시 습기가 없고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오.

주의 사항

- 정격이 다른 어댑터를 사용하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 방수 제품이 아니므로 물에 담그지 마십시오.
- 60도 이상의 장소, 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오. 고장, 제품 외관 변형의 위험이 있습니다.
- 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
- 반려동물이 실리곤 브러시를 물고 놀지 않도록 주의하십시오. 제품 손상 및 성능 저하의 원인이 됩니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 날카로운 도구를 사용하여 세척하지 마십시오. 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 배터리가 내장되어 있으므로 화기 근처 및 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠 같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	조치사항
제품이 작동하지 않아요.	완전히 충전 후 다시 사용하십시오. 작동 후 10분이 경과하면 자동으로 종료됩니다.
LED가 깜박거려요.	완전히 충전 후 다시 사용하십시오. 전원 종료 후 다시 사용하십시오.