

제품 보증서

보증기간: 1년

제품명	펫 스마트 토이	보증기간	고객 주소
모델명	HSPST-SI5M	년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 중합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

HIMADE x shioil

신일 AS센터 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.


- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의의 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.


HIMADE x shioil

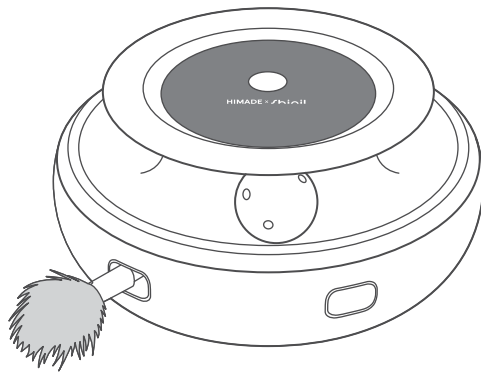

펫 스마트 토이 사용 설명서 HSPST-SI5M

저희 HIMADE 제품을 믿고 구입해 주신 고객님들께 깊이 감사드리며, 제품을 사용하기 전 제품에 대한 이해와 안전한 사용을 위해 사용 설명서를 충분히 숙지하여 주시기 바랍니다.

각 부의 명칭

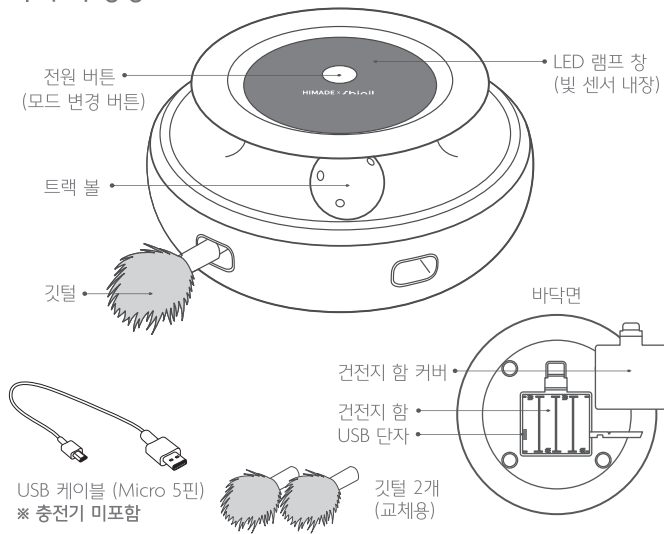

제품 사양

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제품명 : 펫 스마트 토이

모델명 : HSPST-SI5M

정격입력 : DC 5 V, 2 A (AA 건전지 x 4개)

소비전력 : 5 W


제품 크기 : 198 x 198 x 96 mm

제품 무게 : 600 g


공급원 : 신일전자(주)

판매원 : 롯데하이마트(주)

사용 방법

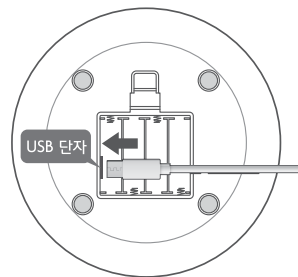

깃털 교체 방법

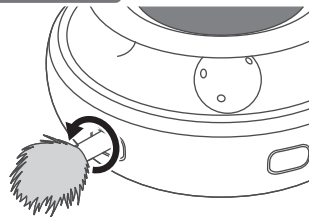


전원 연결 후 작동 버튼을 5회 눌러 깃털이 밖으로 나오면 시계 반대 방향으로 돌려(너트식) 분리하십시오.

전원 공급

USB 케이블 사용 시: 바닥면 건전지 함 커버를 열고 USB 포트에 USB케이블을 연결하십시오. DC 5 V, 2 A의 어댑터를 사용하여 전원을 공급하십시오.

건전지 사용 시: 바닥면 건전지 함 커버를 열고 AA건전지 4개를 극성에 맞게 넣어 주십시오. (건전지 별도 구매)

건전지 함 커버를 닫고 상단 중앙에 있는 전원 버튼을 누르면 작동을 시작합니다.

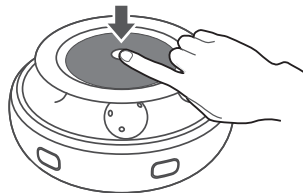

관장: 반러동물과의 친근감 형성을 위해 1~2회 정도는 간식을 올려주거나 놀이 시범을 보여주십시오.

사용 방법

전원 버튼	작동 모드	작동	램프	야간 OFF 모드
1회 누름	스피드 모드	빠른 속도 깃털 작동	그린	X
2회 누름	일반 모드	일반 속도 깃털 작동	블루	X
3회 누름	스마트 LED 모드	불규칙 깃털 속도	다변화	O
4회 누름	스마트 일반 모드	불규칙 깃털 속도	꺼짐	O
5회 누름	깃털 교환 모드	깃털 배출 후 고정	레드	X
2초간 누름	전원 꺼짐			

작동 타이머

전원 버튼을 누르면 9분(±1분) 작동 후 4시간(±30분) 대기를 반복합니다.

야간 OFF 모드 (빛 감지 센서 작동)

[스마트 LED 모드] 및 [스마트 일반 모드]에서는 주간에 9분 작동 후 4시간 대기가 연속으로 진행되나, 야간 또는 실내가 어두워지면 작동 후 자동으로 전원이 꺼집니다. 다시 전원(모드) 버튼을 누르면 스피드 모드로 시작됩니다.

세척 방법

- 본체 외부를 깨끗한 물이나 물티슈로 세척하고 건조시켜 주십시오.
- 깃털은 흐르는 물에 깨끗이 세척해 주십시오.
- 제품 청소 시에는 벤젠, 가솔린 등이나 거친 금속, 연마 물체 등을 사용하지 마십시오.
- 방수 제품이 아니므로 물에 담그지 마십시오.

주의 사항

- 정격이 다른 어댑터를 사용하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 방수 제품이 아니므로 물에 담그지 마십시오.
- 60도 이상의 장소, 직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 곳에 가까이 두지 마십시오. 고장, 제품 외관 변형의 위험이 있습니다.
- 어린이가 혼자 사용하거나 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
- 보관 시 제품을 높은 곳에 보관하지 마십시오. 반려동물이 떨어트릴 경우 제품 손상 및 성능 저하의 원인이 됩니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 벗겨짐 등 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 날카로운 도구를 사용하여 세척하지 마십시오. 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 건전지가 내장되어 있는 상태에서 화기 근처 및 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠 같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 건전지 사용 시 건전지 액이 새어 났을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	조치사항
제품이 작동하지 않아요.	어댑터의 정격을 확인하십시오.
	USB 케이블이 제품에서 빠져있는지 확인하십시오.
	건전지를 사용할 경우 새 건전지로 교체하십시오.
	본 제품은 9분 작동 후 4시간 정지되도록 설계되었습니다.