

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 물걸레 청소기 사용 설명서

SHINIL Dual Spin Mop Cleaner
User Manual

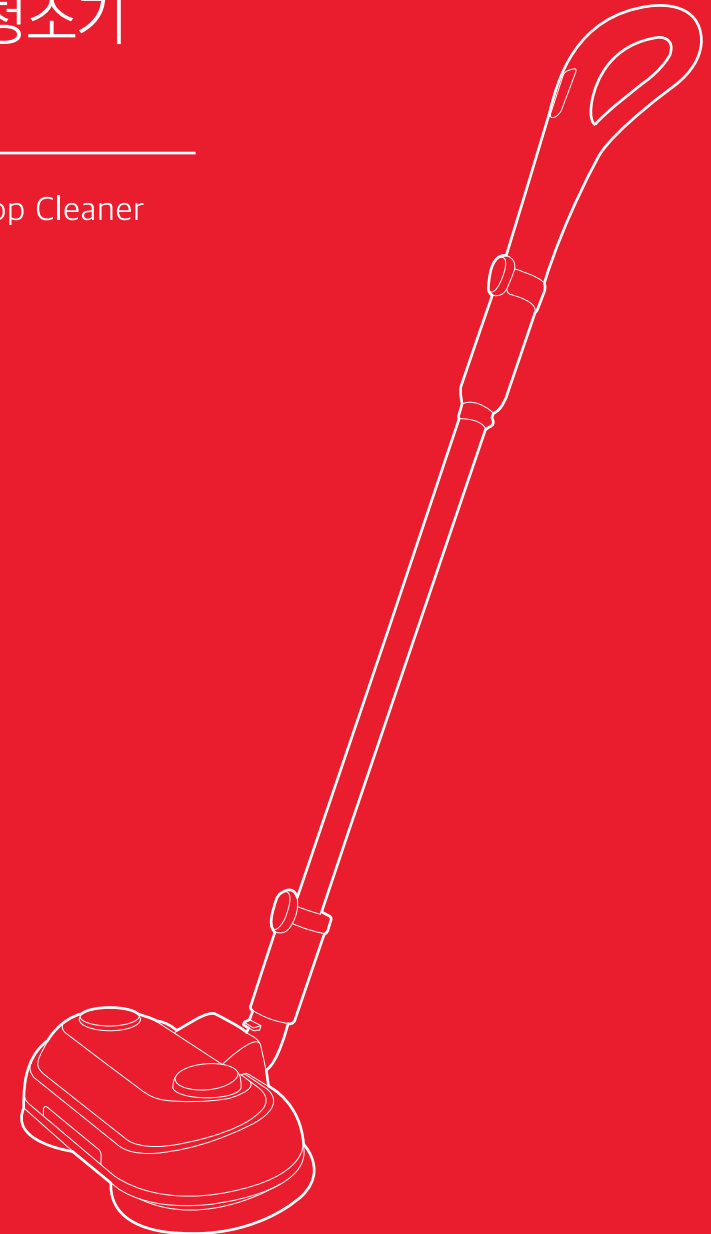

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 침수 시 즉시 사용을 멈추고 신일 A/S센터에 문의하십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 인화성 물질이나 가스, 가연성 물질 및 액체가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ✖ 옥외 (육내용 제품입니다.)
 ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 회전판을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 코드선을 발열기기 근처에 두지 마십시오.

청소기 사용 시 회전판이 소파 바닥 틈새에 끼지 않도록 주의하십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

심하게 굴곡진 곳이나 날카로운 면이 있는 바닥에 무리한 힘을 주며 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

본체를 발로 밟거나 누르면서 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

가정용 제품이므로 다른 용도로 사용하지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 떨어져 안전사고의 위험이 있습니다.


충전 시 반드시 전원을 끈 상태에서 충전기에 꽂아 주십시오.
제공된 충전기만 사용해 주십시오. 다른 충전기를 사용 시 배터리 고장, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.

각 부의 명칭

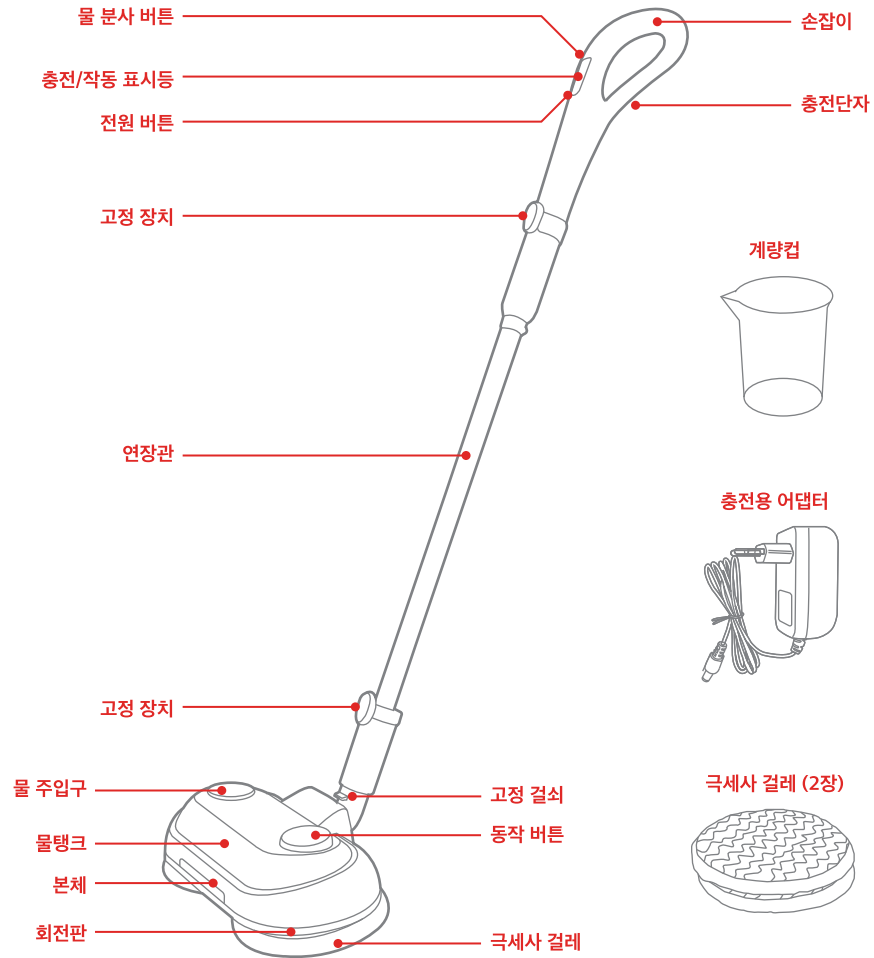


제품의 사양

품 명	물걸레 청소기	사 이 즈	335 x 200 x 1,160 mm
물 통 용 량	120 ml	정 격 출 력	9 Vdc, 0.5 A
배 터 리	1,900 mAh	중 량	2.2 kg
충 전 시 간	약 4~6시간	사 용 시 간	약 30~40분

사용 방법


- ※ 전용 충전기를 사용하십시오. 충전 완료 시간은 약 4~6시간입니다. (주변 온도, 배터리 특성에 따라 차이가 날 수 있습니다.)
- ※ 첫 사용 시 완충 후 사용해 주십시오. 충전 초기에 급속 충전으로 인해 충전기가 뜨거워 질 수 있습니다.
- ※ 충전 완료 시 충전기를 단자와 분리 후 사용해 주십시오. 충전 완료 후에도 단자를 계속 연결해 놓으면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

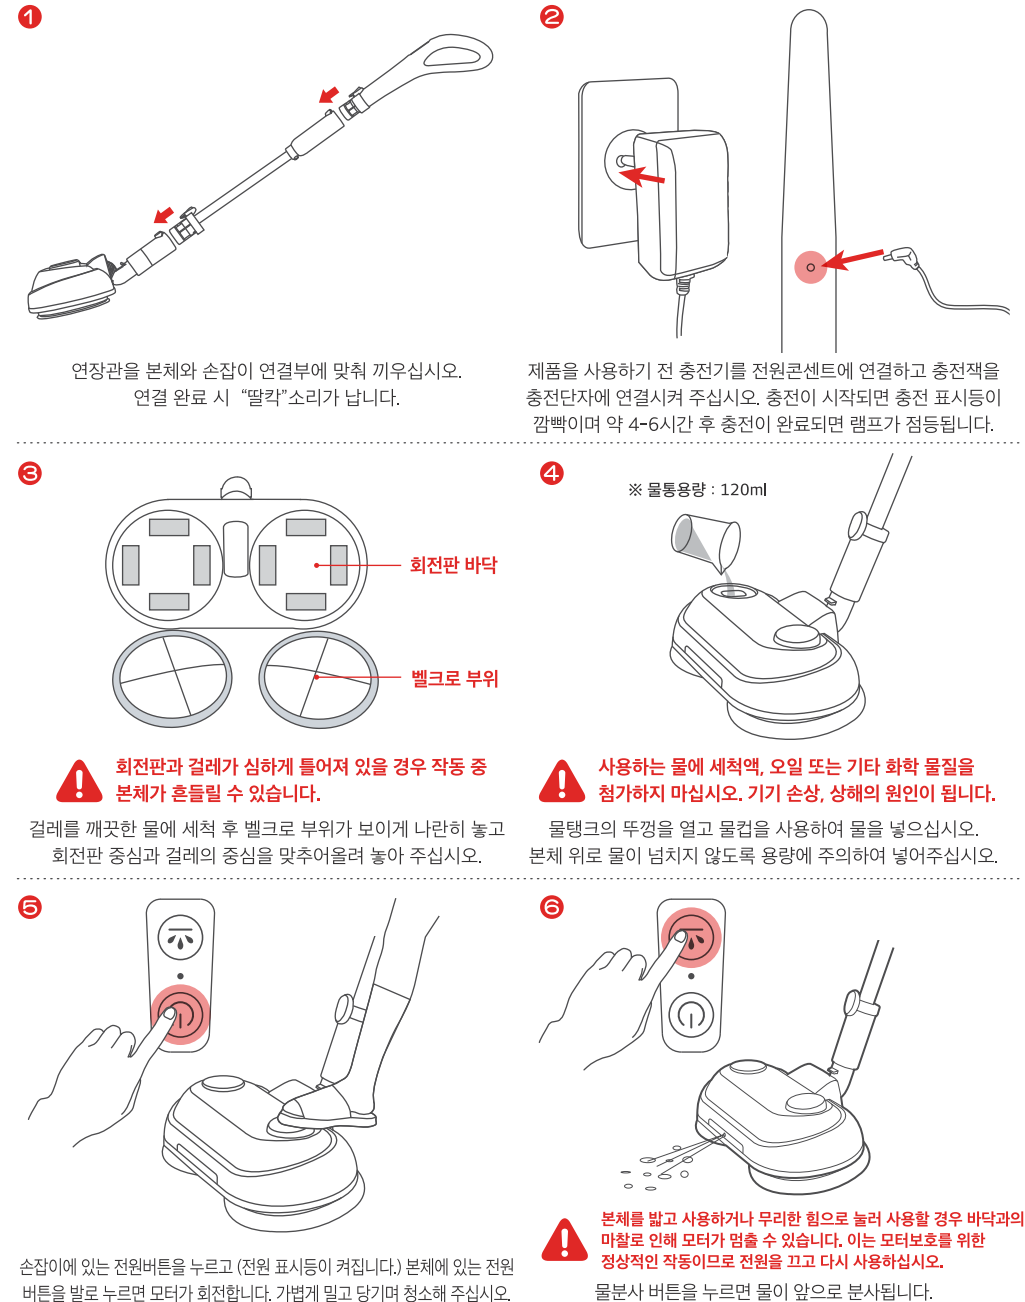

손질 및 보관

걸레 세척 방법

극세사 부분끼리
비벼 닦아 주십시오.

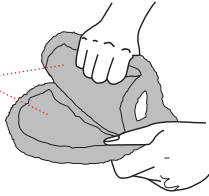


손세탁

오염된 걸레는 세제를 묻혀 극세사 걸레의 양 바닥이 맞닿게 해 적절한 힘으로 비벼 세탁해 주십시오.




찬물 또는 40℃ 미만 온수를 사용하십시오.

극세사 부위에 세제를
묻혀 주십시오.



단독세탁

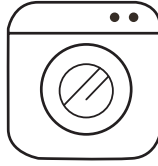

세탁기

가능한 온수를 사용하여 세탁 하십시오.
- 약 40℃ 이하
일반 세탁 과정으로 세탁하십시오.



탈수 후 변형되지 않도록 원상태로 펴서 건조하여 보관하십시오.




탈수
방법

극세사 부위가 안으로 가도록 말아 물기를 완전히 제거해 주십시오.



염색이 빠질 수 있으므로 단독 세탁하십시오.
다른 세탁물을 오염 시킬 수 있습니다.
표백제(산소 염소계) 섬유 유연제를 사용하지 마십시오.
변색의 우려가 있습니다.
걸레를 삶지 마십시오. 훼손 및 변형의 우려가 있습니다.
걸레가 젖은 상태로 바닥에 오랫동안 방치하면 바닥재가 오염되거나 변형될 수 있습니다.

본체 세척 방법

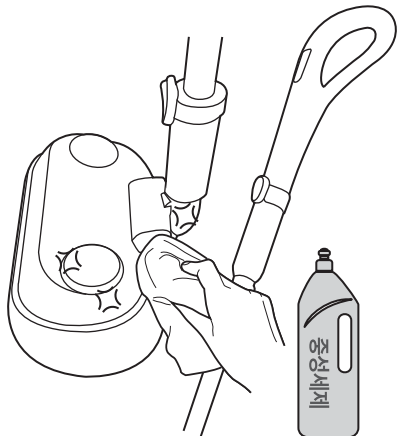


본체 및 손잡이는 부드러운 천과 중성세제 등을 묻힌 헝겊의 물기를 짜낸 후 닦아 주십시오.

※물기가 제품 내부로 스며들지 않도록 주의하십시오.

※본체 및 손잡이를 절대로 물에 담그지 마십시오.

※벤젠, 신나, 왁스, 스프레이제품, 철제 수세미 등을 이용하여 제품을 청소하지 마십시오.

※세척 후 손잡이를 본체에 끼워 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

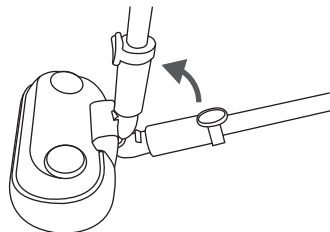

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
작동이 되지 않을 때	➔ 충전이 되어 있는지 확인하십시오. ➔ 배터리 잔량 표시등이 들어오는지 확인하십시오.
사용 중 작동이 멈출 때	➔ 모터 과열로 일시정지할 수 있습니다. 1시간 후 사용하십시오. ➔ 무리한 힘을 가하면 멈출 수 있으니 ON/OFF를 2~3회 반복 후 사용하십시오.
충전이 안될 때	➔ 충전 표시등이 들어오는지 확인하십시오. ➔ 충전기의 잭이 청소기의 충전 잭에 제대로 연결되었는지 확인하십시오. ➔ 배터리를 교환해 주십시오.
사용 시 진동이 심할 때	➔ 걸레가 정확하게 부착되었는지 확인하십시오. ➔ 걸레와 닿는 면이 굴곡진 곳이면 사용하지 마십시오.
사용 시 열이 날 때	➔ 사용 중 모터열로 인해 몸체가 뜨거워 질 수 있습니다. 자연적인 현상입니다.
걸레의 닦임성 및 흡수력이 떨어질 때	➔ 걸레를 삶거나 섬유 유연제로 세탁하면 훼손 또는 기모에 피막을 형성하여 물 흡수력이 떨어지거나 닦임성이 떨어져 물걸레를 교체하셔야 합니다.
사용 시간이 현저히 떨어질 때	➔ 배터리를 교환해 주십시오.

서울	
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인

 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>