

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	판매점,주소(상호)	전화	
구입일자	년 월 일		성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우



"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
 "SI" 로고가 없으면アフター서비스를 받을 수 없습니다.
 "SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

제품을 사용하기 전에 설명서를 반드시 읽어 주시고 사용방법을 숙지 하신 후 사용하십시오.
 (설명서는 잃어버리지 않도록 잘 보관 하십시오.)

220V 전용

Shinil electric spin extractor

신일 탈수기

사용설명서 목차

● 안전상의 주의	1~2
● 각부의 명칭	3~4
● 사용방법	5
● 설치방법	6
● A/S를 의뢰하기전에	6

SDH-K750
 SDH-N560
 SDH-T260
 SDH-H8000S
 SDM-N560NW
 SDM-N660KP



A/S전국어디서나 1577-6667
 QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안 하게 오래 사용하실 수 있습니다.


안전상의 주의

표시설명

- 경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
- 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

주의

분해금지 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

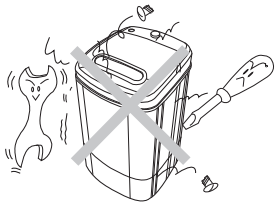


금지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.




● 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그 뽑아주십시오. 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

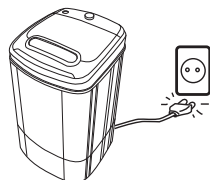

● 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

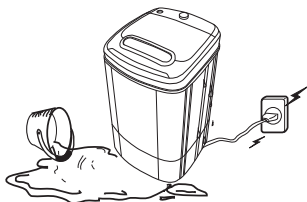


경고

금지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 세탁탈수 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물이나 습기가 많은 곳에서는 통풍에 주의하십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 탈수기가 작동 중일 때 절대 탈수통 안으로 손을 넣지 마십시오.
- 타이머를 시계방향으로 돌려 탈수기의 스위치를 켭니다. 시계 반대방향으로 타이머에 힘을 가하면 타이머가 고장 날 수 있습니다.
- 기기에 비정상적인 소음과 진동이 여러 번 발생 시, 탈수조 안에 옷을 고르게 넣은 다음 스위치를 켭니다.
- 탈수시 반드시 안전커버를 덮고 사용하십시오. 뚜껑을 열었을 때 즉시 멈추지 않을 경우에는 수리를 의뢰하십시오. (세탁물이 들어있는 상태에서 뚜껑을 열어 15초 이상 경과하여도 정지하지 않으면 멈춤장치 고장입니다.)
- 사용조작부에 물이 닿지 않도록 주의하십시오. 내부에 전기부품이 있어 감전 및 화재 발생의 위험이 있습니다.
- 대형 담요는 동그랗게 말아서 탈수통에 완전히 넣어주십시오.
- 탈수가 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 탈수 후, 몸체 손질 시 부드러운 헝겊으로 닦아 주거나 비눗물이나 중성세제에 적신 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 음식물, 음식물쓰레기 등을 탈수 할 경우 고장의 원인이 됩니다. 세탁물 외에는 탈수하지 마십시오.
- 처음 사용시 배수호스에서 물이 나오는 경우가 있으나 이것은 성능시험 시 고인물입니다.

금지 제품을 바닥이 평편하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

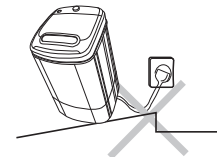

금지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지 제품 작동중에는 어린이가 만지거나 탈수기 내부로 들어가지 않도록 주의하십시오.



플러그 뽑아주십시오. 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




금지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



각부의 명칭

- 탈수용량: 2.3kg(젖은천), 5.6kg(마른천)
- 뚜껑을 열면 안전커버가 있습니다. 안전커버를 열면 둥그란 안전판이 있습니다. **탈수시 반드시 안전판을 세탁물 위에 올린 뒤 탈수하십시오.** 안전판을 끼우지 않으면 옷감이 튕겨나갈 우려가 있습니다.
- 구성품 (탈수통 내부에 구성품이 있습니다.)


사용설명서	안전판	물주입 호수
		

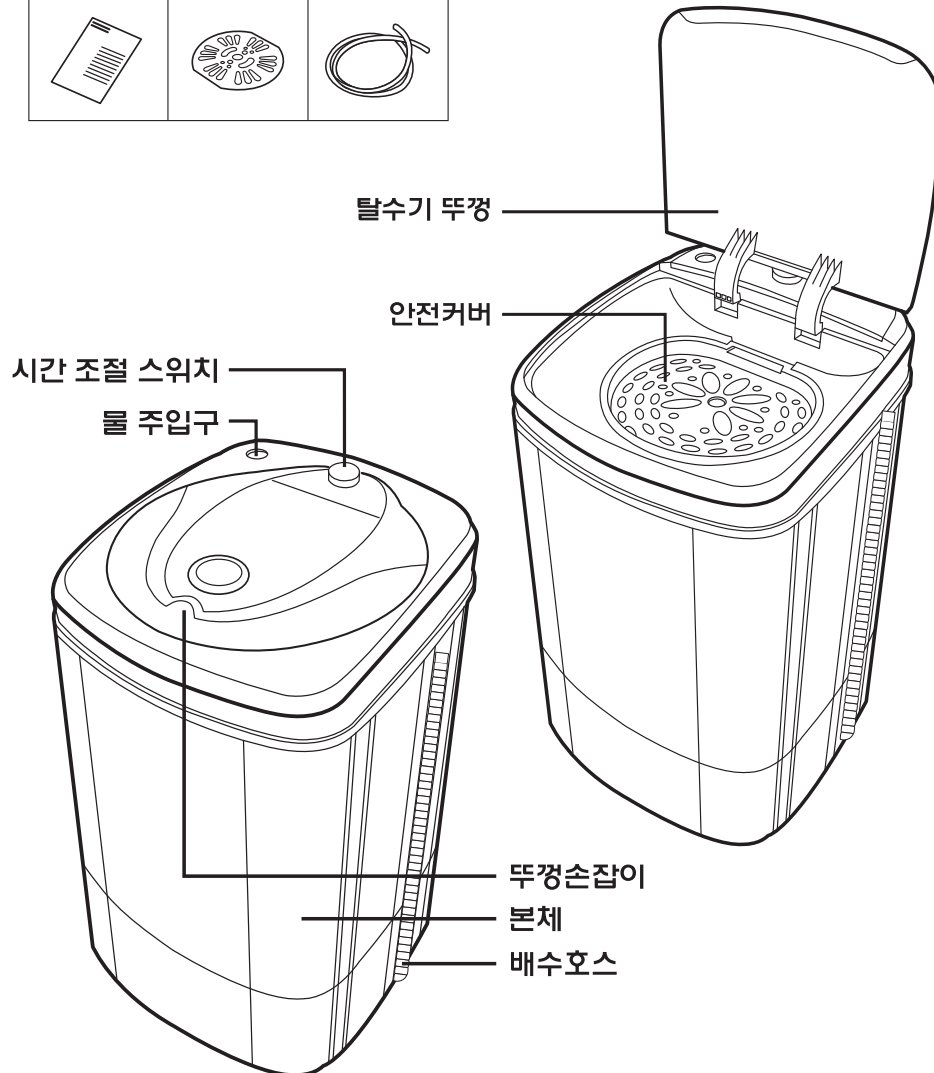

[3]


시간 조절 스위치

물 주입구

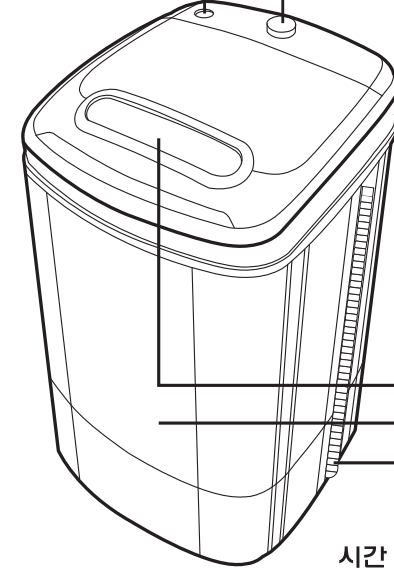

시간 조절 스위치

물 주입구

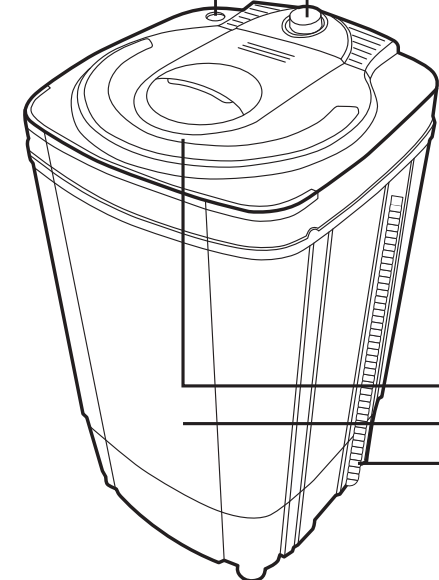

[4]

사용방법

- 사용중 탈수기 뚜껑을 열면 자동으로 정지하는 안전스위치를 적용하여, 누구나 안전하게 사용하실 수 있습니다.
- 탈수물이 튀어나오지 못하도록 안전커버를 적용하였습니다.
- 음식물, 음식물쓰레기 등을 탈수 할 경우 고장의 원인이 됩니다. 세탁물 외에는 탈수하지 마십시오.
- 처음 사용시 배수호스에서 물이 나오는 경우가 있으나 이것은 성능시험시 고인물입니다. 안심하고 사용하십시오.

1. 전원코드를 연결해 주십시오.
2. 배수호스를 물이 잘 빠지도록 아래로 향하게 해주십시오.
3. 세탁물을 하나씩 고르게 펴서 탈수통에 넣고 탈수통 안전커버와 탈수기 뚜껑을 반드시 덮어 주십시오.
4. 시간 조절 스위치를 돌려서 원하고자 하는 탈수 시간을 선택하여 주십시오. 탈수시간은 1~5분 입니다.
2~3분 : 화학섬유, 견직류, 얇은 세탁물, 잘 구겨지는 것
3~4분 : 모직류, 면직류
4~5분 : 목면류, 삼베류, 두꺼운 세탁물, 구겨지지않은 것
(탈수기의 뚜껑이 열리면 회전을 멈추고 뚜껑을 닫으면 탈수기가 다시 회전합니다.)
5. 탈수시 진동이 크거나 탈수통이 본체에 부딪치면 정지시킨다음 세탁물을 하나씩 고르게(기울어지지 않게) 펴주십시오.
6. 만약에 물 세척을 원하시면 수도관을 물 주입구에 연결하시고 탈수시간을 선택하시면 물세척이 가능합니다.
7. 탈수통이 완전히 정지한 다음 세탁물을 꺼내주십시오.
8. 탈수가 끝나면 전원을 끄고 탈수기 내부를 깨끗이 닦아서 통풍이 잘되는곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 음식물 탈수용이 아니며, 음식물 탈수 시 제품 고장 및 제품 파손으로 인한 부상을 입을 수 있으니, 반드시 세탁물 탈수용으로만 사용하십시오.

설치방법 / A/S관련

설치방법

- 직사광선이 비치거나 스토브, 히터 등 화기 근처에 설치하지 마십시오. 화재의 위험 및 플라스틱이 변색, 변형될 수 있습니다.
- 쉽게 배수시킬 수 있고 습기가 적은 장소에 설치하십시오. 목욕탕 등의 습기가 많은곳에 설치 할 때에는 탈수기 밑으로 습기, 물기가 스며들지 않도록 주의 하십시오.
- 소음방지를 위하여 탈수기를 벽면에서 5cm이상 띄어서 설치하여 주십시오.
- 배수호스설치방법 : 배수호스 구멍이 위를 향하지 않도록 최대한 길게 뽑아 내십시오. 만약 길이가 짧으면 시중에서 판매되고 있는 세탁기용 호스 (지름 35cm)로 연결하여 사용하십시오.
- 설치장소 : 가능한 가장 평편하고 단단한 장소에 설치하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 탈수조가 회전을 하지 않습니다.	· 플러그가 콘센트에서 빠져있지 않습니까? · 타이머 스위치의 접촉이 잘 되지 않을 경우 스위치를 조절하거나 확인 합니다. · 탈수통과 탈수기 본체 사이에 옷이 끼었는지 확인 후 옷을 제거합니다.
· 배수호스로 물이 나오지않습니다.	· 배수호스가 아래로 향해 있는지 확인 하십시오. · 배수호스가 끼이거나 찢어져서 있는지 확인 하십시오. · 배수구가 옷으로 막혔을 수 있습니다. 옷을 제거 해 주십시오. · 배수구가 얼거나 이물질로 막혔을 수 있습니다. 이물질을 제거 해 주십시오.
· 탈수가 되지않습니다.	· 탈수물이 한쪽으로 몰려있는지 확인 하십시오. · 탈수기가 경사진 곳에 놓여있어 진동이 심한지 확인 후 평편한곳에 설치 하십시오.

A/S에 대하여

◦당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.