


shinil

신일전기요 사용설명서

SHINIL Electric Blanket

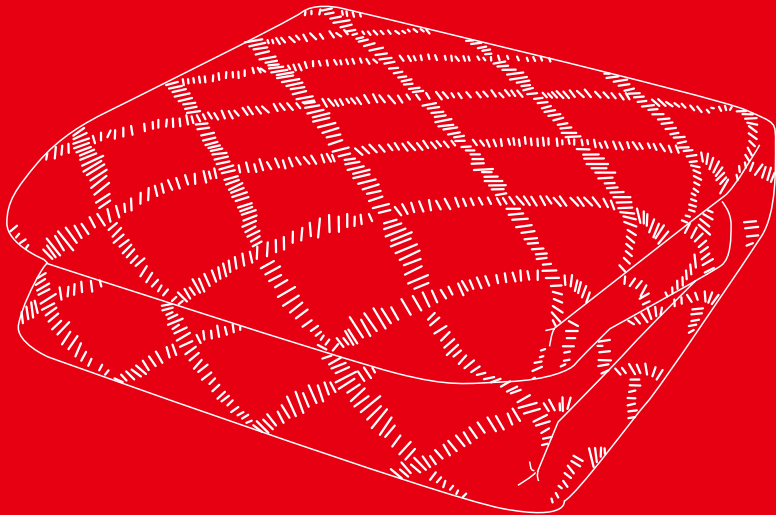

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표지설명



경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.

그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



물접촉 금지, 접촉금지



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.

그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.

(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항 입니다.)

경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리
또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이
되며 당사에서는 책임을 지지
않습니다.



플러그뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우,
사용중 이동할 경우에는 안전을
위하여 반드시 전원플러그를
뽑아주십시오.



❗ 화재의 위험이 있습니다.



금 지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람,
술에 취한 사람. 의사표현이 불가능한
사람이 작동하거나 만지지 않도록
주의하십시오.



❗ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.



물접촉
금 지

물기가 있는 상태에서 절대로
사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나
물기가 묻은 수건등을 본체 위에
올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의



다음의 장소에서는 사용하지
마십시오.

금 지

- ❑ 침대 및 침구소재가 라텍스, 메모리폼일 때 제품을 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)



- ❑ 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요, 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



- ❑ 본 제품의 전용조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.



- ❑ 제품 동작 중, 열이 집중될 수 있는 물건을 본체 위에 올려놓거나 올려두지 마십시오. 과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.



- ❑ 본체의 윗면과 아래 바닥면을 바꾸어 사용하지 마세요. 위아래면이 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.



다음의 상황에 주의하십시오

주 의

- ❑ 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
- ❑ 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
- ❑ 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
- ❑ 이 제품은 깔개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요. 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❑ 조절기를 전기요 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 전기요 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❑ 취침 중 온도조절기 설정은 취침(저온)에 설정하여 사용하세요.
- ❑ 4단 이상의 온도설정을 하여 장기간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의하세요.
- ❑ 규격이 다른 온도조절기를 사용해서는 안됩니다.
- ❑ 온도 조절기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.

- ❑ 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.

- ❑ 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요.



금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일
A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환
하십시오.




금 지

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

아이들 사용시 보호자와 함께 사용하며,
사용 중 장난을 치지 않도록 하십시오.

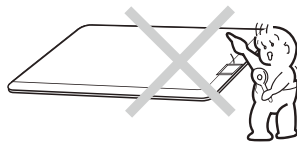


플러그뺐


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를
잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나
코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전,
화재의 위험이 있습니다.



물접촉
금 지

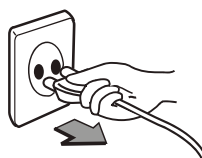

각부의 명칭

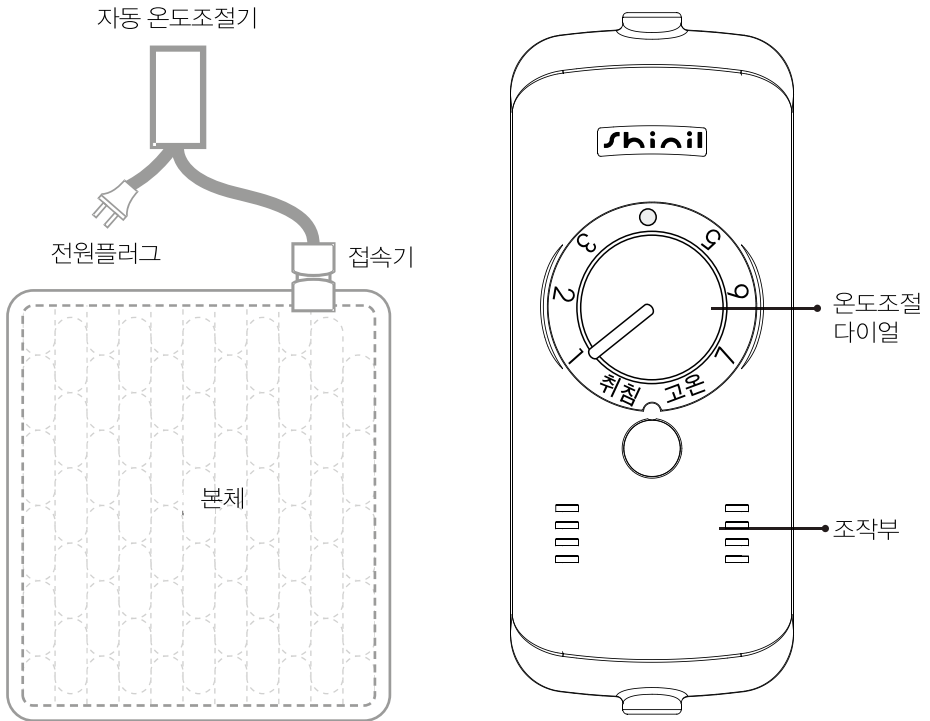


제품의 특징

- ❑ 무자계 제품입니다.
- ❑ 무자계 감열선 방식으로 자계장을 차단하여 미국, 중국, 일본 등 국제특허를 받았습니다.(등록특허 10-1845163)
- ❑ 15시간 연속 사용 시, 안전을 위해 자동꺼짐 기능이 있습니다.
- ❑ 마이콤 회로구성으로 안전성이 확보된 제품입니다.

- 1** 전기요가 접히거나 겹쳐지지 않게 펼쳐줍니다.
두꺼운 요를 바닥에 깔고 그 위에 전기요를 평평하게
펼치고 그 위에 담요나 얇은 이불을 덮어 보온시켜주세요.




- 2** 조절기의 접속기를 본체의 접속구에 끝까지 밀착되도록
꽂아주세요. 반드시 본체의 접속구와 조절기의 접속기를
먼저 연결 후 조절기의 전원 플러그를 꽂아주세요.

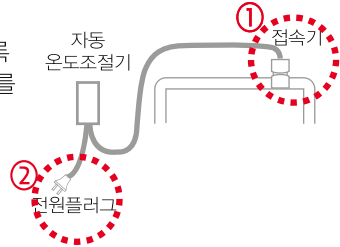

※ 본 제품은 AC 220V, 60Hz 전용입니다.

- 3** 온도 조절기 전원 스위치를 눌러서 전원을 켜 후 온도
조절 다이얼을 돌려 원하는 단계로 설정하여
사용하세요.

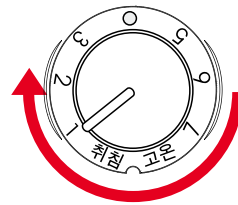


※ 다이얼 4단이상 사용시 저온화상에 주의 하세요.

※ 장시간 사용시에는 조절기 전원을 OFF 해주십시오.

제품사양

품명	전기요
정격전압	220 V~, 60 Hz전용
소비전력	1인(싱글) 110 W / 2인용(더블) 140 W
사이즈	1인(싱글) : 100X180 cm / 2인용(더블) : 135X180 cm
중량	싱글 : 1.6 kg / 더블 : 2.3 kg
제조사	우정플러스
판매원	신일산업(주)
제조국	대한민국

1 온도 조절기를 전기요에서 분리하십시오.

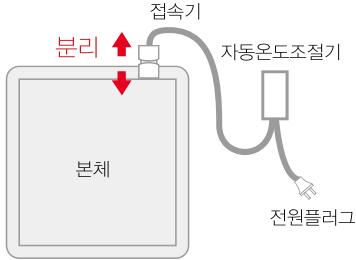

2 바닥에 펼친 상태로 열선에 무리가 가지 않을 정도로 부드러운 솔이나 스펀지로 살살 문지릅니다.



● 커버분리형 제품은 분리하여 커버만 별도로 세탁하여 주십시오.

- 비틀어 짜지 마세요.
- 드라이클리닝을 하지 마세요.
- 다림질 하지 마세요.
- 표백제를 사용하지 마세요.
- 건조대에 널어 완전 건조 후 사용하세요.
- 제품이 구겨진 상태로 건조하지 마세요.
- 세탁기를 사용하지 마세요.
- 제품을 물에 담가 세탁하지 마세요.
- 비벼 빨거나 바닥에 문지르지 마세요.
- 접속기 부분에는 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

● 온도조절기 보관 세제액을 형광에 묻혀서 닦아내시면 항상 깨끗한 표면이 유지됩니다. 플라스틱과 화학적 반응을 일으키는 것은 절대 사용하지 마십시오.

● 전기요 보관 잘 손질된 제품을 가방에 넣고 습기가 없는 곳에 보관하시되 무거운 물건에 짓눌리거나 구겨진 상태로 보관하지 않도록 유의하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
■ 전원이 들어오지 않는다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▶ 정전이 되지 않았습니까? ▶ 전원 스위치를 키셨습니까?
■ 따뜻해지지 않는다.	▶ 전원 램프가 켜져 있는지, 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 확인하십시오 ▶ 열이 많이 손실되지 않습니까?
■ 동작 램프가 깜박거린다.	▶ 본체와 조절기가 정확하게 연결이 되어 있는지 확인해 주세요.
■ 동작 램프가 따로 있나요?	▶ 접속기를 정확히 꽂았습니까? ▶ 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/종로구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
종로구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/강동	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
	카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 @shinil1959

신일 제품 보증서

제품명	보증기간		고객주소	성명
모델명	년		전화	
구입일자			판매점·주소(상호)	성명
보증기간			전화	

※ 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

※ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

보증기간이 경과 되었을 경우
고객의 취급부주의(운반 · 무리한작동)로 인한 고장일 경우
화재 · 수해 · 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우.