

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월	일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지	성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 유·무선 스팀 다리미 사용 설명서

SHINIL Steam Iron
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 빠르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 작동 중, 직후에는 기기 스팀이나, 물, 본체 등이 매우 뜨거우므로 절대 만지지 마시고 특히 어린이가 있는 곳에서는 사용을 피해 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (육내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 정격 15 A이상 교류220 V 콘센트를 단독 사용하십시오. 다른 기구와 병행 사용 시, 과부하로 인한 발열로 발화, 화재, 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 열판면을 날카로운 물질로 긁지 마십시오.
- 제품을 떨어트리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
- 물 탱크에는 물을 최대 수위 표시선 이상 넣지 마십시오.
- 집에 사람이 없을 경우나 취침시에는 전원 코드를 반드시 뽑고 계속 전원 플러그를 꽂아 두지 마십시오.
- 다리미를 주전원에 연결한 상태에서 사용자가 자리를 떠나지 않도록 하십시오.
- 물 탱크에 물을 채울 때는 반드시 플러그를 콘센트에서 빼주십시오.
- 다리미를 받침대 위에 놓아 둘 때는 그 받침대가 놓여 있는 표면이 안정한지를 확인하십시오. (평평한 바닥 등)
- 다리미가 높은 곳에서 떨어지거나 눈에 보이는 손상 징후가 있을 때, 누수되고 있을 때 다리미를 사용하지 마십시오. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 온도 조절 다이얼을 '0'으로 돌린 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 스팀에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

각 부의 명칭

※ 본 제품은 공장에서 출하 전 물 탱크에 물을 넣어 테스트 작업을 하는 제품입니다. 물 탱크 내부에 물기가 남아있을 수 있습니다.

※ 계량컵(100 ml)이 함께 포함되어 있습니다.

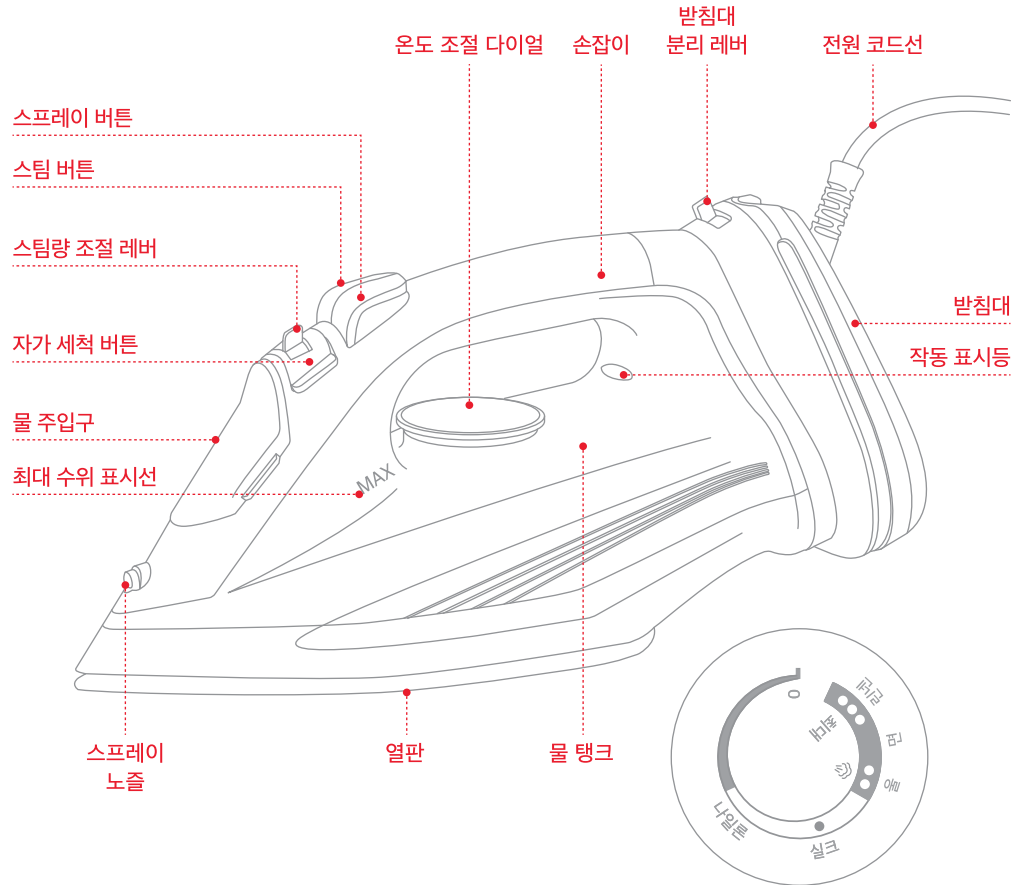

나일론	실크	울	면	린넨
70℃~120℃	100℃~160℃	140℃~210℃	140℃~210℃	160℃~220℃


(위 온도는 관리 기준이며, 제품의 특성상 온도의 차이가 있을 수 있습니다.)

제품의 사양

※ 제품 사양은 품질 개선을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.


품 명	스팀 다리미(유·무선 겸용)	사 이 즈	180 X 130 X 335 mm
동 작 단 계	온도 4단계, 스팀 3단계	중 량	약 1.3 kg
코 드 길 이	1.55 m	물탱크용량	300 ml

유선·무선 사용 방법

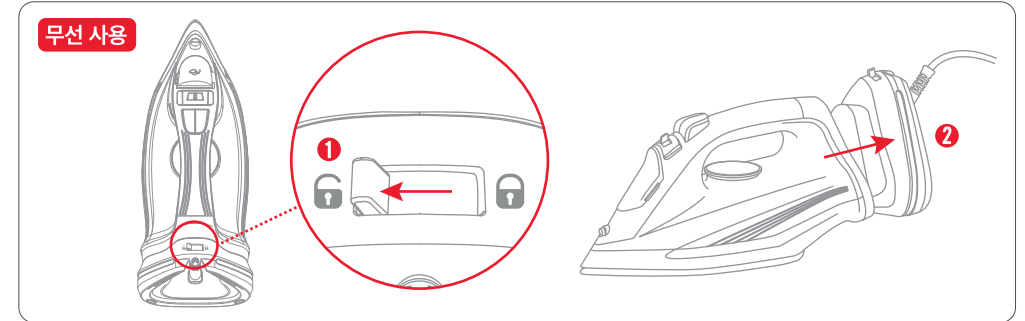

① 받침대 분리 레버를 열림쪽으로 당겨 주십시오.

② 받침대를 당겨 분리하면 무선으로 사용할 수 있습니다.

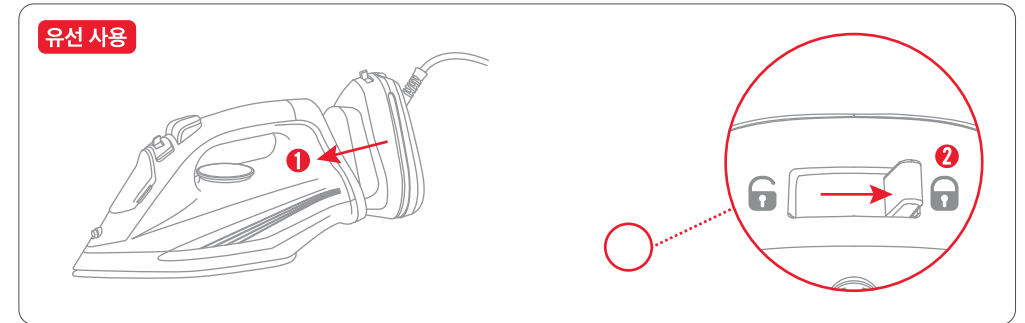


① 받침대를 본체에 결합하십시오. 이 때, 받침대 분리 레버가 열림쪽으로 향해 있어야 합니다.


② 받침대 분리 레버를 닫힘쪽으로 당겨 주십시오.

사용 방법

다림질하는 옷감의 적정 온도는 옷감에 부착된 “공산품 품질관리 표시라벨”의 취급 주의사항에 표시된 다림질 온도 및 방법을 확인 후 다림질하십시오.

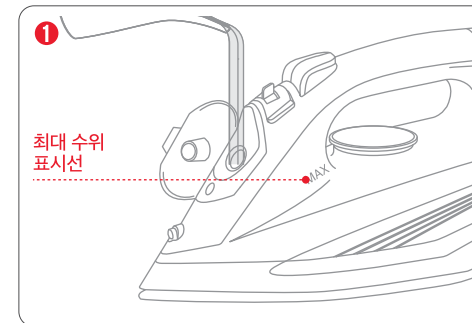


① 스팀량 조절 레버를 '0'에 두고, 물 주입구를 열어 계량컵으로 물 탱크에 물을 채운 후 물 주입구를 닫아 주십시오. 이 때, 물은 최대 수위 표시선을 넘지 않도록 하십시오. ※ 물에 향수나 아로마 등 기타 첨가물을 넣지 마십시오. 기기 고장 및 의류 손상의 원인이 됩니다.

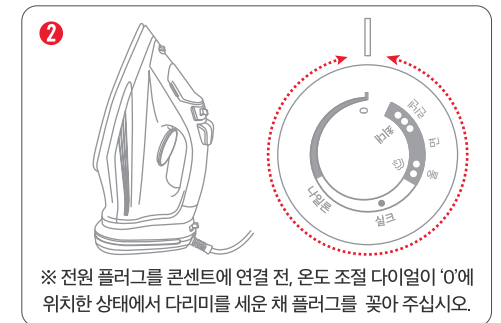


② 전원 플러그를 콘센트에 연결하고, 온도 조절 다이얼을 돌려 원하는 온도로 조절하십시오. 온도 조절 다이얼을 돌리면 작동 표시등이 켜지고, 설정한 온도에 도달하면 작동 표시등이 꺼집니다.

사용 방법

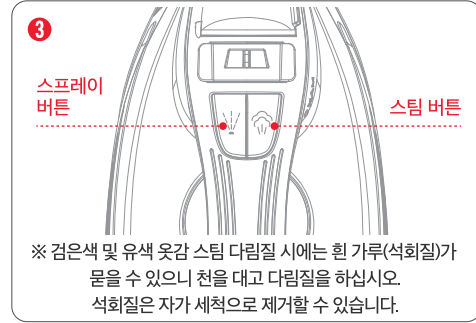

③ 스프레이 기능이나 스팀 기능을 사용해 의류의 주름을 완화시킬 수 있습니다. 스팀 기능은 물 이상의 온도로 조절해야 사용할 수 있으며 연속 3회 이상 분사하지 마십시오. 스팀량 조절 레버로 스팀량을 조절할 수 있습니다.

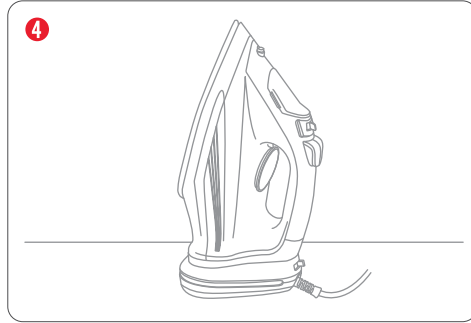

④ 사용을 완료하면 다리미의 열판이 식은 후에 물 탱크의 물을 비우고, 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오. 다리미를 수직으로 세워 평평한 곳에 보관하십시오.

청소 및 보관 방법

※ 다리미를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑고 다리미를 충분히 식힌 다음 청소하십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

열판	부드러운 천을 물에 적서 열판을 닦아 주십시오. 거친 물체나 금속류를 사용하여 긁지 마십시오. 합성 섬유를 높은 온도에서 다리질하면 직물이 손상되며 합성 섬유가 녹아 열판이 손상되니 주의하십시오.
물 탱크	물 탱크에 소금 1 티스푼을 녹인 물을 3/4정도 채우고 흔든 후, 15분 동안 대기하십시오. 한 번 더 반복 후, 물 탱크에 깨끗한 물을 채워서 행구고 물을 비워 주십시오. 이 과정을 통해 물 탱크에 석회질이 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
자가 세척	물 탱크에 물을 반쯤 채우고 전원 플러그를 연결 후, 온도 조절 다이얼을 최대로 돌려 주십시오. 작동 표시등이 꺼지면 전원 플러그를 분리하고 배수가 되는 평평한 곳에 다리미를 놓은 후, 자기 세척 버튼을 위로 당겨 꺼내면 다리미에서 증기가 배출되며 기기가 세척됩니다. 이 때, 화상에 주의하십시오. 증기와 물이 모두 배출되면 자가 세척 버튼을 다시 꺾고, 전원 플러그를 연결한 후 온도 조절 다이얼을 최대로 돌려 내부의 물기를 제거하십시오. 자가 세척 완료 후엔 전원 플러그를 뽑고 열판이 식은 후 보관하십시오. 자가 세척은 오염이 되어도 무방한 두꺼운 천 위에서 진행하는 것을 권장합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생한 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않는다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
스팀 기능이 작동하지 않는다.	▶ 스팀량 조절 레버가 '0'에 위치해 있지 않습니까? ▶ 물 탱크에 물이 들어있는지 확인해 주십시오.
스프레이 기능이 작동하지 않는다.	▶ 스프레이 노즐에 이물질이 묻어있지 않습니까? ▶ 물 탱크에 물이 들어있는지 확인해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상 수리	유상 수리
	하자 발생 시		
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)		
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
수리 불가능 시	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우	
· 사용설명서 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

 분리배출 표시 제도	자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.
기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.	
 폐가전 제품 신고 및 수수료 납부	 스티커 교부
 폐가전 제품에 스티커 부착	 지정 장소에 폐기