

신일 제품보증서

제품명	보증기간			고객 주소
모델명				성명 전화
구입일자	년	월	일	년 판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지	성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 핸디 스팀다리미

SHINIL Handy Steam Iron

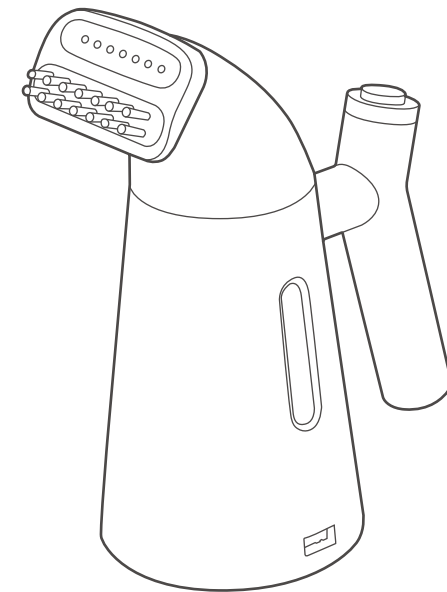

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 통용 전압 제품으로 국내외에서 사용 가능합니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

안전상의 주의

표시설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)

분해금지

접촉금지

주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

반드시 지켜야 할 것

전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

경고

분해금지 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 또한 본사 부품이 아닌 부품을 사용할 경우 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그 뽑 외출하거나 사용하지 않을 경우나 사용중 이동할 경우, 제품 손질 시 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.



※ 화재의 위험이 있습니다.

금지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



※ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

물접촉 금지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 주전자 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



안전상의 주의

주의

금지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

※ 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

※ 전력 소비가 큰 제품을 사용하고 있는 곳



접촉금지 스팀 배출구의 열판 또는 사용중 나오는 스팀은 매우 고온입니다. 이 증기에 접촉할 경우 화상의 원인이 됩니다. 사용 전, 스팀 배출구를 사람이나 동물에 향하지 않도록 해주십시오.




금지 물통에 뜨거운 물 또는 부식성이 있는 세척제를 넣지 마십시오.



알림 본 제품은 전세계 통용전압기스 제품이며, (100~120V/220~240V 전압에서 사용 가능, 본체의 전압 전환 스위치로 변경) 실제 사용 환경에 맞게 전압을 변경해 사용 하십시오. 전압에 맞는 전환 플러그를 필히 사용해 주십시오. 맞지 않는 전압에 연결하여 사용할 경우 제품의 손상이 원인이 되며, 이 경우 당사에서 책임을 지지 않습니다.

금지 제품을 사용하지 않을 때에는 물통에 물을 넣지 마시고 플러그를 뽑은 채 보관해 주십시오. 물통에 물이 없는 경우, 제품의 전원을 꺼 주십시오.

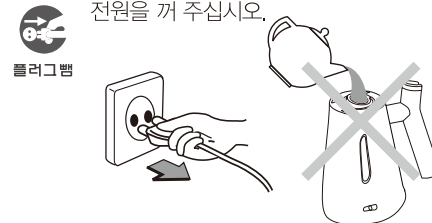

금지 신체 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 각별히 주의 하십시오.



금지 제품 사용 시 연장 코드선과 연결하여 사용하지 마십시오. 반드시 연장 코드선 사용이 필요할 경우, 전류용량 15A 이상인 코드선을 사용해 주시고, 기타 가전 제품과 공동으로 사용하지 마십시오. 전류용량 15A 이하 코드선 또는 기타 가전제품과 함께 사용 시, 제품이 켜지지 않거나 과열될 수 있습니다. 연장 코드선을 사용 시, 코드선에 걸리지 않도록 주의 하시고 코드선을 갑작스럽게 빼지 말아 주십시오.


각 부분의 명칭 및 사양

제품 무게: 0.714kg
제품 사이즈: 164×101×218mm



물통 사용 및 전압 전환 안내


※ 물통 사용법

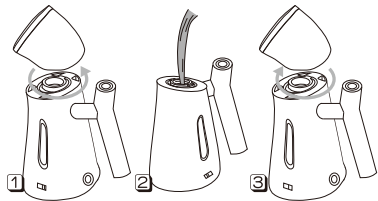

- ① 제품의 스팀 배출구를 반시계 방향으로 돌려 분리 해주십시오.
- ② 물통의 MAX표시 선까지 물을 채워 주십시오.
- ③ 물을 채운 후 스팀 배출구를 다시 본체에 끼웁니다.
- ④ 전원에 연결 후, 스팀 배출구에서 증기가 배출될 때 사용 하십시오. (예열 90초 필요)

※ 물을 채울 때에는 반드시 전원 플러그를 빼고, MAX 표시까지만 물을 채우십시오.

※ 전압 전환 안내

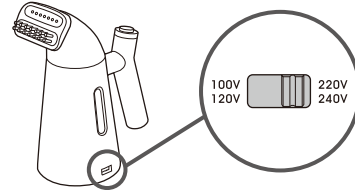

전원을 연결하기 전에 사용자의 사용환경에 따라 전압을 전환 해주십시오. 위 그림과 같이 스위치를 좌측으로 설정 시 100~120V의 전압에서 사용할 수 있으며, 스위치를 우측으로 설정 시 220~240V의 전압에서 사용할 수 있습니다.

※ 사용 전, 전압 전환 스위치의 설정이 실제 사용 환경에 맞게 설정 됐는지 반드시 확인해 주십시오. 전압이 낮거나 높으면 제품 손상의 원인이 됩니다. 전압 전환이 필요한 경우, 드라이버로 스위치를 해당 전압으로 설정하여 사용해 주십시오.

사용법 및 주의사항


제품을 사용하기 전에

대략 5분 동안 제품을 작동 시킨 후, 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다. 제품이 식은 후에 물통에 있는 물을 제거하고 새로운 물을 다시 채운 후 제품을 사용 할 것을 권장합니다.


사용상의 주의사항

- 사용 환경의 전압을 필히 확인 후, 알맞은 전압으로 변환하여 사용하십시오.
- 스팀배출구에서 증기가 나오고 있을 때 브러쉬를 장착하지 마십시오. 화상의 원인이 됩니다. 제품 사용 전에 장착 또는 제품이 식은 이후에 장착해 주십시오.
- 제품을 기울였을때, 바닥을 기준으로 앞/옆으로 85°를 넘지 않도록 주의해 주시고 제품을 흔들지 마십시오. 뜨거운 물이 흐를 수 있습니다.
- 제품을 사용할 때 절대 거꾸로 사용하지 마십시오.
- 제품의 수명 단축을 방지하기 위해, 물통 속 물이 없는 상태로 사용하지 마십시오. 스팀이 줄어든 경우, 전원을 끄고 물을 다시 MAX 표시선까지 채운 후 재사용 하십시오.

사용법

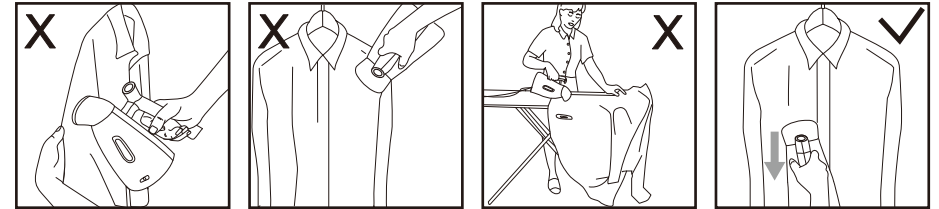

- 제품 사용 시 한 손으로 옷을 들고, 다른 손으로 제품을 들어 다림질을 해주십시오.
- 옷에 생긴 깊은 주름을 제거 하고자 할 경우, 스팀 배출구를 천천히 이동하면서 사용해 주십시오.

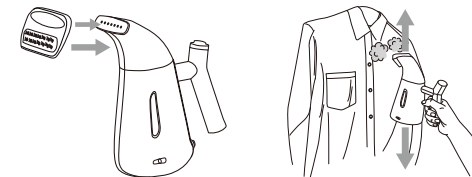

- 스팀배출구에서 스팀이 나오는 상황에서 브러쉬를 장착하지 마십시오. 화상의 원인이 됩니다. 제품 사용 전, 또는 제품이 식은 후 브러쉬를 장착 해주십시오.
- 브러쉬는 구멍이 있는 부분을 열판에 맞춰 위 그림과 같이 장착해 주십시오.

손질 및 관리

물통 속 물때 제거하기 _____

※ 제품의 수명을 연장하려면 제품 사용 빈도(물을 MAX표시로 채웠을 때 기준)가 120회 이상 일 때 물때를 제거해 주십시오.

- ① 물통에 물과 식초를 50% 비율로 섞은 후 물통의 MAX표시까지 채워 주십시오.
- ② 스팀 배출구를 장착하고 전원을 켭니다. 대략 3분간 작동 후 전원을 꺼주십시오.
- ③ 스팀 배출구를 돌려 본체와 분리한 후, 물통에 있는 액체를 따라 버려 주십시오.
- ④ 다시 물통에 물을 MAX표시까지 채운 후, 버려줍니다. 이 과정을 반복해 여러 번 행귀 주십시오.

손질 방법 및 주의사항

※ 스팀다리미를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고 제품이 완전히 식은 다음 손질 하십시오.

- 코드선 손상 또는 제품이 정상 작동이 안 될 경우, 당사에서 지정한 A/S센터에서 수리 해주시고, 신일 서비스 직원 외에는 절대 제품을 분해 및 부품교체 하지 마십시오.
- 제품 손질 전에 전원 플러그를 빼고 제품을 완전 식혀 주십시오.
- 스팀 배출구를 오른쪽으로 돌려 본체와 분리 후, 제품 내에 있는 물을 제거해 주십시오.
- 마른 헝겊으로 제품의 외부/내부를 닦아 주십시오. 별도의 세척제는 필요하지 않습니다.
- 또한, 제품을 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 제품의 보관 또는 포장 시, 제품이 건조한 상태인지 확인 해주시고,

A/S를 의뢰하기 전에 _____

※ 사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주십시오.

증상	점검사항
※ 스팀이 배출구에서 나오지 않고 제품 전원 표시등이 켜지지 않는다.	· 전원 플러그가 확실하게 꽂혀 있습니까? · 플러그가 확실히 꽂혀 있음에도 왼쪽과 같은 증상이 계속 된다면 당사 A/S센터에 문의 해주십시오.
※ 스팀이 배출구에서 나오지 않지만, 제품 전원 표시등은 켜져 있다.	· 물통에 물이 충분히 채워져 있는지 확인해 주십시오. · 5분정도 지난 후 재작동 해 보십시오.
※ 스팀 배출구 열판에 물방울이 맺혀 있다.	· 전원 플러그를 뽑아 다리를 충분히 식혀준 후, 배출구와 본체를 분리해 배출구 내부의 수증기를 제거해 주십시오.
※ 제품 작동 시 물이 나온다.	· 물통에 들어 있는 물의 용량이 MAX표시를 넘지 않았는지 확인해 주십시오.

신일 A/S센터 _____

전국 어디서나 1577-6667

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대	전	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		경	남
도봉구/노원구	02) 956-8121	충	남	창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안	055) 585-8853
종로구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	진주/사천	055) 745-7889
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	충	북	울	산
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	전	북	제	주
경	기	전주	063) 244-6062	제주	064) 755-7813
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/안천	02) 922-3684	광	주/전	남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대	구		
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경	북		
인	천	구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역			
부평	032) 762-2663	부	산		
강	원	북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/기정군	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		