

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 식품 건조기 사용 설명서 (전자식)

SHINIL Food Dehydrator
User Manual

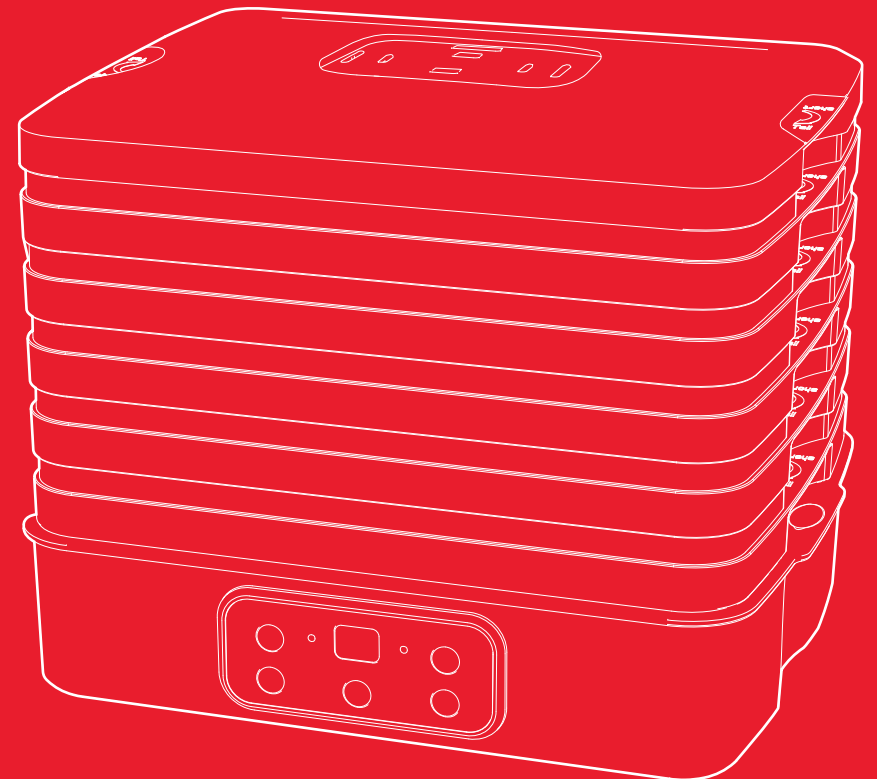

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 개수대에 놓고 닦거나 기기 내부에 물을 넣지 마십시오.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. ※ 감전의 위험이 있습니다.

식품 건조기 작동 중, 작동 직후에는 본체 부분이 뜨거우니 주의하십시오.
또한 어린 아이가 가까이 가거나 만지지 않도록 주의하십시오. ※ 화상의 위험이 있습니다.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면서 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
전원 플러그에 묻은 이물질과 먼지는 닦아 낸 후 사용하십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드나 기기가 고장난 경우에는 사용을 즉시 멈추고 신일 A/S 센터에 의뢰하여 수리하십시오. 또, 전원 코드를無理하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

사용 용도(식품 건조) 외 다른 용도로 사용하지 마십시오. 액체를 넣거나 의류 건조용으로 사용하지 마십시오. 식기 세척기로 세척하지 마십시오.

작동 중 배출구에 손이나 포크, 젓가락 등 다른 어떤 것도 넣지 마십시오.
※ 열기에 의한 화상이나 화재 및 전기에 의한 감전 등의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

제품 내부에 화학 약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

제품을 사용 중일 때에는 이동하거나 충격을 가하지 마십시오.
※ 열로 인한 화상이나 모터팬의 마찰로 인한 소음이 발생합니다.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.
※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

건조하려는 식재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
본체 내부에 음식물이 들어가지 않도록 해주십시오.

80 °C 이상의 고열에 노출하지 마십시오. 공기 흡입구를 막은 상태에서 작동하지 마십시오.
※ 과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

트레이에 재료를 적당량 이상 넣지 마십시오. ※ 재료가 원활히 건조되지 않을 수 있습니다.
작동 중 추가로 재료를 넣지 마십시오. ※ 작동 중 기기가 뜨거워 화상의 우려가 있습니다.

장판, 비닐, 테이블 매트, 종이, 방석 등 열에 약한 소재나 물건 위에서 기기를 사용하지 마십시오.
※ 화재 및 기물 파손의 원인이 됩니다.

내용물이 없는 상태에서 가열하지 마십시오.
※ 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

본체 위에 무거운 물건이나 수건, 행주와 같은 물체를 올려놓지 마십시오.
※ 제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

사용 전 트레이가 잘 결합되었는지 확인 후 사용하십시오. 사용 전 식품이 닿는 부분이 세척 및 건조되었는지 확인하십시오. 식품 건조기 작동을 멈춘 후 음식물을 제품 내에 그대로 비치하면 음식물이 변질 될 수 있습니다.


식품 건조기 청소 시 철수세미나 날카로운 물체를 사용하지 마시고 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 제품 작동 완료 후 전원 코드를 뽑고 트레이를 꺼낼 때에는 재료가 쏟아지지 않도록 주의하십시오.

물류 과정에서 참고 보관, 택배발송 대기 중 제품이 영하의 온도(°C)에 장시간 노출이 될 수 있습니다. 영하의 온도(°C)로 인한 오작동을 방지하기 위해 제품을 구입하신 후 상온(실내)에서 약 1~2시간 정도 보관(대기) 후 작동하면 정상적으로 제품을 사용 할 수 있습니다.

벽이나 물체에서 최소 10 cm 이상 간격을 두고 사용하십시오. ※ 열로 인해 근처 물체가 손상될 수 있습니다. 폐가전 처리 시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.



제품을 청소하거나 사용 중, 이동 혹은 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 시 주의사항

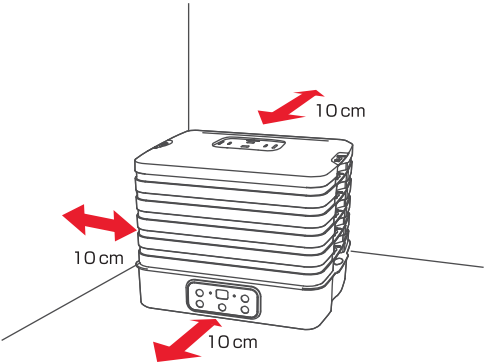

- ① 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
- ② 벽면과 10 cm 이상 거리를 두고 사용하세요.
- ③ 사용 중일 때에는 본체가 뜨거우니 잡고 이동하거나 만지지 마십시오.


각 부의 명칭 및 제품 사양

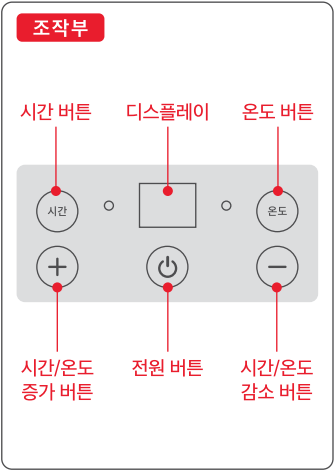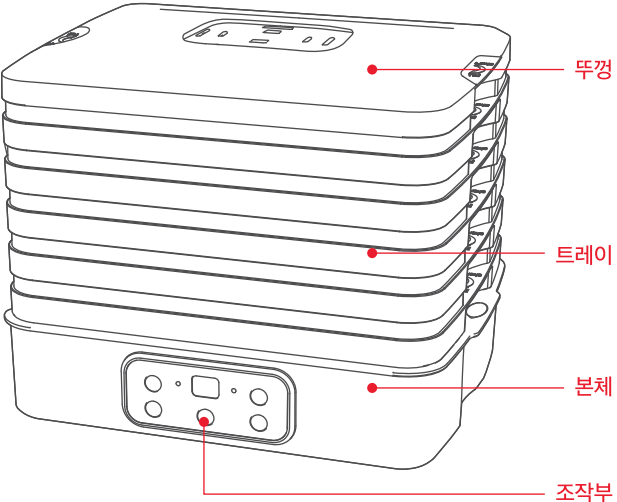

품 명	식품 건조기	정 격 전 압	220 V~, 60 Hz
소 비 전 력	230 W	용 량	5단 트레이
사 이 즈	320 x 250 x 260 mm	중 량	2.3 kg


사용 방법

①

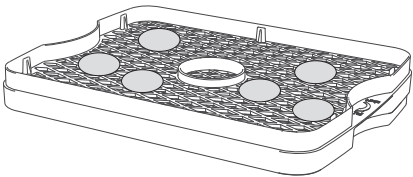


평평하고 가연물질이 없는 곳에 식품 건조기를 두고 트레이에 얇게 슬라이스한 재료를 겹치지 않게 올려놓으십시오. 본체와 트레이를 결합하십시오.

②

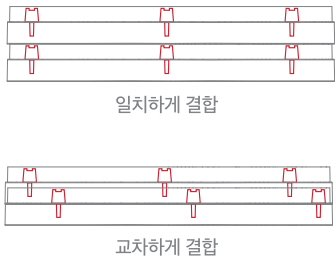


트레이 결합 시 높이 조절대를 일치하게 결합하면 높게, 트레이를 돌려 높이 조절대를 교차해서 결합하면 낮게 조립됩니다.

③

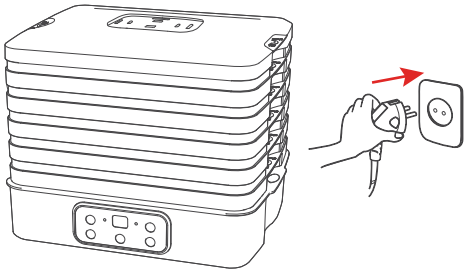


트레이가 잘못 결합되어 틈새가 있지 않은지 확인한 후 전원 플러그를 꽂아 주십시오. 플러그를 꽂으면 '빠-'하는 부저음이 울립니다.

④

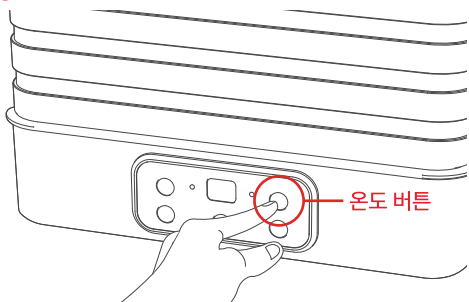


전원 버튼을 누르면 전원이 켜지며 LED가 점등됩니다. 온도 버튼을 누른 후 +, - 버튼을 눌러 원하는 온도로 조절하십시오. 35 °C 에서 최대 70 °C 까지 조절 가능합니다.

⑤

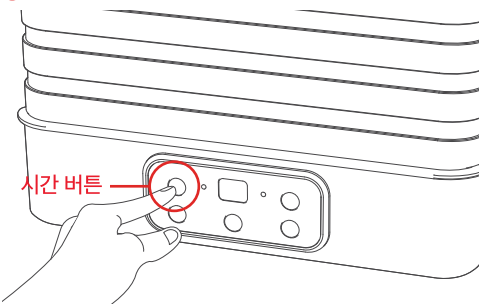

시간 버튼을 누른 후 +, - 버튼을 눌러 원하는 시간으로 조절하십시오. 1시간에서 최대 72시간까지 조절할 수 있습니다.

⑥

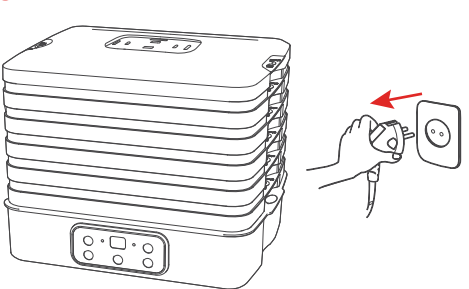

건조가 완료되면 재료를 꺼내고, 전원 플러그를 뽑은 후 기기를 세척하여 보관해 주십시오. 이 때 재료와 기기가 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

과일·야채·육류·기타 식품 건조 시간

※ 사용 용도에 맞춰 재료의 두께와 건조 시간을 조절하십시오.
※ 70 ℃로 작동 기준이며 사용자의 사용 환경 및 재료에 따라 건조 시간은 상이할 수 있습니다.

종 류	조 리 방 법	건조시간
사과·배·키위·복숭아	세척 후 꼭지 부분을 정리하여 0.5 cm 정도의 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	10~12시간
딸기	세척 후 꼭지부분을 정리하여 물기를 제거 한 후 반으로 잘라 트레이에 올려 주세요.	12~14시간
바나나·파인애플	껍질을 벗기고 0.5~1 cm로 잘라 트레이에 올려 주세요.	12~14시간
포도	세척 후 반으로 잘라 트레이에 올려 주세요.	14시간 이상
귤	껍질을 벗겨 조각을 떼어낸 후 0.5 cm 두께로 썰어 트레이에 올려 주세요.	12~14시간
당근·멜론	세척 후 껍질을 벗겨 0.5 cm 정도의 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	6~8시간
버섯	세척 후 줄기를 제거하고 트레이에 올려 주세요. (큰 버섯의 경우 잘라서 트레이에 올려 주세요.)	10~12시간
양파	껍질을 벗기고 0.5~1 cm 정도의 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	8~10시간
고추	세척 후 줄기를 제거하여 트레이에 올려 주세요. (사용 용도에 맞게 씨를 빼내거나 잘라서 건조 하세요.)	8~10시간
토마토	세척 후 줄기 부분을 정리하여 0.5~1cm 정도의 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	10~12시간
무	세척 후 0.5 cm 정도의 두께로 채 썰어 트레이에 올려 주세요.	10~12시간
양배추	겉부분을 떼어내고 이파리를 떼어내어 트레이에 올려 주세요.	6~8시간
브로콜리·가지	세척 후 0.5 cm 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	6~8시간
찐 고구마·감자	세척 후 살짝 찌서 0.5~1 cm 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	6~8시간
오징어	세척 후 물기를 제거하여 0.5 cm 두께로 잘라 트레이에 올려 주세요.	4~8시간
새우	세척 후 물기를 제거하여 트레이에 올려 주세요.	4~5시간
굴비	세척 후 물기를 제거하여 트레이에 올려 주세요.	10~12시간
쇠고기	차마살이나 우둔살의 지방질을 제거 후 0.25 cm 두께로 썰어 트레이에 올려 주세요.	4~5시간
식빵	원하는 모양으로 잘라 트레이에 올려주세요.	6시간
두부	세척 후 물기를 제거하여 원하는 크기로 잘라 트레이에 올려 주세요.	10~12시간

손질 및 보관

- ※ 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
※ 전기가 통하는 본체를 세척할 때 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 물 묻은 스펀지나
헝겊으로 닦아 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ❶ 트레이와 뚜껑을 손질하실 때는 따뜻한 물에 주방세제로 씻어 주십시오. 식기 세척기에 세척하지 마십시오.
❷ 본체는 부드러운 헝겊으로 닦아주십시오. 세척 시 본체를 물 속에 넣거나 물에 젖은 헝겊을 올려놓지 마십시오.
❸ 세척 후 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조해 주십시오.
❹ 커버를 씌워 습기가 없고 직사광선이 비치지 않는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검사항
❌ 기기가 작동하지 않는다. ❌ 모터가 작동하지 않는다.	➔ 전원이 차단 되지 않았습니까? ➔ 전원 콘센트가 고장 나거나 녹지 않았습니까? ➔ 본체에 이물질이 들어가지 않았습니까?
❌ 건조기 뚜껑에 물방울이 생긴다.	➔ 수분 함량이 높은 식품을 건조시킬 때에는 건조 시간을 늘리거나 건조할 식품의 양을 줄여주십시오.
❌ 건조가 고르게 되지 않는다.	➔ 식품의 두께가 일정합니까? ➔ 식품이 건조망의 입구를 막고 있지 않습니까?
❌ 소음이 심하다.	➔ 팬에 이물질이 있지 않은지 확인하십시오. ➔ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.
❌ 건조가 매우 느립니다.	➔ 트레이에 내용물이 너무 많지 않은지 확인하십시오. ➔ 팬에 이물질이 있지 않은지 확인하십시오.
❌ 건조가 불균일하게 됩니다.	➔ 재료의 두께가 일정하지 확인하십시오.
❌ 과열 혹은 열이 충분하지 않습니다.	➔ 빈 트레이 적재 시 과열되거나 열이 잘 전달되지 않을 수 있습니다.


신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	대 전	
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
도봉구/노원구	충 남	
은평구	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	충 북	
용산구/관악구/마포구	창주/괴산/충청/진천/영원	043) 288-7216
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	전 북	
경 기	전주	063) 244-6062
구리/남양주	정읍	063) 535-1183
의정부/양주/동두천/포천/연천	전북 기타 지역	063) 244-6061
고양/파주	광 주 / 전 남	
광명	광주(동구/남구)	062) 381-3831
하남	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	목포/무안/진도	061) 282-1222
수원	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
안산	대 구	
부천/시흥	동구	053) 942-0139
오산/화성/평택/안성	달서구	053) 651-5729
여주/이천	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
인 천	경 북	
동구/서구	구미	054) 458-0357
김포/강화	포항	054) 231-9988
연수구	경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부평	부 산	
강 원	북구/사상/사하	051) 324-4401
원주	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782
춘천	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천		

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

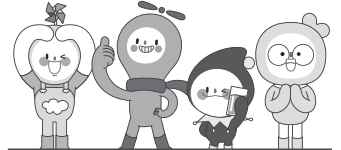

온 라 인

웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>