

신일 슬림 체중계 사용 설명서

SHINIL Slim body weight scale
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품의 정격전압은 3V(CR2032 리튬건전지)입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이가 체중계 위에서 놀지 않도록 주의하십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

사용 전 유리 상판을 점검하여 주십시오. 유리 상판이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 문의하십시오.

장시간 사용하지 않을 경우, 건전지를 분리하고 보관하십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (제품 손상으로 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (고장의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (정확한 측정이 어려우며, 사용 중 넘어져 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 60°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (배터리 이상 현상의 위험이 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 물건이 많이 쌓여 있는 곳 (낙하물에 의한 제품 파손의 위험이 있습니다.)

제품 위에 다른 물건을 올려 놓고 보관하지 마십시오. 제품 파손 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

물기가 있는 발로 사용하지 마십시오. 미끄러져 부상의 위험이 있습니다.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

건전지 삽입 시 극성에 주의하여 바르게 삽입하십시오.


안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  최대 측정 범위를 초과하여 사용하지 마십시오. 제품 고장 및 파손의 원인이 있습니다.
-  건전지를 교체할 때 쿠션이 있는 바닥에서 교체하십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.
-  체중계를 안정되고 평평한 곳에 설치하고 사용하십시오.
-  정격에 맞는 건전지 3 V(CR2032 리튬건전지)를 사용하십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
-  기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
-  본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
-  보관 시 동전, 열쇠 같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 났을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

각 부분의 명칭

※ 본 제품은 건전지가 포함되어 있습니다. 건전지 함에 있는 투명 테이프를 제거하고 사용하십시오.

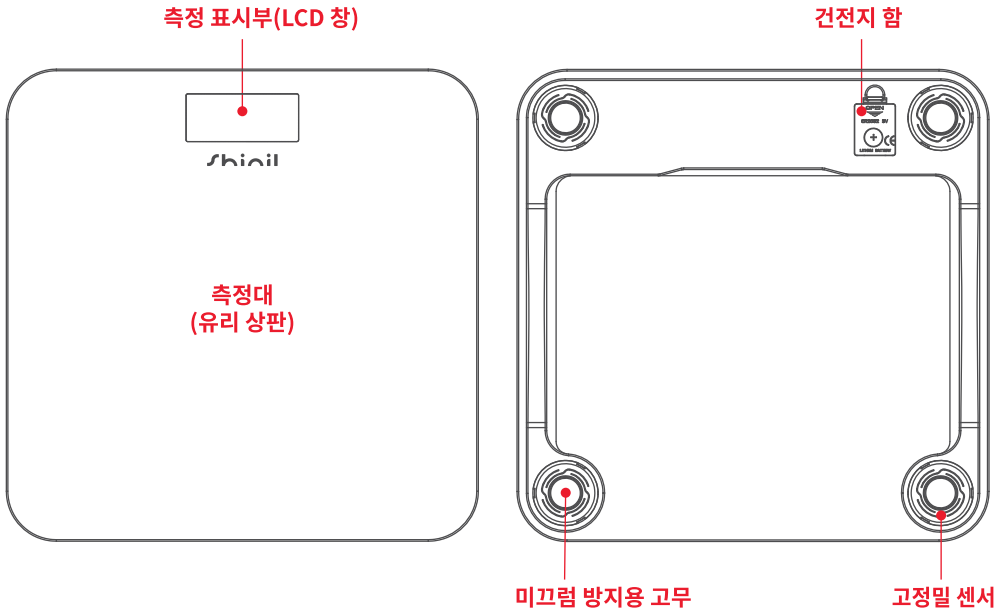


제품의 사양

품명	신일 슬림 체중계	모델명	SHM-S313KS / SHM-S600KS
전원	3 V(CR2032 리튬건전지)	제품크기	300 x 300 x 19 mm
측정단위	0.1 kg (100 g)	제품무게	1.53 kg
측정범위	5~150 kg		

사용 방법

처음 사용 시 전원 공급 방법

- 1 체중계 밑면에 위치한 건전지 함에 CR2032 리튬 건전지가 있으며 방전을 방지하기 위해 투명 테이프가 삽입되어 있습니다.
- 2 건전지 함 밖으로 나온 투명 테이프를 잡아당기면 건전지가 전극에 연결되어 체중계에 전원이 공급됩니다.
※ 투명 테이프를 제거하지 않으면 체중계가 작동하지 않습니다.

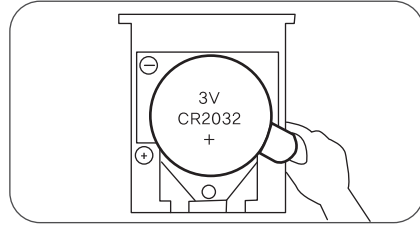

체중 측정 방법

건전지 교체 후 초기 사용 시 2~3회 정도 정확한 측정이 되지 않을 수 있습니다.
이는 정상적인 현상이므로 재 측정하시기 바랍니다.



체중계를 평평한 바닥에 놓으신 후 체중계에 균형을 맞춰 올라 서십시오.

잠시 후 측정된 수치가 측정 표시부에 표시됩니다.

체중계에서 내려오면 잠시 후 자동으로 작동을 멈추고 전원이 차단됩니다.

LCD 표시 알림



측정 범위 초과

체중계에서 즉시 내려오십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.
측정 범위: 5~150 kg



건전지 교체 알림

배터리 용량이 부족합니다. 건전지를 즉시 교체하십시오.
만약 아무 표시도 나타나지 않는다면 건전지가 완전히 방전된 것입니다.
새로운 건전지를 극성에 맞춰 넣어주십시오.

기기 손질 및 보관

- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면에 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 고장의 위험이 있습니다.
- ※ 유리 상판 모서리 등에 파손이 있는지 확인하십시오. 상해의 원인이 됩니다.

- 1 체중계를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 제거하십시오.
깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 건전지가 극성에 맞춰 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오. ▶ 새로운 건전지로 교체하십시오.
측정값이 맞지 않습니다.	▶ 처음 사용 또는 건전지 교체 후 2~3회 정도 정확한 측정이 안될 수 있습니다. ▶ 바닥이 딱딱하고 평평한지 확인하고 다시 측정하십시오. ▶ 바닥 센서에 이물질이 끼어 있거나 손상이 있는지 확인하십시오.

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459
		대전	
동대문구/종로구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	동구/중구/유성구	
		충남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
		충북	
양천구/강서구	02) 2606-0652	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
구로구/금천구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	전북	
영등포구/동작구	02) 841-5103	전주	063) 244-6062
서초구/과천시	02) 583-8279	전북기타 지역	063) 244-6061
경기		광주 / 전남	
구리/남양주	031) 594-0834	광주(동구/남구)	062) 381-3831
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
고양/파주	031) 919-7030	목포/무안/진도	061) 282-1222
광명	02) 841-5103	순천/광양/여수	062) 362-5055
하남	02) 408-4911	전남기타 지역	
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580	대구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강원		해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	진구/동구	051) 802-5132
춘천	033) 256-3602	양산	051) 809-5776
철원/화천	02) 922-3685		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
	카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.