

손질 및 보관

※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부품(모터부, 스위치부 등에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.)

- 선풍기를 손질할 때는 비단물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 다른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비단 커버를 써워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 이상이 발생했을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조해 주십시오. 사용 중 이상이 발생 시 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 A/S센터로 문의해 주십시오.

증상	점검 내용 / 조치
제품이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전원 플러그를 확실히 끌어온지 확인해 주십시오. ▶ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 큽니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 날개를 모터 편에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 전망을 후방에 단단히 부착시켜 주십시오. ▶ 후방을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

메모

소비자 피해보상 안내

* 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보상 내역 (보증 기간 내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 하는 경우	제품 교환 또는 구입기 환급	해당 없음
구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 하는 경우	구입기 환급	
교환 불가능 시	유상 수리	
하자 발생 시	무상 수리	
동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입기 환급	
여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	장액 감가상각금액에 10%를 기준하여 환급 (최고 한도: 구입 가격)	
수리 불가능 시	장액 감가상각금액에 10%를 기준하여 환급 (최고 한도: 구입 가격)	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	장액 감가상각금액에 10%를 기준하여 환급 (최고 한도: 구입 가격)	
부품 보유 기간을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 구입기 환급	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	유상 수리	해당 없음
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

유상 서비스 고객의 배우부담에 대한 책임

고장이 아닌 경우

사용상의 문제와 차이로 인한 간단한 조정 시
제품 내부에 먹어든 세탁 및 이물 제거 시
제품의 이동, 압상 등으로 인한 설치 부실 건
구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시
소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
이물 투입으로 서비스 요청 시

그 밖의 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 사용으로 고장 발생 시
- 전기 용량을 뛰어넘어 사용하거나 고장 발생 시
- 설치 후 이동 시 부상으로 인한 고장. 손상 발생 시
- 당시 사용 미숙한 소품을 유통 시장으로 고장 발생 시
- 당시 지원 서비스 기관 혹은 협력사 기관이 아닌
사람이 수리하여 고장 발생 시

폐가전 제품 처리 안내

* 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부

스티커 교부

폐가전 제품에 스티커 부착

지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명 전화
구입일자	년 월 일	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 관련 내용을 기록하여 기밀번호를 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품은 구입로부터 신청되므로 구입 일자를 기록 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용으로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
- (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가장용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 서비스 분쟁 해결 기준에 따릅니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내에도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 충합 검사를 함과 함께 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667




QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 공업용 선풍기 사용 설명서

SHINIL Industrial Electric Fan
User Manual

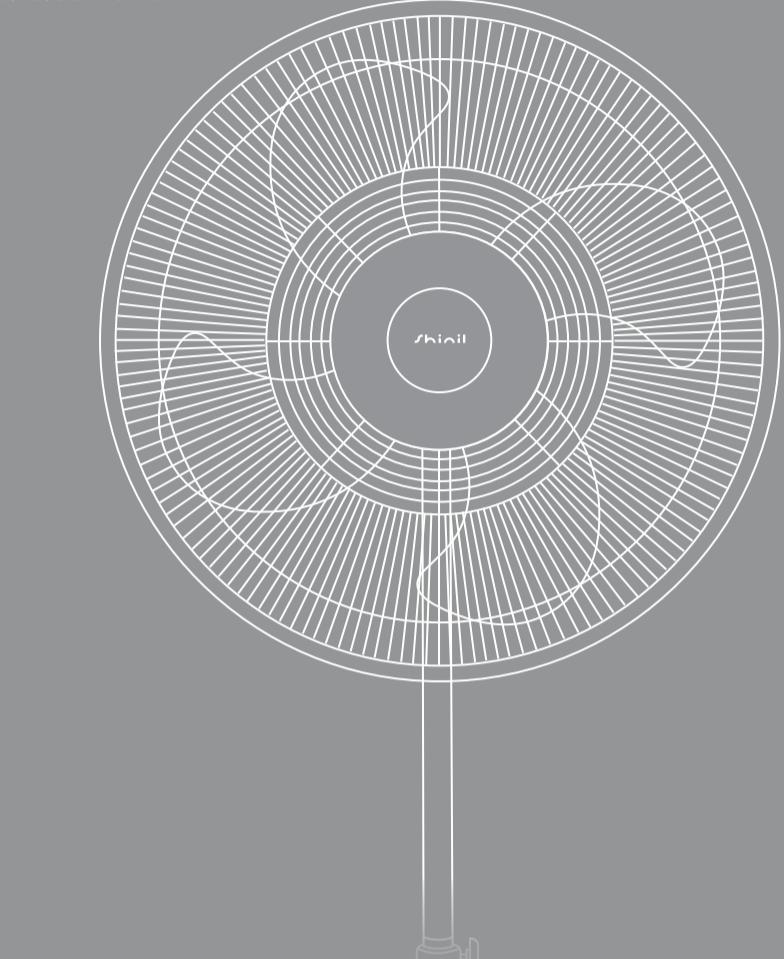

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINILCOKR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 Henriksdorff기기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신제간각, 정상학이 걸어되어거나 지식이나 부족하여 감각이나 지시를 이해하지 못한 경우에만 조작하지 마십시오. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 알 수 있을 수 있는 곳에 설치해 주십시오. 이 사용 설명서에서는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 반드시 주의해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

* 이상 작동에 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

이물질이나 노동자에게 걸리거나 침해하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 첫가락 등의

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 수건으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 접槎하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의해 교환 하십시오.

기기는 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 전 원인을 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

작동 중 플러그를 뽑거나 꽂기 전에 반드시 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

* 가정용이나 업무용 공간(제품의 특성, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가정밀집과 안전거리의 유지하십시오.

* 출입구나 사람의 활동이 많은 곳(코드에 걸리거나 부딪힐 위험성이 있습니다.)

* 비가 오는 곳이나 물에 노출되는 곳(폭포, 사우나, 수영장 등 습기가 높은 장소) 감전, 화재의 위험이 있습니다.

* 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재 위험성이 있습니다.)

* 수분이 맞지 않은 곳(소음, 찬물을 흘리거나 물에 노출되는 경우) 고장의 위험이 있습니다.

* 옥외나 일정한 장소(제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

* 캐논, 의류 등 쉽게 접槎되는 물건(기기에서 사용하지 마십시오.)

코드선을 임의로 가공, 연결하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마십시오.

코드선에 고정하거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 기운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운

모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.


취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나

만지지 않도록 주의하십시오.


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 끌어 사용하지 마십시오.

조립 방법

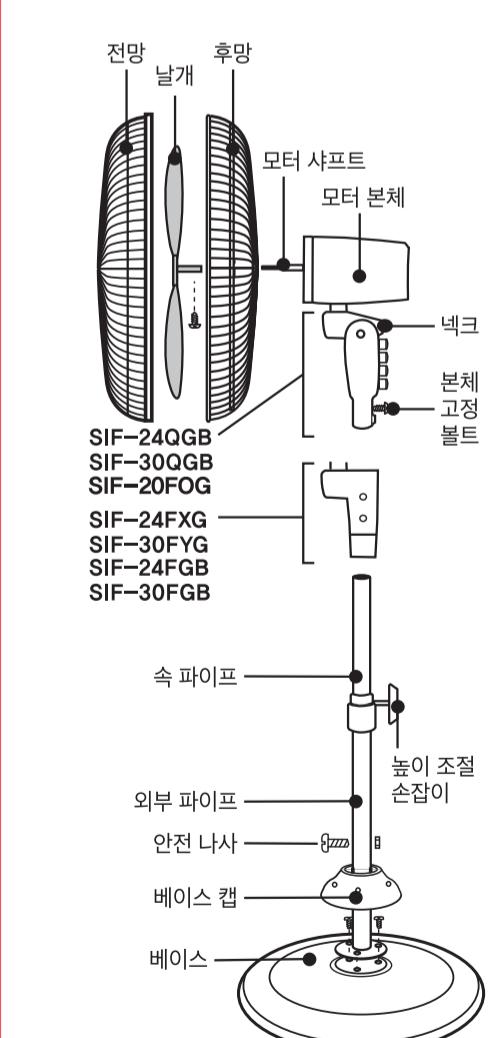

- 베이스에 조립되어 있는 볼트 3개를 분해하여 파이프 구멍에 맞게 조립하십시오.
- 네크에 조립되어 있는 볼트 2개를 분해하고 속 파이프의 뒷 부분 구멍에 조립하십시오.
(해당 모델 : SIF-24FXG, 30FYG, 24FGB, 30FGB)
본체에 너트를 먼저 끼우고 우측에서 볼트 2개를 확실히 고정하십시오.
(해당 모델 : SIF-24QGB, 30QGB)
- 모터 커버에 조립되어 있는 볼트 4개를 풀고 후방의 구멍에 맞게 조립하십시오.
- 후방을 고정할 때 망의 상, 하 바퀴지 않도록 그림의 상 위치에 확살표 ↑를 확인하고 고정하십시오.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춰 앉은 후 청소해 주십시오.
- 기기 솔лер 시 위스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춰 앉은 후 청소해 주십시오.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑거나 꽂기 전에 반드시 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

사용 방법

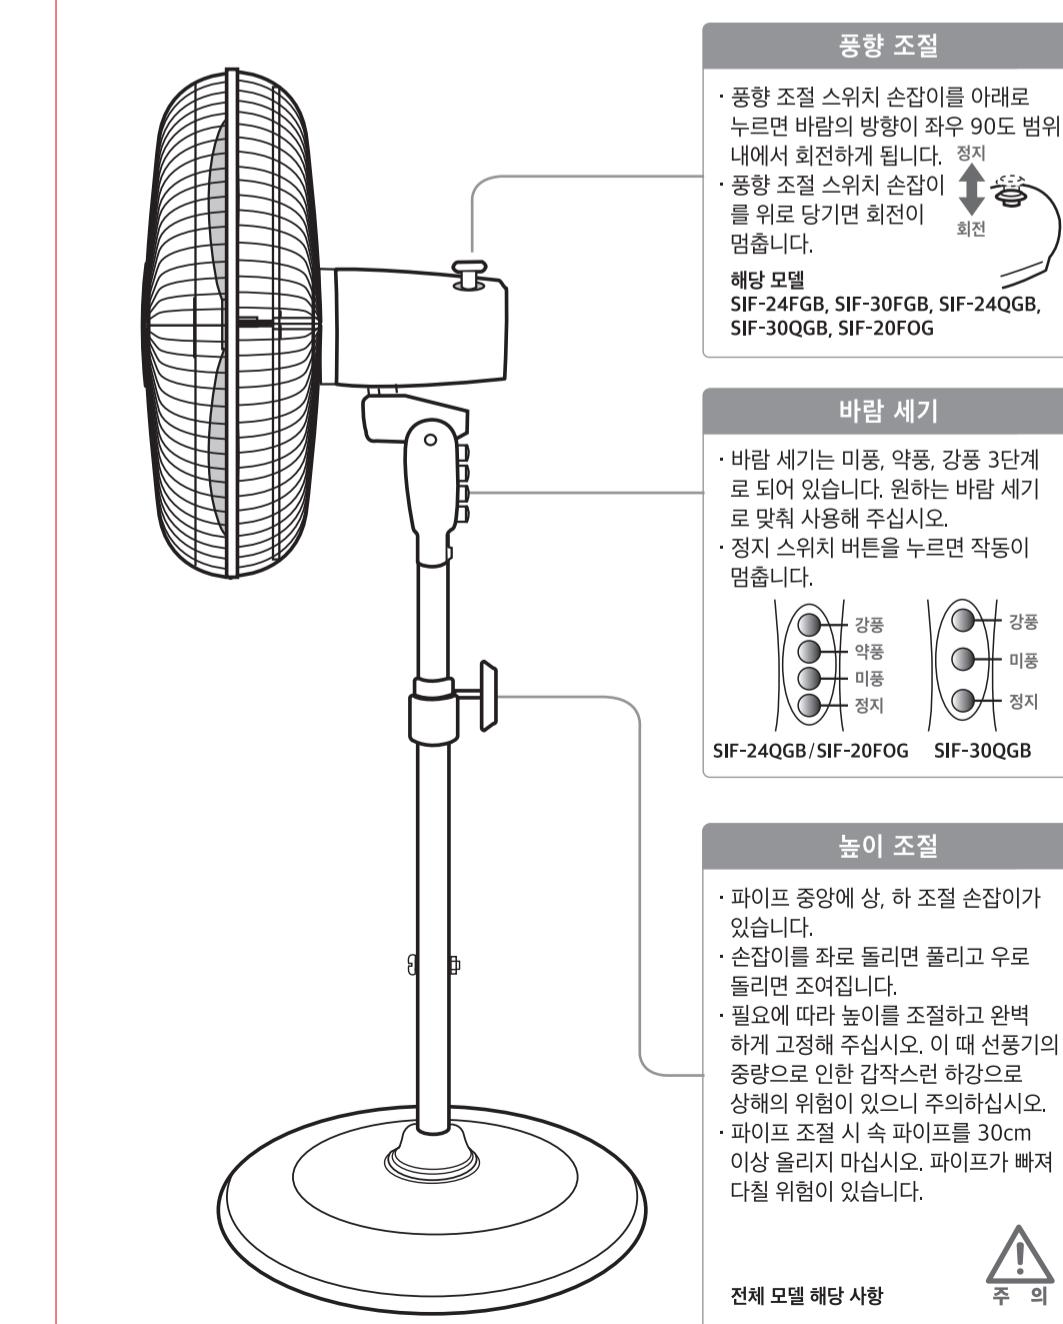

풍향 조절

- 풍향 조절 스위치 손잡이를 아래로 누르면 바람의 방향이 좌우 90도 범위 내에서 회전하게 됩니다. 정지
- 풍향 조절 스위치 손잡이를 위로 당기면 회전이 멈춥니다.

해당 모델
SIF-24FGB, SIF-30FGB, SIF-24QGB, SIF-30QGB

바람 세기

- 바람 세기는 미풍, 약풍, 강풍 3단계로 되어 있습니다. 원하는 바람 세기로 맞춰 사용해 주십시오.
- 정지 스위치 버튼을 누르면 작동이 멈춥니다.

SIF-24QGB/SIF-20FOG SIF-30QGB

높이 조절