

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	판매점.주소(상호)	전화	
구입일자	년 월 일	성명		
보증기간	년 월 일 까지	전화		

※구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을
경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고
수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및
부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급 부주의 (운반,무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 에어팬

SIF-40HBF, NF1700S

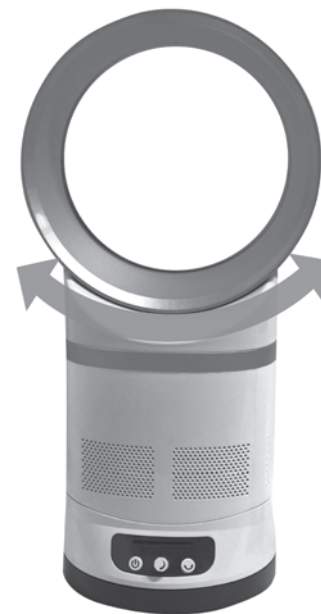

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지 내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 지시 내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고

 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



• 화재의 위험이 있습니다.

 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 에어팬 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

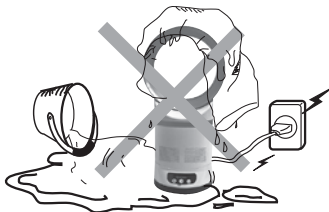

주의

 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



 에어팬을 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한 바람은 매우 위험합니다.




 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



 어린이는 에어팬에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도(어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

 에어팬을 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 에어팬이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

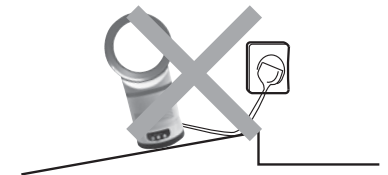


 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금지

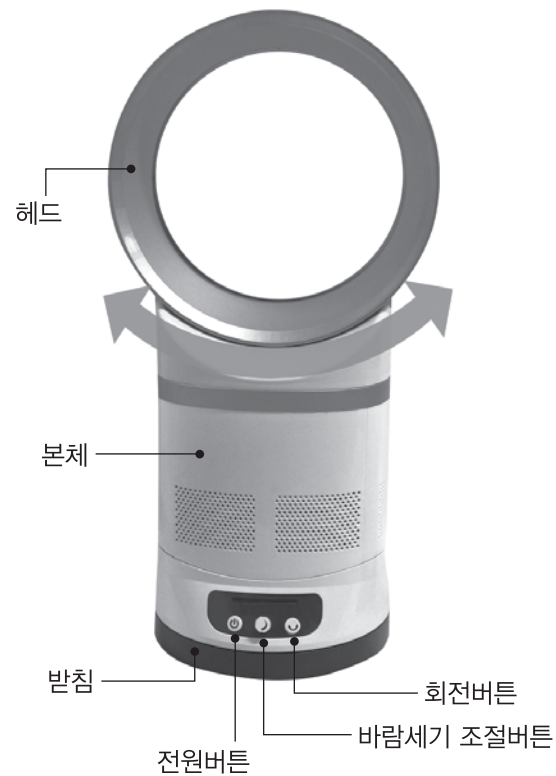


리모콘


리모콘 사용방법



1. 리모콘 건전지 교체시 리모콘 뒷면 OPEN 방향으로 배터리를 빼 주십시오.
2. 건전지의 +부분이 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.
3. 건전지 규격 : 알라카인 AAA 2개 (포함)

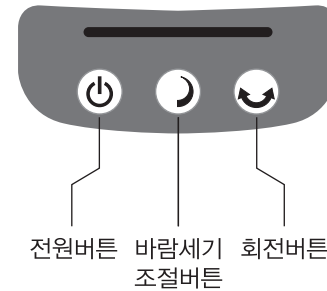

본체조작부

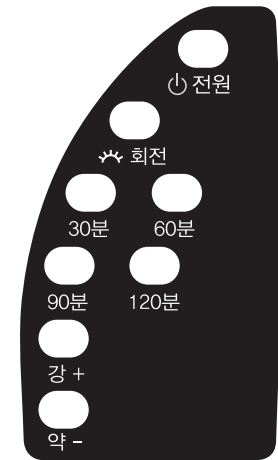

리모콘조작부

- ① 전원버튼 : 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ② 강/약 : 리모콘의 버튼을 누르거나 본체의 바람세기 조절버튼을 돌려 강,약을 조절할 수 있습니다.
원하는 바람의 세기를 1~8단계까지 선택할 수 있습니다.
- ③ 시간조절 : 버튼을 누르면 30분, 60분, 90분, 120분까지 설정할 수 있습니다.
- ④ 좌우회전 : 버튼을 누르면 본체를 좌우로 회전시킬 수 있습니다.

제품사양

- 정격전압 : AC220V/60Hz
- 소비전력 : 40W
- 제품크기 : 280mm×160mm×600mm
- 제품중량 : 3kg(포장후 3.8kg)

손질 및 보관

- 에어팬을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 1. 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 2. 에어팬을 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
•에어팬이 작동하지 않는다.	•전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? •램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? •정전이 되지 않았습니까?
•리모콘이 작동되지 않는다.	•리모콘에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. •수신부나 송신부가 가리워지지 않게 하여 주십시오. •리모콘을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. •리모콘 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와 드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오.