

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 캠핑용 선풍기 사용 설명서

SHINIL Cordless Camping Fan
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 작동 중 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 신체나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 코드선이나 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 선풍기를 조립하기 전 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 욕의 (욕내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 어댑터에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.


안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 작동 중 망 부분에 손을 넣으면 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 선풍기가 작동 중일 때에는 모터부를 만지지 마십시오.
※ 사용 시 모터가 뜨거워져 화상의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원을 끄고 어댑터가 분리된 상태에서 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 플러그를 뽑아 강제 종료하지 마십시오.
※ 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오.
※ 제품 보관 온도가 0 ℃ 이하이거나, 30 ℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

각 부분의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 운반 손잡이를 이용해 이동하십시오.

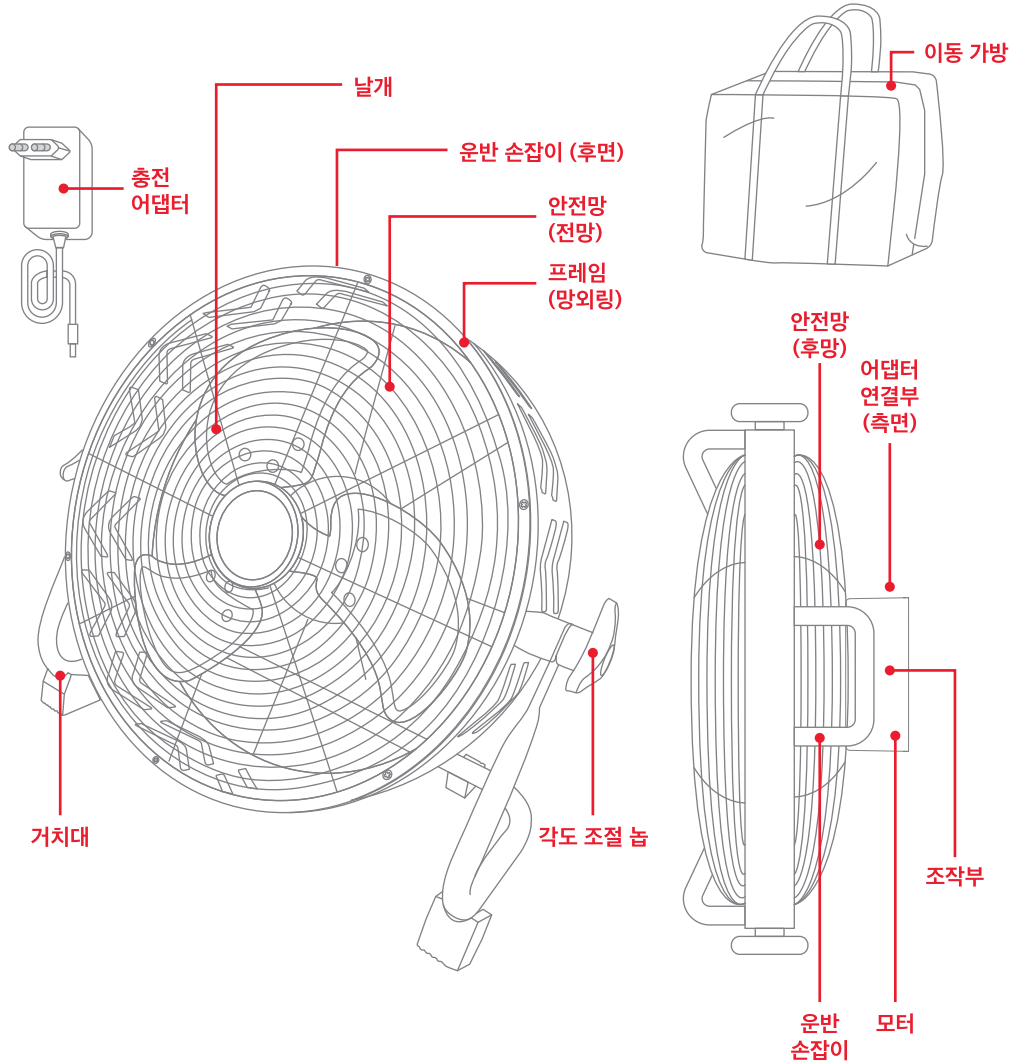

제품의 사양


품 명	선풍기	사 이 즈	12인치 : 437 x 197 x 370 mm 14인치 : 485 x 203 x 430 mm
충 전 시 간	12인치 : 약 3시간 14인치 : 약 3시간	중 량	12인치 : 2.7 kg 14인치 : 3.0 kg
사 용 시 간	12인치 : 약 5시간 14인치 : 약 4시간	구 성 품	본체, 이동 가방, 사용 설명서, 충전 어댑터

사용 방법


※ 어댑터의 플러그를 전원 콘센트에 꽂아 주시고, 제품 후면의 어댑터 연결부에 어댑터 잭을 연결하면 충전이 시작됩니다.

※ 배터리 충전 표시 LED에 배터리 충전 상태가 표시되며, 충전 중에 제품 사용이 가능합니다.


※ 제품 전원이 꺼진 상태에서 어댑터를 꽂아 3시간 이상 충전하면 완충이 되고, 무선으로 원하는 시간 동안 사용할 수 있습니다.

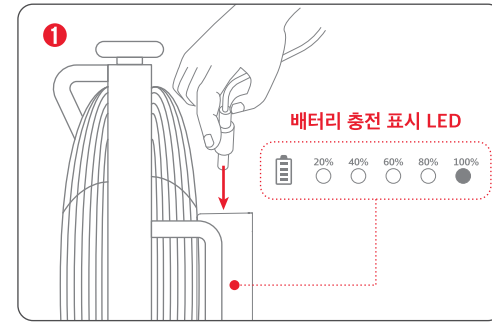


첫 사용 시 어댑터 연결부에 어댑터 잭을 꽂아 선풍기를 충전시켜 주십시오. 배터리 표시등이 100%로 점등되면 어댑터를 분리 후 사용하십시오.

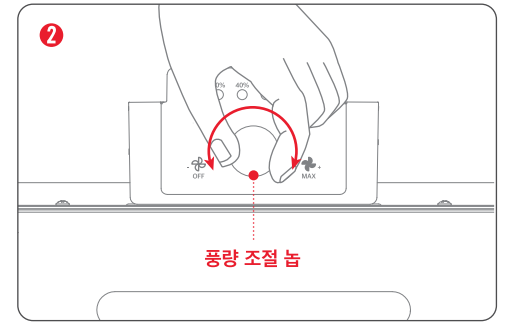

풍량 조절 knob을 시계 방향(MAX)으로 돌려 풍량을 조절할 수 있습니다. 반시계 방향(OFF)으로 돌리면 풍량을 줄이거나 선풍기를 끌 수 있습니다.

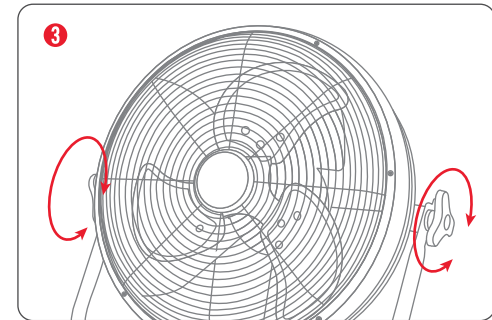

선풍기의 각도를 조절할 때에는, 선풍기의 작동을 중지하고 측면의 각도 조절 knob을 반시계 방향으로 돌려 풀어주십시오. 선풍기를 원하는 각도로 조정 후, knob을 시계 방향으로 돌려 잠그면 각도가 고정됩니다. 원하는 각도로 완전히 고정 후 다시 선풍기를 작동하십시오.

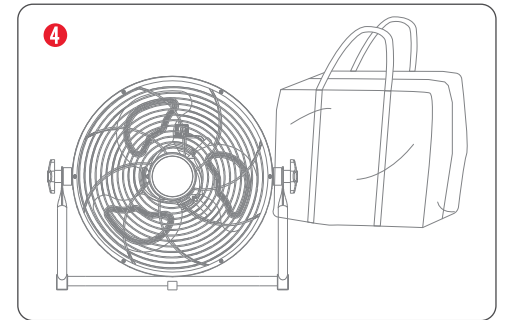

사용 완료 후 제공된 이동 가방에 넣어 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 배터리 방전을 막기 위해 장기간 사용하지 않더라도 두 달에 한 번 이상 충전하십시오.




제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0 °C 이하이거나, 30 °C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

기기 손질 및 보관

- ※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원을 종료해 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 전·후망을 분리하기 전 선풍기의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.

- 1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적서 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

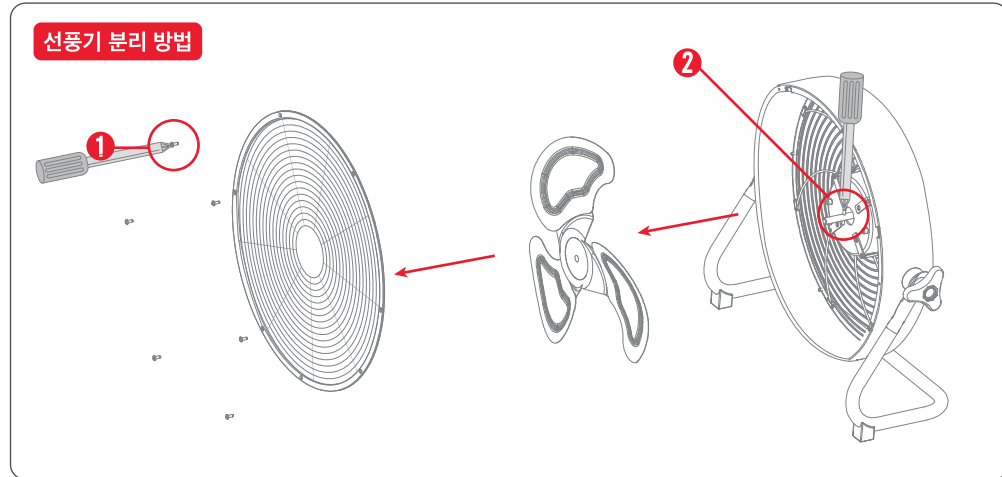

- 1 안전망의 나사(6개)를 십자 드라이버를 이용해 풀어 주십시오.
- 2 날개 뒤의 나사를 십자 드라이버로 풀어 날개를 분리해 주십시오. 조립은 역순으로 해주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않는다.	▶ 배터리가 방전되었는지 확인하시고 충전 후 사용해 주십시오. ▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 확인해 주십시오.
작동시간이 짧다.	▶ 배터리 수명이 다 되었을 수 있습니다. 서비스 센터로 문의하십시오. ▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 크다.	▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 안전망을 후망에 단단히 고정시켜 주십시오. ▶ 바닥이 평평한 곳에서 작동시켜 주십시오. ▶ 각도 조절 노를 단단히 조여 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 922-3684		서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683		강서	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121		경 남	
은평구	02) 841-5103		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
송파구/강동구	02) 408-4911		함안	055) 245-3525
중랑구/답십리	02) 922-3685		김해	055) 724-1066
강남구	02) 576-8580		양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652		경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 841-5103		울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103		제 주	
서초구/과천시	02) 576-8580		제주	064) 755-7813
경 기				
구리/남양주	02) 922-3683			
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684			
고양/파주	031) 919-7031			
광명	02) 841-5103			
하남	02) 408-4911			
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580			
수원	031) 238-9020			
안산	031) 409-4554			
부천/시흥	032) 766-1537			
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894			
여주/이천	041) 583-9313			
인 천				
동구/서구	032) 766-1537			
김포/강화	032) 766-1537			
연수구	032) 819-0365			
부평	032) 762-2663			
강 원				
원주	033) 746-2572			
춘천	033) 256-3602			
철원/화천	02) 922-3685			
대 전				
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751			
충 남				
천안/아산	041) 575-9298			
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751			
홍성/예산	041) 632-2953			
세종시/공주시	042) 635-4752			
서산/태안	041) 662-1802			
충 북				
창주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216			
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778			
전 북				
전주	063) 244-6062			
정읍	063) 535-1183			
전북 기타 지역	063) 244-6061			
광 주 / 전 남				
광주(동구/남구)	062) 381-3831			
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051			
목포/무안/진도	061) 282-1222			
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055			
대 구				
동구	053) 942-0139			
달서구	053) 651-5729			
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396			
경 북				
구미	054) 458-0357			
포항	054) 231-9988			
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533			
부 산				
북구/사상/사하	051) 324-4401			
해운대/가장군/금정구	051) 728-2782			
진구/동구	051) 802-5132			



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

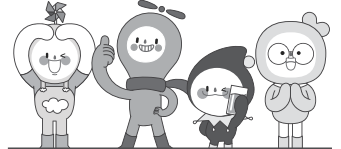

온 라 인




웹사이트
http://www.shinil.co.kr



유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/



페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959



블로그
https://blog.naver.com/shinil1959