

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

BLDC Fan User Manual

SIF-K12POW
SIF-K12POPK
SIF-K12POBG
SIF-K12PODK

shinil

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

어댑터와 코드선을 점검하여 주십시오. 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 코드선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 어댑터를 뽑아 주십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스레인지 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 어댑터에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사 표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 어댑터를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 어댑터를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.


기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 어댑터를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 어댑터를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

각 부의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원을 종료하고 파이프를 잡아 이동시켜 주십시오.

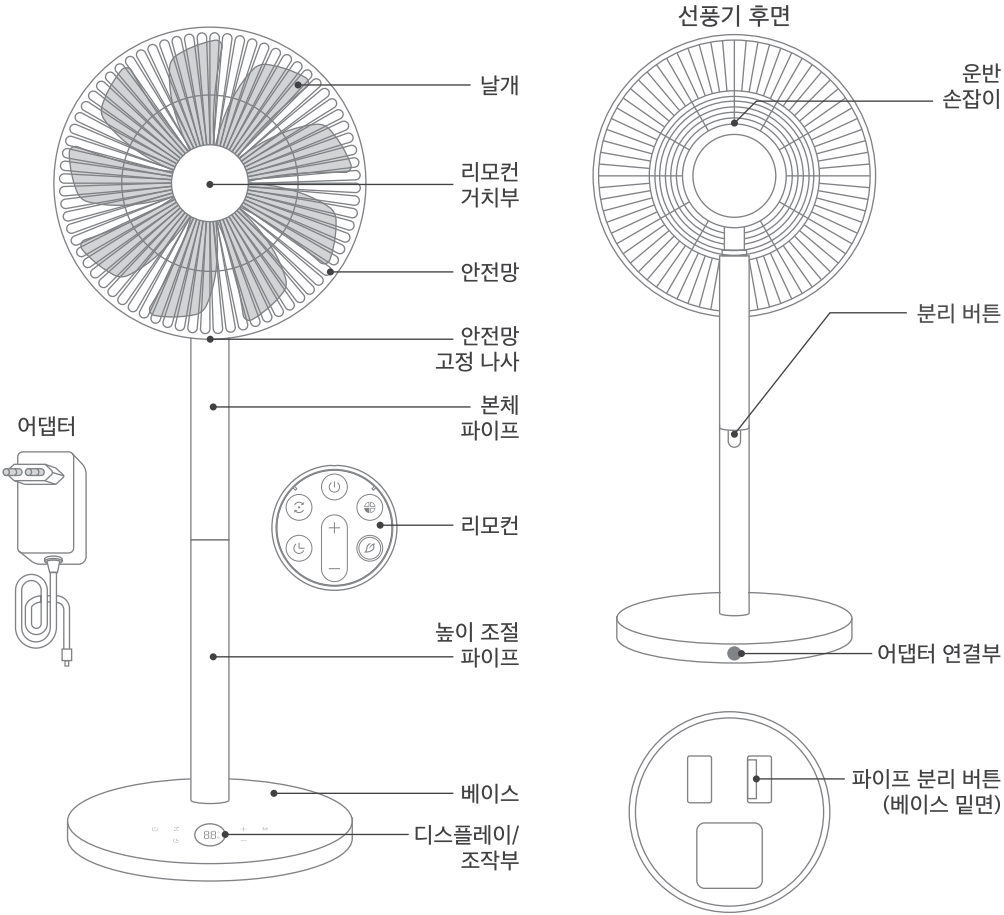


제품의 사양

품 명	BLDC 유선 선풍기	풍 속 조 절	Eo(유아), 2단~11단, Po(파워), Ec(에코)
소 비 전 력	24 W	타 이 머	1시간~8시간
운 전 모 드	Eo(유아), 일반풍, Po(파워), Ec(에코)	사 이 즈	340 x 340 x 865 mm
회 전 조 절	상하 회전(수동), 좌우 회전(자동)	구 성 품	베이스, 높이 조절 파이프 1개, 헤드, 설명서, 리모컨, 어댑터


높이 조절 방법

본 제품은 높이 조절 파이프를 사용해 높이를 조절할 수 있습니다.

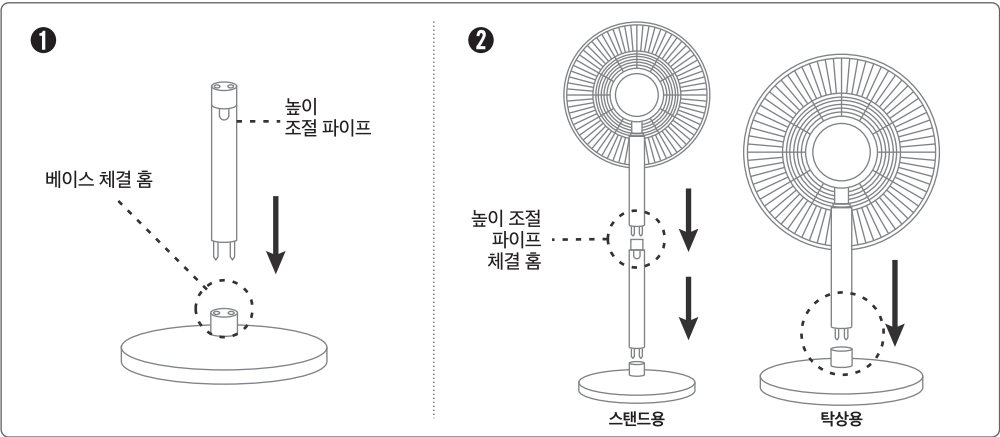

- ❶ 베이스 체결 홈에 높이 조절 파이프를 체결하십시오.
※ 베이스와 높이 조절 파이프 체결 시 '딸깍' 소리가 날 때까지 확실하게 끼워주십시오. 파이프가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동 시 베이스가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❷ 스탠드용 조립 방법 : 그림 ❶과 같이 높이 조절 파이프 조립 후 헤드 파이프를 높이 조절 파이프 체결 홈에 체결하십시오.
탁상용 조립 방법 : 베이스 체결 홈에 헤드 파이프를 그림과 같이 체결하십시오.


보관 방법

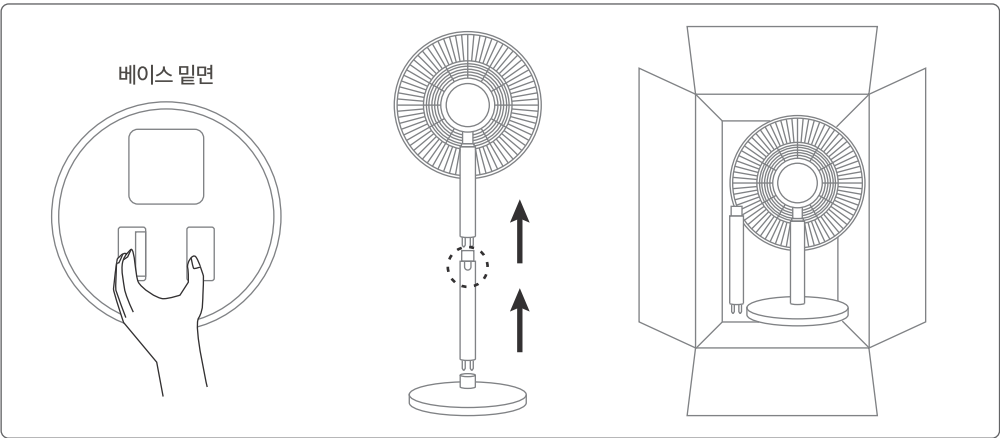

제품 보관 시 높이 조절 파이프 분리 버튼과, 베이스 밑면의 파이프 분리 버튼을 눌러 제품을 분리한 후 모든 구성품을 박스에 넣어 보관해 주십시오.

사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오. 베이스 후면에 어댑터를 꽂아 사용해 주십시오.

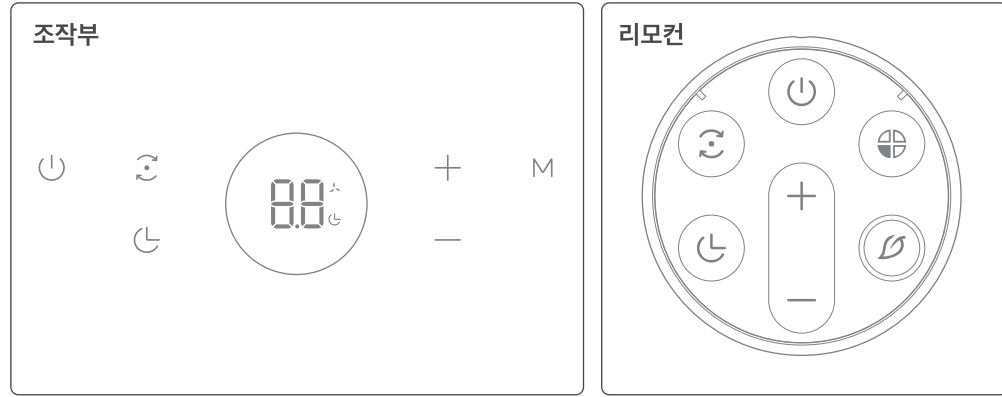

전원

조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 제품의 전원이 ON/OFF 됩니다.



좌우조절

조작부 또는 리모컨의 버튼을 누르면 좌우로 회전할 수 있습니다. 한 번 더 버튼을 누르면 회전 정지합니다.

! 좌우 회전 조절 시 가급적 좌우 회전 버튼을 이용하여 자동으로 사용해 주십시오. 수동으로 무리한 힘을 주어 각도 조절 시 기기 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



타이머

조작부 또는 리모컨의 버튼을 눌러 제품이 꺼지는 시간 설정이 가능합니다. 타이머는 최대 8시간까지 설정 가능하며 디스플레이에 설정한 시간이 표시됩니다. 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 → 설정 꺼짐 순으로 변경됩니다.



바람 세기

조작부나 리모컨의 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 설정해 사용할 수 있습니다. 바람 세기는 12단계이며 조그 다이얼을 돌리거나 바람 세기 버튼을 누르면 **EO** → 2단 → 3단 → ...11단 → **PO**순으로 단계가 올라가고 디스플레이에 선택한 바람 세기가 표시됩니다.



에코 모드

리모컨의 버튼을 눌러 에코 모드를 바로 설정할 수 있습니다. **※ 에코 모드는 주변 온도를 감지하여 풍속을 자동으로 조절해 줍니다.**



모드

조작부의 **M** 버튼과 리모컨의 버튼을 눌러 원하는 바람을 빠르게 설정할 수 있습니다. **EO**(유아), **일반풍**, **PO**(파워), **EC**(에코) 중 원하는 바람을 선택해 사용하십시오.




터치 안전장 기능

안전망에 손을 터치하면 안전을 위해 제품 동작이 부저음과 함께 멈춥니다. 손을 바로 떼면 다시 동작하고, 10초 이상 터치하면 전원이 OFF됩니다.


분해 및 청소 방법

- ※ 선풍기를 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- ※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 전원이 꺼져있는지 확인 하십시오.

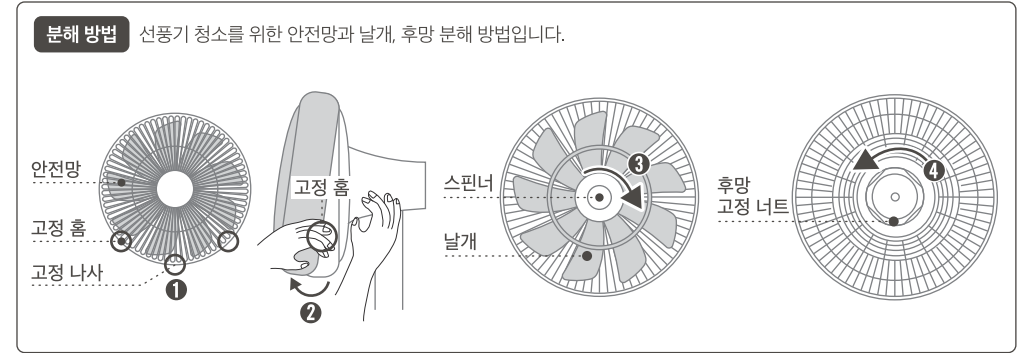

- 1 안전망 하단 부분에 있는 고정 나사를 드라이버를 이용하여 풀고 클립을 열어 주십시오.
- 2 한 손으로 모터를 잡고 안전망의 4시, 8시 방향의 고정 홈(두 군데)을 앞으로 당기며 분리해 주십시오. **※ 첫 분리 시 고정 홈이 다소 뻑뻑할 수 있습니다.** **※ 선풍기 안전망 내부의 고정 홈의 위치를 확인 후 해당 위치에 힘을 주어 분리하십시오.**
- 3 날개의 스피너를 풀림 방향(시계 방향)으로 돌린 다음 날개를 분리해 주십시오.
- 4 후망 고정 너트를 풀림 방향(반시계 방향)으로 돌린 다음 고정된 후망을 분해해 주십시오.
- 5 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 조금 묻혀 가볍게 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 6 청소를 완료한 후 조립은 역순입니다.
- 7 조립을 완료한 다음 완전 건조하여 보관 커버에 포장하고, 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

리모컨 건전지 교체 방법

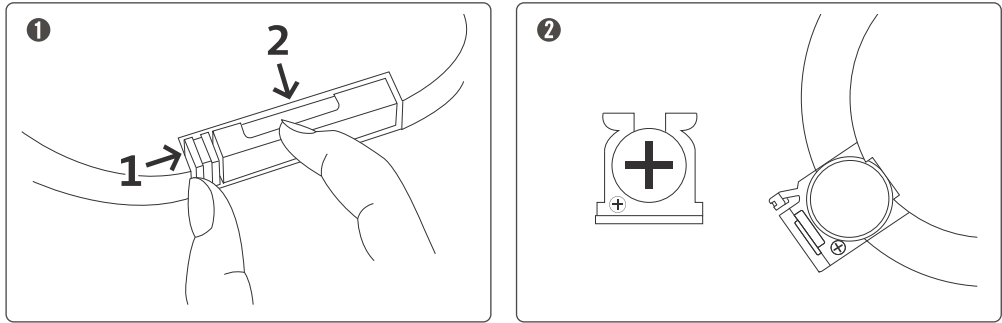

1 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 2 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아주십시오. *건전지 규격 : CR2032



배터리
삼킴 주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032 입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오.
아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ➔ 어댑터가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 베이스와 높이 조절 파이프, 헤드부가 완전히 체결되었는지 확인하십시오.
리모컨이 작동되지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어 졌는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨 수신부나 송신부가 가려지지 않게 해주십시오. ➔ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기가 되었는지 확인해 주십시오.
소음이 납니다.	➔ 전망이 후망과 고정 나사로 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. ➔ 스피너와 후망 고정 너트가 잘 체결되어 있는지 확인하십시오.

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459		양산		051) 809-5776	
동대문구/종로구	02) 922-3684	대전				서구/영도/중구		051) 809-2063	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구		042) 635-4751		강서		055) 245-2339	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구				경남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남				창원/김해/밀양		055) 245-2339	
은평구	02) 841-5103	천안/아산		041) 575-9298		거제/통영/고성			
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진		042) 635-4751		함안		055) 245-3525	
종로구/답십리	02) 922-3685	홍성/예산		041) 632-2953		김해		055) 724-1066	
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시		042) 635-4752		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안		041) 662-1802		경남 기타 지역		055) 247-2339	
구로구/금천구	02) 841-5103	충북				울산			
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		동구/북구/울주군		052) 265-8854	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		중구/남구			
서초구/과천시	02) 576-8580	전북				제주			
경기		전주		063) 244-6062		제주		064) 755-7813	
구리/남양주	02) 922-3683	정읍		063) 535-1183					
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	전북 기타 지역		063) 244-6061					
고양/파주	031) 919-7031	광주 / 전남							
광명	02) 841-5103	광주(동구/남구)		062) 381-3831					
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051					
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	목포/무안/진도		061) 282-1222					
안양/군포/의왕		순천/광양/여수		062) 362-5055					
수원	031) 238-9020	전남 기타 지역							
안산	031) 409-4554	대구							
부천/시흥	032) 766-1537	동구		053) 942-0139					
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구		053) 651-5729					
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396					
인천		경북							
동구/서구	032) 766-1537	구미		054) 458-0357					
김포/강화	032) 766-1537	포항		054) 231-9988					
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경		053) 381-4533					
부평	032) 762-2663	상주/경북 기타 지역							
강원		부산							
원주	033) 746-2572	북구/사상/사하		051) 324-4401					
춘천	033) 256-3602	해운대/가장군/금정구		051) 728-2782					
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구		051) 802-5132					



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

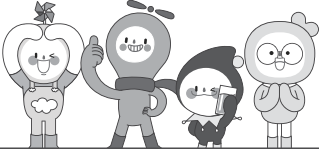

온라인



웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>



유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>