

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.



신일선풍기

벽걸이용 기계식

SI 신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

⚠ 경고

-  **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



-  **플러그 뽑** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



●화재의 위험이 있습니다.

-  **금지** 선풍기를 조립하기 전에 상하조절 버튼, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



●화상 및 부상의 위험이 있습니다.

-  **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의



금지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

○가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



○인화성 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

○통풍이 되지 않는 곳
(호흡 곤란을 유발하여 위험합니다.)



○출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

○비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)




○직사광선이 비추는 곳
(제품의 변형, 변색의 원인 이 됩니다.)



금지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.

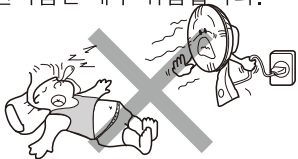

금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



금지

어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다.
안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.



금지

선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



금지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그를 뽑을 때

전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




물접촉 금지

조립방법


조립전 주의사항

- 스핀너와 후망 고정너트를 분해 하여 주십시오.
- 모터부에서 스핀너와 후망고정너트를 각각 [폴림]방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
- 모터샤프트 녹방지를 비닐튜브가 끼워져 있으시 반드시 뽑아내 주십시오.

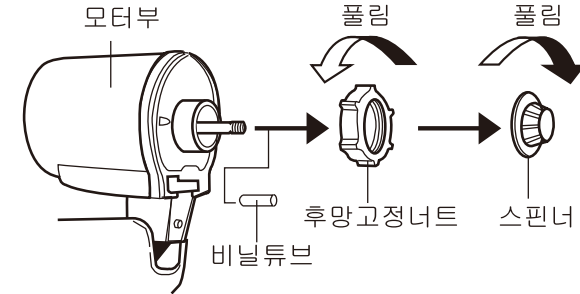


1. 후망을 조립하여 주십시오.

- 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 꼭 끼워주십시오.
- 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

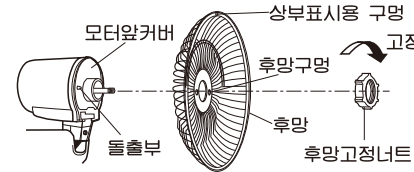



2. 날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이때 날개의 -자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

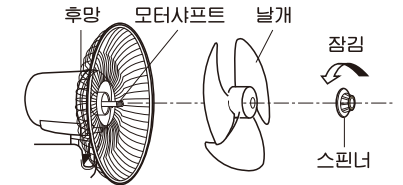

3. 전망을 조립하여 주십시오.



- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정 나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오. 클립이 있는 모델 : 클립을 끼우고 고정나사로 체결. 클립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.
- 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.

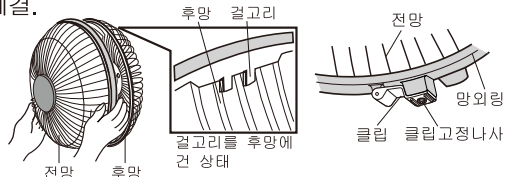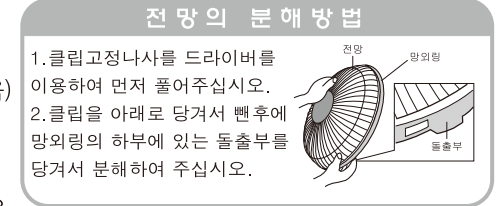

설치 및 사용방법

설치방법

- 망 날개부는 분해 포장되어 있으므로 옆면에 조립방법을 참조하여 조립하고 이때 내장재에 있는 본체고정대를 반드시 확인 하십시오.
 - 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목재(10mm이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치하여 주십시오.
1. 별도 포장된 본체고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체고정고리에 확실하게 걸어 주십시오.
 2. 선풍기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오.
본체고정대가 약하게 부착되면 선풍기가 떨어져 다칠 수 있습니다.
- * 본체고정대는 천장면과 최소 60cm이상, 측면벽과는 50cm이상 떨어지고 바닥면에서 2.3m이상인곳에 설치하여 주십시오.

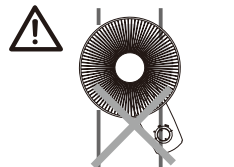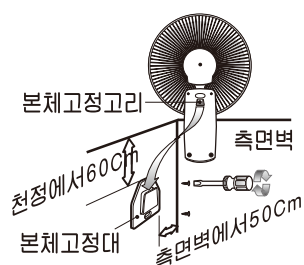

자우, 또는 전후로 기울어지게 설치하지 마십시오. 선풍기가 떨어져 다칠 위험이 있습니다.



천정에 설치하지 마십시오. 화재의 원인 및 선풍기가 떨어져 다칠 위험이 있습니다.

사용방법

1. 바람의 경사조절

- 선풍기 망을 잡고 가볍게 들어 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다. 날개 회전시에는 절대로 경사조절을 하지 마십시오. 날개로 인한 부상의 우려가 있으므로 반드시 선풍기의 동작을 멈춘 상태에서 경사조절을 하여 주십시오.
- 선풍기 망에 무리하게 힘을 가하여 경사조절을 하면 고장의 원인 및 다칠 위험이 있습니다.


2. 풍향조절

- 풍향조절 당김줄을 당겨서 회전에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90°의 범위에서 회전하게 됩니다. 풍향조절 당김줄을 당겨서 정지에 맞추면 회전이 멈추게 됩니다.

3. 바람세기

- 바람세기 변속줄을 당겼다 놓았다 하면 [미풍] [약풍] [강풍] [정지]의 순서로 바람세기가 전환 조절됩니다.

● 각부의명칭

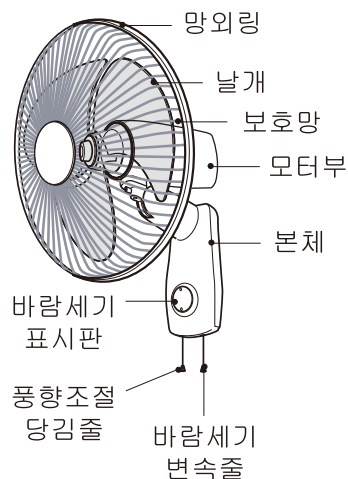

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 선풍기가 작동하지 않는다.	● 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 스위치가 정위치에 있지 않습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 소음 및 진동소리가 크다.	● 날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ● 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ● 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서 울	성동구, 서대문구, 광진구		경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583-1088
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경 북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139
	송파구, 강동구	02) 408-4911		철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729
	하남시		인 천	인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988
	중랑구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511		경주	054) 742-7157
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647		구미	054) 458-0357
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	천	김포, 강화			안동	053) 424-8396
	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	전 남	전남전지역	062) 362-5051
울 산	용산구,관악구,동작구	02) 833-4583		중구, 남구			광주시	
	영등포구		강 원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618
	마포구	02) 841-5103		춘천시	033) 256-3602		목포,신안,무안	061) 282-1222
	서초구, 과천시	02) 583-8279		원주시	033) 746-2572	전 북	광주(동구,남구)	062) 381-3831
	여주,이천	031) 634-9798	충 북	강릉	033) 642-5459		전주(전북전역)	
	구리시, 남양주, 가평군			충남/충북 전역	042) 635-4752		063) 244-6061	
	02) 922-3683			대전시 세종시 당진군	042) 635-4751		정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
	의정부	02) 956-8121	충 남	천안,아산,온양	041) 575-9298	제 주	제주시	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748		서산,태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
	안양,군포,의왕	031) 477-7837	충 북	홍성,광천	041) 632-2953	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울,경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	
부 산	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		청주시(충북일원)	043) 288-7216			
	성남, 분당	02) 576-8580		충주,음성,제천	043) 843-7778			
	부산지역 총괄서비스		부 산	사하구	051) 243-0146			
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132			
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776		남구, 수영구	051) 757-1321			
	사상구, 북구	051) 301-7309	울 산	해운대구				
				울산전역(연양)	052) 265-8854			

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명		년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점,주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우