

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.



신일선풍기

블로워팬

신일신일주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!




신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

각 부의 명칭



사용방법

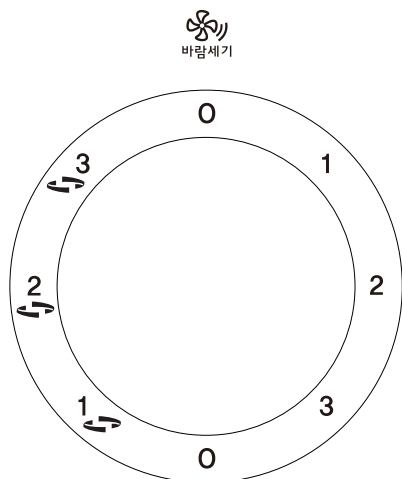

※ 풍속조절
0(정지) - 1(약) - 2(중) - 3(강)

※ 풍향조절
다이얼을 ⇄ 회전방향에 위치한 후
작동하시면 풍향조절을 하실 수 있습니다.

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 프러그를 뽑아 주십시오
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오 (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다)
- 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

※ 필터 청소방법



※ 필터를 청소하시려면 제품 좌우에 위치한 그릴캡을 돌려 분리하신 후 내부의 필터망을 꺼내 청소하실 수 있습니다.
제품성능을 위해 필터는 정기적으로 청소하여 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

●주의사항은 '경고' 와 '주의' 의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ **경고** 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ **주의** 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고

제품을 분해 및 개조하지 마세요.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



날개가 회전중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.

날개의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의 하세요.



콘센트를 단독으로 사용해 주세요.

하나의 콘센트로 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그 손상시 반드시 전문가 또는 A/S기사에게 의뢰하세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 전원코드를 연장하지 마세요.
- 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.



⚠ 경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.
감전의 원인이 될 수 있습니다.



전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.



작동중 커튼 등이 날개에 말려 들어가지 않도록 주의 하세요.

커튼이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.



가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.

수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용시 질식사의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자,노약자에는 더욱 좋지 않습니다.



⚠ 주의

온도가 높은 화기 근처에서 사용하지 마세요.
날개,몸체 등의 부품은 플라스틱 이므로 변형될 수 있습니다.



분무식 살충제, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

플라스틱이 변질되거나 금속물이 녹스는 원인이 됩니다.



사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.
이 제품은 교류 220V 전용입니다.



사용 중에는 주위에 위험한 물건 등이 없나 확인해 주세요.

물건이 날리거나 떨어져 다칠수 있습니다.

