

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

★★★★★
KS-QEI



신중기부문
품질만족지수 1위

신일신풍기

슬림 콤팩트 팬

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경 고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주 의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경 고




분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

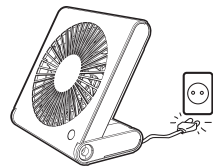


● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지


침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

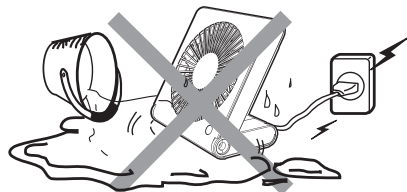

주 의

- AC 전원 어댑터는 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.
- USB 케이블을 손상, 파손시키거나 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.
손상 및 파손되었을 경우 서비스센터의 문의하여 교체하십시오.
- USB 케이블 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 작동 중 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오.
부상의 위험이 있습니다.
- 어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다.
안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 본체의 틈새에 핀, 철사 등의 금속물 등 이물질들을 넣지 마십시오.
감전의 위험이 있습니다.
- 이상 시(이상한 냄새, 연기 등) AC 전원 어댑터나 USB 케이블을 분리하고 사용을 중지해 주십시오.
- AC 전원 어댑터가 이물질이 묻었을 경우 털어 낸 뒤 사용하십시오.
화재의 원인이 됩니다.
- 건전지 사용 시 주의해 주십시오.
- 사용하지 않을 경우 전원을 끄고 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑은 뒤 보관하십시오.
- 젖은손으로 절대 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 건전지를 분리 해 주십시오.
- 편평한 곳에서 사용하십시오.
- 가스레인지나 열원이 가까운 곳에서 사용 시 제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 인화성 가스가 있는 곳에서 사용 시 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 통풍이 되지 않는 곳에서 사용 시 호흡곤란을 유발하여 위험합니다.
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳에서 사용 시 코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소에서 사용 시 감전 및 화재의 원인이 있습니다.
- 직사광선이 비치는 곳에서 사용 시 제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.

각부의 명칭

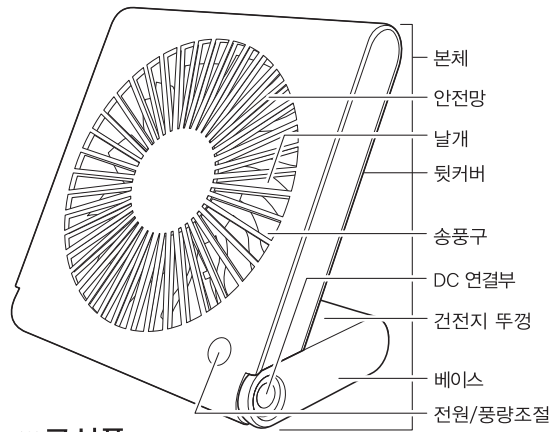


※구성품

본체, AC전원 어댑터, USB케이블, 설명서

※제품 사이즈: 약 140x23x200mm


※제품 무게: 약 0.5kg

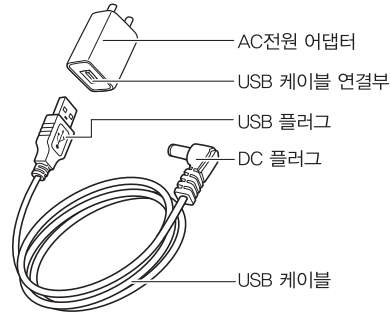

사용방법


※올바른 사용방법 및 각도조절 방법

- 송풍구를 막은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 그림과 같은 각도에 위치할때 딸깍 소리가 납니다.
- 그림과 같은 각도보다 무리하게 꺾지 마십시오.
- 반드시 베이스를 잡고 각도 조절을 해 주십시오.
- 손가락이 끼이지 않게 주의 해 주십시오.

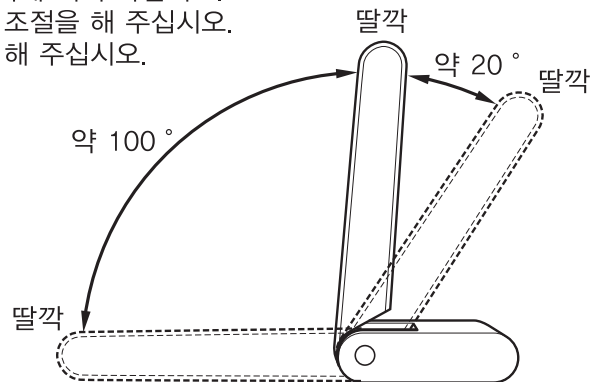

사용방법

1. 본체를 편평한곳에 놓아 주십시오.
2. 베이스를 잡고 원하는 각도로 조절 하십시오.
3. 본체와 케이블을 연결 해 주십시오.

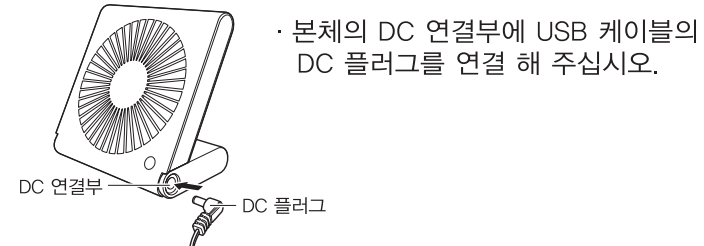



4. 3가지 전원 중 사용 할 전원을 선택 해 주십시오.

※USB 케이블을 사용할 경우

- USB 케이블의 USB 플러그를 컴퓨터 USB 단자에 연결 해 주십시오.
- 전원공급은 컴퓨터에서 공급하게 됩니다.


※AC전원을 사용할 경우

- 아래 그림처럼 AC전원 어댑터와 USB케이블을 연결 해 주십시오.
- AC전원 어댑터의 플러그를 콘센트에 연결 해 주십시오.

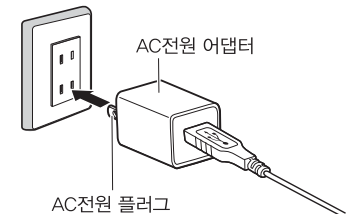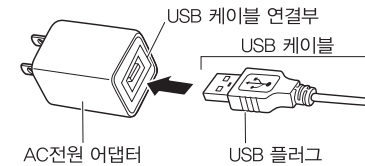


※건전지를 사용할 경우

- 오른쪽 그림과 같이 본체 베이스의 건전지 뚜껑을 화살표 방향으로 밀어서 열어 주십시오.
- AA건전지 4개를 넣어 주십시오.
- 반드시 +, -를 확인 후 넣어 주십시오.
- 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 건전기에 따라 다르나 약 4시간 작동이 가능합니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 건전지를 본체에서 분리 해 주십시오.
- 배터리액이 새어나와 고장의 원인이 됩니다.

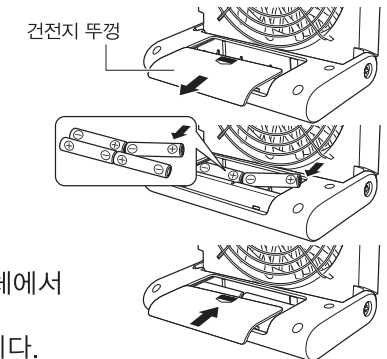

5. 전원이 연결 되었으면 제품 전면의 전원/풍량조절 버튼을 눌러 주십시오.

- 버튼을 눌러 전원과 풍량을 조절 하십시오.
- 약풍 , 강풍 , 꺼짐 

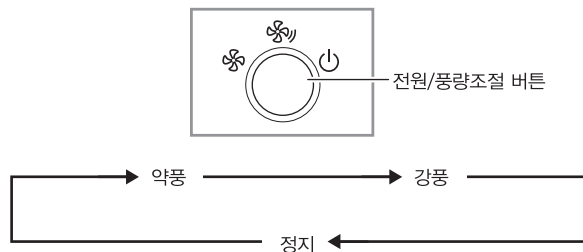

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 AC전원 어댑터를 콘센트를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 2. 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 4. 깨끗이 손질한 다음 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.
- 5. 장기간 사용하지 않을경우 건전지를 빼낸 후 보관 하십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 날개가 돌아가지 않는다	● AC전원 어댑터, USB 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인 하십시오. ● 건전지의 +, -극을 확인 하십시오. ● 새건전지로 교체 하십시오. ● DC 플러그가 본체에 제대로 꽂혀 있는지 확인 하십시오. ● AC전원 어댑터, USB 케이블이 비정상적으로 뜨겁거나 이상이 있으면 서비스센터에 문의 하십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.