

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
 "SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
 "SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
 본 제품은 220V 전용 제품입니다.



신일선풍기

박스형 SIF-WS12B

신일신일주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
 QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용할 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고: 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의: 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 "프러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오"의 지시사항입니다.)




경고




분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

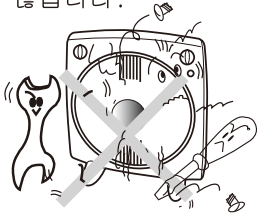


프러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원프러그를 뽑아주십시오.

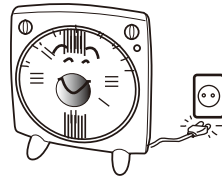

물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 선풍기 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래등을 선풍기에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

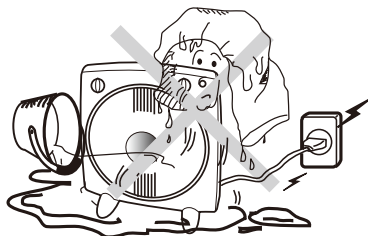

주의



금지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는곳 (호흡곤란을 유발하여 위험합니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 선풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



금지

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 강한 바람으로 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.



- 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.




금지

프러그와 코드선을 점검 하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.




금지

프러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하여 주십시오. 확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

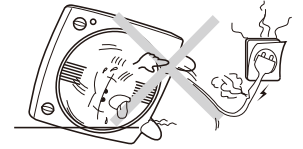


금지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

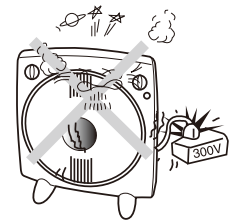

접촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 날개가 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.

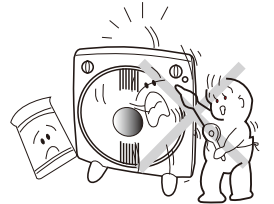

프러그 뽑

전원프러그를 뽑을때에는 반드시 프러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원프러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.




물접촉 금지



각부의 명칭

※ 선풍기를 이동할 때는 전원프러그를 뽑고 이동손잡이를 이용하여 이동하십시오.

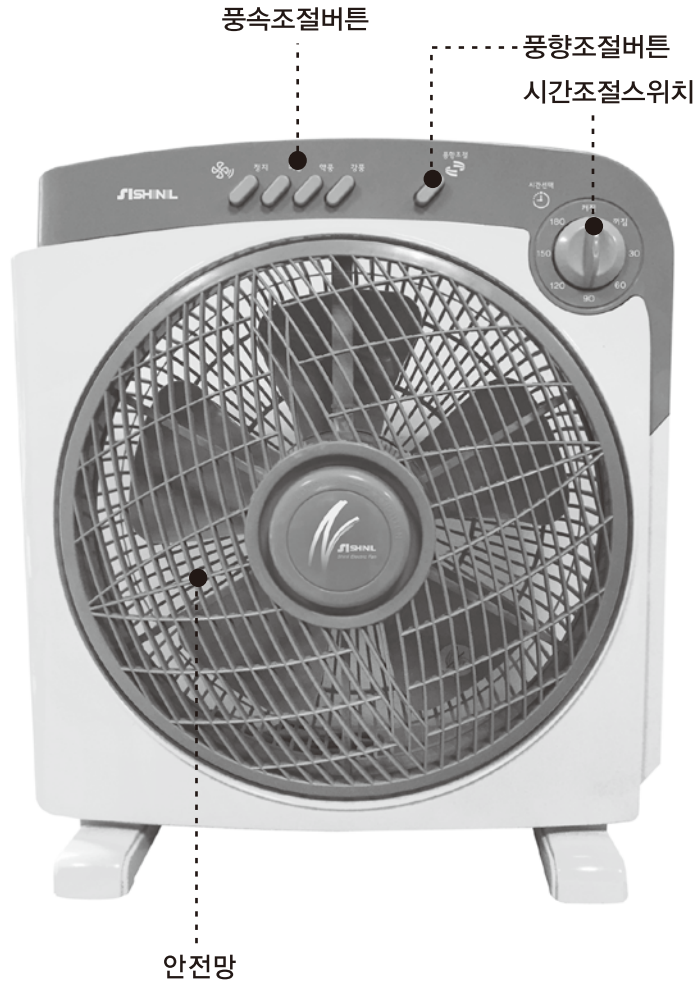


사용방법



1. 풍속조절버튼: 버튼을 이용하여 미,약,강풍을 선택합니다.
정지 버튼을 누르면 작동이 멈춥니다.
2. 풍향조절버튼: 버튼을 누르면 그릴이 좌우 회전합니다.
3. 시간조절스위치: 스위치를 돌려 시간을 선택합니다.
180분까지 선택이 가능하고 켜짐상태로 두면 연속으로 작동합니다.

※ 제품 사용전 제품이 적절한 조건하에 있는지 확인하고 전원선이 콘센트에 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오. 그리고 다음 단계에 따라 작동하십시오.

사용시 주의사항

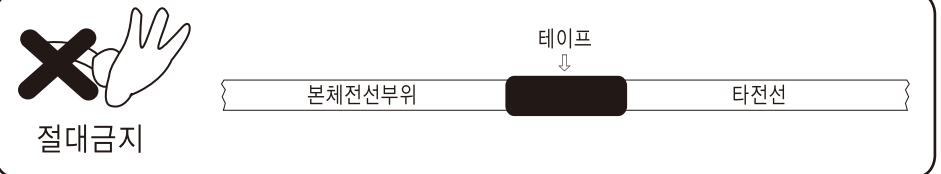

- 선풍기에 충격을 주거나 던지지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 회전 날개에 손이나 다른 물체를 넣지 마십시오.
부상의 위험이 있습니다.
- 보호망을 힘을 주어 잡지 마십시오.
망의 형상이 변형되며 이로 인하여 부상의 위험이 있습니다.
- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 닿지 않도록 하십시오.
누전 · 감전의 원인이 됩니다.

손질 및 보관

- 손질하시기 전에 반드시 전원 프러그를 뽑아주십시오.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
 3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
 4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

아프터서비스를 의뢰하기 전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
● 선풍기가 작동하지 않는다.	● 스위치가 정지위치에 있지 않습니까? ● 전원 프러그를 확실하게 꽂았습니까? ● 정전이 되지 않았습니까?
● 소음 및 진동소리가 크다.	● 날개가 모터샤프트에 단단히 고정되어 있습니까? ● 전망이 후망에 단단히 부착되어 있습니까?

아프터서비스에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 애프터서비스용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다.
본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 애프터서비스센터에 문의하시면 친절하게 도와 드리겠습니다. 전국 신일 애프터서비스망을 참조하십시오.

신일제품안내

- 당사에서는 선풍기 이외에도 많은 제품을 생산 판매하고 있습니다.
선풍기(탁상용,좌석용,스탠드용,벽걸이용,천정형,실링팬,공업용) 전기믹서, 분쇄기, 쥬-서, 전기보온밥솥, 전기보온밥통, 전자식썪니하터, 전기스토브, 전기탈수기, 초음파가습기, 핫플레이트, 진공청소기, 공기청정기, 휴대용가스렌지, 전기세탁기, 석유난로, 캐비닛하터.

MEMO