

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	판매점, 주소(상호)	전화
구입일자	년 월 일	성명	전화
보증기간	년 월 일 까지		

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

다용도 웰빙믹서기 사용설명서

SHINIL

차례

- 제품규격 및 각부의명칭 /1
- 안전한 사용을 위한주의사항 /2~4
- 스위치사용요령 /4
- 사용방법 /5
- 손질 및 보관방법 /6
- 수리를 의뢰하기전에 /6
- 분쇄 믹서기능을 이용한 요리 /7
- 애프터서비스에 대하여 /8
- 제품보증서 /9



로고는 50년 전통 신일산업의 고유상표입니다.
로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.

국내
최대용량
4,500ml

주사·믹서·분쇄·�터 모든 기능을 하나로!



SMX-H4500SJ
SMX-H4545WS
SMX-S45WK
SMX-S90KP

믹서용 칼날 1개
분쇄용 칼날 1개
믹서컵 1개
믹서컵 뚜껑 1개
칼날고정나사 1개

SHINIL 신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

제품규격 및 각부의 명칭

- 제 품 명 : 신일 대용량 믹서기
- 모 델 명 : SMX-H4500SJ, SMX-H4545WS, SMX-S45WK, SMX-S90KP
- 용 기 용 량 : 4,500 ml(정격용량:2,500ml)
- 정 격 전 압 : 단상 AC 220 V/ 60 Hz
- 정격 사용시간 : 3분 이내 (단시간정격)
- 정격 소비전력 : 600 W
- 제 품 중 량 : 4 Kg
- 안 전 장 치 : 온도 과승 방지 장치(95℃)

SMX-H4500 SJ, SMX-H4545WS, SMX-S45WK, SMX-S90KP

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개, 믹서컵 1개, 믹서컵 뚜껑 1개, 칼날 고정나사 1개



안전한 사용을 위한 주의사항



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용중 불편한 점이나 고장이 있으면 판매점이나 A/S센터로 문의하여 주십시오.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 붙혀 보관하여 주십시오.

■ 안전을 위하여 꼭히 지켜 주십시오.

■ 여기에 표시한 중요 사항은 상해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용으로 꼭히 지켜 주십시오.

경고/주의의 내용		표시의 내용	
경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.		금지를 나타냅니다.
			분해금지를 나타냅니다.
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.		접촉금지를 나타냅니다.
			반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
			전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
			감전 예방을 위한 정지를 나타냅니다.

경 고

- 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.
- 화재, 감전 상해의 원인이 됩니다.



분해금지

※ A/S기밀요청 시 경우에는 구입처 및 고객센터로 문의하십시오

- 제품을 싱크대에 놓고 있거나 제품의 내부에 물을 넣지 마세요.
- 화재, 감전, 저온파손의 원인이 됩니다.



금지

- 전용 콘센트를 사용하고 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 화재, 감전 상해의 원인이 됩니다.



금지

- 전원코드 위에 무게를 걸거나 스틱의 자름으로 누르지 마세요.
- 전원코드 파손으로 인한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.



금지

- 단상 교류 220V 이하에는 사용하지 마세요.
- 화재, 감전 상해의 원인이 됩니다.



반드시

- 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.
- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.



반드시

- 전원코드 플러그를 구부리거나 욕구나 접이당기지 마세요.
- 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.



금지

- 사용하지 않을 때 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
- 오동작을 유발 상해의 원인이 됩니다.



플러그를

안전한 사용을 위한 주의사항

- 사용시 칼날이 완전히 멈춘 후 칼날부와 용기를 분리 하세요.
*상해의 원인이 됩니다.



반드시



- 전원코드를 꺼꾸거나 배설 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아주세요.
*감전 위험의 원인이 됩니다.



금지



- 본 제품을 동작시키지 전 애용 가와 칼날부 사이로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하고 동작하세요.
*감전 위험의 원인이 됩니다.



금지



- 전원코드를 꺼꾸거나 배설 때는 손의 끝을 반드시 제거한 후 플러그를 잡아주세요.
*감전의 원인이 됩니다.



반드시



- 싱크대, 욕실 등을 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
*감전 위험의 원인이 됩니다.




금지



- 투입 구 마개로 손가락 또는 포크, 숟가락 등이 작동의 물건을 넣거나 사용하지 마십시오.
- 작동되고 있는 중에 투입 구를 통하여 수저, 젓가락 등을 투입하여 넣지 마십시오.
*중대한 안전사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



반드시



- 어린이가 혼자 사용하지하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하지하거나 보관하지 마세요.
*감전 상해의 원인이 됩니다.



금지



- 용기 뚜껑이 열린 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.
*상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지



*뚜껑이 열리면 동작하지 않고 작동하지 않습니다.

- 용기에 탄산음료나 포크를 첨가한 재료를 넣고 동작시키지 마세요.
*상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지



- 제품 보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
*상해의 원인이 됩니다.



반드시



- 제품 청소시 신나, 변질 약수 등을 사용하지 마세요.
*제품의 변질 및 전기적 결함의 원인이 됩니다.



금지



- 제품에 적시 사항이 있는 곳, 가스렌지 전원 기구 등 가까이 사용하지 마세요.
*제품의 변질 및 화재의 원인이 됩니다.



금지



주 의

- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
*상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지



- 감전된 곳이나 불안전한 곳에서는 사용하지 마세요.
*상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.




금지



- 컵 등을 전자렌지, 오븐 등 가열기에 넣어서 사용하지 마세요.
*제품의 변질 및 화재의 원인이 됩니다.



금지



- 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물에 넣지 마세요.
*제품이 손상되어 파손의 원인이 됩니다.
- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지



안전한 사용을 위한 주의사항

- 본 제품은 3분 이상 연속으로 사용하지 마세요.
- 제품 파손의 원인이 됩니다.



금지




- 폐기 전 제품 처리 시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.



금지




- 칼날은 날카로우므로 꺼꾸거나 분리 시에는 다치지 않도록 주의하세요.
- 천정 오염의 원인이 됩니다.




스위치 사용요령

정 지




- 본체의 동작을 정지시킬 때 누르십시오.
- 정지 버튼을 누르면 모든 동작이 중단됩니다.

믹 서 · 저 속




- 주로 과일이나 야채 등 부드러운 재료와 물, 우유 등 액체를 섞어서 조리할 때 선택하십시오.
- 믹서 · 저속 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 2/3 정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1번 사용시 20~30초 이내로 사용하십시오.

분쇄 · 고속



- 주로 쌀이나 콩 등 마른 재료나 딱딱한 재료를 조리할 때 선택하십시오.
- 분쇄 · 고속 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 1/2 정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1번 사용시 15~30초 이내로 사용하십시오.
- 재료가 많이 잘 갈리지 않으면 제품을 살짝 흔들어서 주시면 됩니다.

커 터 · 순간



- 다지기 또는 콜로 세척시 선택하십시오.
- 커터 · 순간 기능을 사용할 때는 재료를 용기의 1/2 정도만 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.
- 1번 사용시 5초 이내로 사용하십시오.
- 커터 · 순간 동작은 버튼을 누를 때만 동작합니다.

※ 일반적으로 아래와 같이 사용하시면 조리가 쉽게 됩니다.

- 분쇄 사용의 경우 : 순간 동작을 5초간 10회 실시한 후, 저속 동작으로 10초간 돌린 후, 고속 동작으로 30초간 사용하세요.
- 믹서 사용의 경우 : 저속 동작으로 10초간 동작 후, 고속 동작으로 30초간 사용하세요.
- 다지기 및 반죽의 경우 : 순간 동작을 5초간 간격으로 사용하세요.

※ 많은 양의 재료는 정해진 양에 맞추어 여러번 나누어 사용하십시오.

※ 3분 이상 연속으로 사용하지 마십시오.
모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다.
사용 도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.

믹서기 사용방법

- ① 용기(상체)를 반시계 방향으로 "떨까" 소리가 나도록 돌린 후 들어서 분리하세요.



- ② 오른손으로 손잡이를 잡고 엄지 손가락으로 잠금 버튼을 누르면서 왼손으로 뚜껑을 들어 올리세요.




- ③ 칼날을 뱉 때는 칼날을 고정 시킨 나사를 시계 방향으로 돌려서 빼낸 후 칼날을 위로 올려서 빼냅니다.



- ④ 용기의 중심에 칼날을 끝까지 꽂습니다. 고정나사를 칼날 중심부에 꽂고 반시계방향으로 돌려 칼날을 고정시킵니다. (분쇄를 원하시면 분쇄용 칼날을 믹서·다지기·커터를 원하시면 믹서용 칼날을 사용하세요.)

정확히 조절하지 않으면 사용 중 칼날이 빠질 수 있습니다.

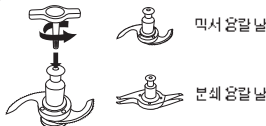


- ⑤ 용기에 재료를 적당히 (2~3 cm정 도절라 넣으시고 뚜껑 왼쪽 앞 부분(홈) 용기의 꼭지(돌출) 방향에 먼저 끼우고 "딱" 소리가 날때까지 누르세요.




- ⑥ 본체 위쪽의 홈(본체의 고정부)에 용기의 돌출된 부위를 맞추신 후 오른쪽 (시계 방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.



- ⑦ 스위치부의 정지버튼을 누르신 후 전원을 연결하십시오. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.



- ⑧ 재료의 종류나 용량에 따라 "고속", "저속", "순간" 버튼을 눌러 사용하십시오. 모든 재료는 3분 이내에 조리가 완료됩니다.



손질 및 보관방법

- 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 겹침하고 본체에 조립하여 약10초~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.



- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.



- 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 용기를 완전히 닦아 잘 말린 다음에 보관하십시오.



- 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.



수리를 의뢰하기전에

증상	확인사항
동작이 전혀 되지 않을때	* 콘센트에 플러그가 비로게 꽂혀 있습니까? (전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주세요.) * 사용전압에 이상이 있습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인하십시오.) * 본체와 용기가 잘 결합되어 있습니까? (본체와 용기를 잘 결합해 주세요.) * 용기뚜껑이 정확하게 닫혀 있습니까? (용기의 뚜껑이 정확하게 닫혀있는지 확인하십시오.)
동작 중 정지할때	* 진동으로 인하여 뚜껑이 열려 있지 않습니까? (뚜껑을 다시 닫아 주시고 버튼 스위치를 다시 눌러주십시오.) * 너무 오랫동안 사용하지 않았습니까? (1시간후 동작이 되지 않을 경우 서비스센터나 구입하신 대리점에 문의 하십시오.) * 용량을 많이 넣지 않았습니까? (용량을 줄여서 사용하십시오.)
진동이 심해 떨림이 발생할때	* 칼날부를 컵에 정확하게 결합하였습니까? ("정지"버튼을 누른 후 칼날의 회전여지정한 다음 뚜껑을 열고 칼날을 다시 결합하여 주십시오.) * 경사가 있는 곳에서 사용하지 않았습니까?
재료가 잘갈리지 않을때	* 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? (재료를 적당히 넣어 주세요.) * 사용전압이 맞습니까? (사용전압이 교류 220 V인지 확인하세요.)
재료가 썰때	* 컵뚜껑을 정확히 닫으셨나요? * 컵뚜껑 테두리에 폐량이 빠지거나 찢어졌나요?

※ 위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

●분쇄 기능

선택

송이렇게 준비하세요.

호도, 콩, 잣, 현미, 보리 등 선택용 재료

송이렇게 조리하세요.

- ① 우선 준비된 재료를 일맞게 노르스름하게 볶아서 용기에 넣고 약 30초 정도 작동시켜 만듭니다.
- ② 입상된 분말을 우유, 한입과 꿀 한스푼을 혼합하여 어린이들 기호에 맞게 이유식으로 만들 수 있습니다.
- ③ 입상된 분말을 물과 함께 끓여서 스프처럼 드실 수 있고, 이때 기호에 맞게 약간의 조미료로 간을 하면 좋은 선택이 됩니다.

마른
멸치

송이렇게 준비하세요.

잘 손질된 멸치 적당량

송이렇게 조리하세요.

- ① 적당량의 마른 멸치의 내장을 빼어낸다.
- ② 용기에 넣어 약10초간 작동하면 된다.(약100g 기준)
- ③ 잘 갈아진 멸치가루를 볶은 깨와 혼합하여 밥에 뿌려드셔도 됩니다.
국물맛을 낼 때도 사용하시면 됩니다.

●믹서 기능

샐러리
토마토
주스

송이렇게 준비하세요.

샐러리 20g, 토마토 2개, 레몬즙 약간, 물150ml

송이렇게 조리하세요.

- ① 샐러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2cm 정도 지른다.
- ② 토마토는 2cm 크기로 지른다
- ③ 샐러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 작동한다.
- ④ 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물150ml 정도로 하여 약20초간 작동하면 됩니다.

●커터 기능

고기
다지기

송이렇게 준비하세요.

각종 고기류

송이렇게 조리하세요.

위의 재료를 용기에 넣고 순간버튼을 눌러주세요.

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해당 지역	전화번호	지역	해당 지역	전화번호	지역	해당 지역	전화번호
서울	성동구, 서대문구, 광진구		경	발안, 오산, 평택	031) 651-7894	경	마산/경남(전지역)	055) 245-2339
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		거제, 통영, 고성	055) 642-7440
	02) 922-3683/3684			용인, 안성, 신갈	02) 576-8580		함안	055) 583-1088
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산, 원당	031) 919-7030	경	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	은평구	02) 355-1654		파주, 금촌			경산, 수성구	053) 424-8396
	송파구, 강동구	02) 400-4142		철원, 화천, 동두천	02) 922-3684		동구, 북구	053) 942-0139
	하남시	02) 400-4142	인	인천지역	032) 766-1537	북	달서구	053) 651-5729
	종량구, 답십리	02) 2247-7176		계양구, 부평구	032) 525-5511		포항	054) 231-9988
	강남구	02) 576-8580		부천시, 신천리	032) 344-7647		경주	054) 742-7157
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	천	김포, 강화			구미	054) 458-0357
울	구로구, 금천구	02) 857-5318		인천서구, 동구	032) 762-2663	남	안동	053) 424-8396
	용산구			중구, 남구		전	전남전지역	062) 362-5051
	관악구	02) 833-4583	강	인천남동, 연수구	032) 766-1537		광주시	
	문정구			춘천시	033) 256-3602		순천, 여수, 광양	061) 723-6618
	영등포구	02) 841-5103		원주시	033) 746-2572	북	목포, 신안, 무안	061) 282-1222
	마포구		원	강릉	033) 642-5459		광주(동구, 남구)	062) 381-3831
	서초구, 과천시	02) 583-8279					전주(전북전역)	
	여주, 이천	031) 634-9798	충	천안/경기남부	041) 583-9313	북	063) 244-6061	
	구리시, 남양주, 가평군			대전시	042) 635-4751		남원, 장수, 순창	063) 244-6061
	031) 521-2005			세종시			정읍, 고창, 부안	063) 244-6062
경	의정부	02) 956-8121	남	천안, 아산, 온양	041) 575-9298	제주	완산구	064) 755-7813
	광명시	02) 2614-7748		서산, 태안	041) 662-1802		서귀포	064) 763-7813
	안양, 군포, 의왕	031) 477-7837		홍성, 광천	041) 632-2953	직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580	
	안산시(시흥, 정왕)	031) 409-4554	충	청주시(충북일원)	043) 288-7216		서울, 경기북부 02) 922-3683	
	성남, 분당	02) 576-8580		충주, 음성, 제천	043) 843-7778		서울 남부 02) 833-4583	
기	부산지역 총괄서비스		부	영도, 중구, 동구	051) 243-0146	산	인천 032) 766-1537	
	051) 809-5776			서구, 사하구			천안 041) 583-9313	
	진구, 동래구	051) 802-5132		남구, 수영구	051) 757-1321		대전 042) 635-4751~2	
	연제구, 금정구	051) 809-2063	울	해운대구		산	광주/전남 062) 362-5051	
	아산전역	051) 809-2063					전주/전북 063) 244-6061	
	사상구, 북구	051) 301-7309		울산전역(언양)	052) 265-8854		부산 051) 809-5776	
	강서구, 김해						대구 053) 424-8396	
부			산			산	마산/경남 055) 245-2339	
							울산 052) 265-8854	
			산			산		
			산			산		
			산			산		