

## 신일전자(주) 제품 보증서

|                            |      |                        |
|----------------------------|------|------------------------|
| 제품명                        | 보증기간 | 고객 주소                  |
| 모델명                        | 년    | 성명                  전화 |
| 구입일자          년   월   일    |      | 판매점 상호(주소)             |
| 보증기간          년   월   일 까지 |      | 성명                  전화 |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.  
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**   
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

# shinil

## 신일 다용도 웰빙 믹서기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Wellbeing Mixer  
User Manual

SMX-RG3300JS  
SMX-CO4500SJ  
SMX-R880DY  
SMX-TC4500CU  
SMX-45CH



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감각이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

! 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

! 제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다. 30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴식해야 하며, 3회 이상 연속으로 사용하지 마십시오. •제품 동작이 멈출 수 있습니다. •제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 기기 정지 후 재사용하시면 됩니다.

! 본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위(용기, 칼날 등)는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하십시오. •녹, 곰팡이, 세균 등으로 인체에 유해할 수 있습니다.

! 제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오. •상해의 원인이 됩니다.

! 정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오. •용기의 사용 방법에 정해진 용량까지만 넣으십시오. •모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

! 믹서 사용 시 재료는 사용 방법에 정해진 용량 이하로 사용하십시오. •반드시 물이나 우유, 요거트 같은 액체를 첨가하여 사용하십시오.

! 분쇄 사용 시 재료는 사용 방법에 정해진 용량 이하로 사용하십시오.

! 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

! 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

! 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

! 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오. •가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) •출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.) •비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.) •인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.) •수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.) •욕외 (욕내용 제품입니다.) •직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

! 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선이 낀 상태로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

! 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

! 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

! 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

! 용기와 뚜껑 등을 40°C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오. 40°C 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

! 동작 중 믹서 용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.

! 뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오. 내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

! 용기에 요리 재료 이외의 이물질들을 넣고 사용하지 마십시오. 또한 탄산음료나 숟가락, 젓가락 등을 넣고 사용하지 마십시오. •상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

! 고무패킹을 빼고 사용하거나 고무패킹을 분실, 손상하지 않도록 유의해 주십시오. 고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.

! 용기나 칼날을 끓는 물이나 뜨거운 물, 전자레인지, 식기세척기에 넣어 세척하지 마십시오. •상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

! 정해진 용도 외에는 사용하지 마십시오. 특히 반죽을 만들거나 고기다지기, 냉동식품, 얼음을 가는 용도로 사용하지 마십시오. •제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ **이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**



칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



절대 본체를 물로 세척하지 마십시오.  
침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.  
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.  
※ **제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.**



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.  
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

## A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

| 증상                           | 점검내용 / 조치                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품이 작동하지 않습니다.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 전원 플러그가 빠지지 않았나요?</li> <li>➔ 30초 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 주십시오.)</li> <li>➔ 칼날에 이물질이 끼여 있지 않은지 확인하십시오.</li> <li>➔ 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요?</li> <li>➔ 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로부터 이탈되지 않았나요?</li> </ul> |
| 재료가 잘 갈리지 않고 사용 중 동작이 멈췄습니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요?</li> <li>➔ 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요?</li> </ul> <p>작동을 중지하고 용기를 흔들어 다시 작동해 주십시오.</p>                                                                                    |
| 재료가 새어 나옵니다.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 용기와 칼날부를 꼭 조여주지 않았나요?</li> <li>➔ 칼날부의 패킹이 빠지거나 파손되었나요?</li> <li>➔ 용기가 깨지지 않았나요?</li> </ul>                                                                                                              |

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.


## 각 부의 명칭

### SMX-RG3300JS, SMX-R880DY, SMX-45CH

믹서용 칼날 1개, 분쇄용 칼날 1개, 용기 1개, 용기 뚜껑 1개, 칼날 고정 나사 1개

### SMX-CO4500SJ, SMX-TC4500CU

티타늄 믹서용 칼날 1개, 티타늄 분쇄용 칼날 1개, 용기 1개, 용기 뚜껑 1개, 칼날 고정 나사 1개

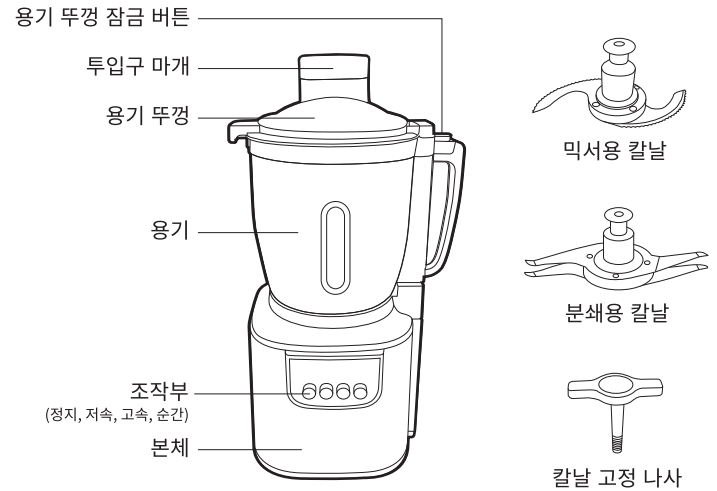

## 제품의 사양


|         |                                  |                           |                                          |
|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 모 델 명   | SMX-RG3300JS SMX-R880DY SMX-45CH | SMX-CO4500SJ SMX-TC4500CU | 소 비 전 력 600 W                            |
| 제 품 명   | 후드믹서(다용도 웰빙 믹서기)                 |                           | 제 품 중 량 약 4 Kg                           |
| 정격사용시간  | 30 초 (단시간정격)                     |                           | 제 품 사 이 지 215(가로) x 210(세로) x 230(높이) mm |
| 정 격 전 압 | 220 V~, 60 Hz                    |                           | 안 전 장 치 온도 과속 방지 장치                      |

## 사용 방법


- 1** 오른손으로 손잡이를 잡고 엄지 손가락으로 용기 뚜껑 잠금 버튼을 누르면서 왼손으로 뚜껑을 들어 올리십시오.



- 2** 용기의 중심에 칼날을 끝까지 꽂습니다. 고정 나사를 칼날 중심부에 꽂고 반시계 방향으로 돌려 칼날을 고정합니다. (분쇄를 원하면 분쇄용 칼날을, 믹서·다지기·커터를 원하면 믹서용 칼날을 사용하십시오.) 정확히 조립하지 않으면 사용 중 칼날이 빠질 수 있습니다.

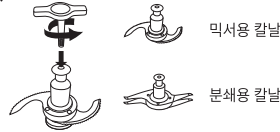

- 3** 용기에 재료를 적당히 (2~3 cm정도) 잘라 넣고 뚜껑 왼쪽 앞 부분(홈) 용기의 꼭지(돌출) 방향에 먼저 끼우고 “딱” 소리가 날 때까지 누르십시오.

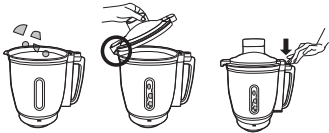


- 4** 본체 위쪽의 홈(본체의 고정부)에 용기의 돌출된 부위를 맞춘 후 오른쪽 (시계 방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.



- 5** 조작부의 정지 버튼을 누르신 후 전원을 연결하십시오. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.




- 6** 재료의 종류나 용량에 따라 “저속”, “고속”, “순간” 버튼을 눌러 사용하십시오.  
※ 본 제품은 30초 이상 연속 사용하지 마십시오. 또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 기기를 사용을 멈춰야 하며, 3회 이상 연속으로 사용하지 마십시오.



- 7** 용기(상체)를 반시계 방향으로 “딸깍” 소리가 나도록 돌린 후 들어서 분리하십시오.




- 8** 제품 사용 후 칼날을 뺄 때는 칼날을 고정시킨 나사를 시계 방향으로 돌려서 빼낸 후 칼날을 위로 올려서 빼내십시오.

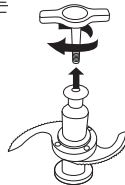

## 기능 설명

### 정지




- 본체의 동작을 정지시킬 때 선택하십시오.  
- “정지” 버튼을 누르시면 모든 동작이 중단됩니다.

### 저속 (믹서)




- 주로 과일이나 야채 등 부드러운 재료와 물, 우유 등 액체를 섞어서 갈 때 선택하십시오.  
- 저속(믹서) 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.  
- 한번 사용 시 20~30초 이내로 사용하십시오.

### 고속 (분쇄)



- 주로 쌀이나 콩 등 마른 재료나 딱딱한 재료를 갈 때 선택하십시오.  
- 고속(분쇄) 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,000ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.  
- 한번 사용 시 15~30초 이내로 사용하십시오.  
- 재료가 많아 잘 갈리지 않으면 제품을 살짝 흔들어 주면 됩니다.

### 순간 (커터)



- 다지기 또는 물로 세척 시 선택하십시오.  
- 순간(커터) 기능을 사용할 때는 재료를 반드시 1,500ml 이하로 넣어서 사용하십시오. 재료가 너무 많거나 적으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다.  
- 한번 사용 시 5초 이내로 사용하십시오.  
- 순간(커터) 동작은 버튼을 누를 때만 동작됩니다.

※ 일반적으로 아래와 같이 사용하시면 됩니다.

- 분쇄 사용의 경우: 순간(커터) 동작을 5초간 10회 실시한 후, 저속(믹서) 동작으로 10초간 돌린 후, 고속(분쇄) 동작으로 30초간 사용하십시오.
- 믹서 사용의 경우: 저속(믹서) 동작으로 10초간 동작 후 고속(분쇄) 동작으로 30초간 사용하십시오.

※ 많은 양의 재료는 정해진 양에 맞추어 여러 번 나누어 사용하십시오.

※ 30초 이상 연속으로 사용하지 마십시오.

모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다.

사용 도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하면 됩니다.

## 손질 및 보관 방법

- ➔ 용기와 칼날부의 세척 시에는 사용한 용기에 물을 반만 담아 약 10~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.  
(미세척 시 녹이 발생할 수 있습니다.)  
※ 칼날부 세척 시 날카로우므로 주의하십시오.



- ➔ 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오.  
※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오.  
감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- ➔ 용기나 칼날부의 보관 시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린 다음에 보관하십시오.  
※ 제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.  
칼날에 의해 상해의 원인이 됩니다.  
세척 시 부속품이 분실되지 않도록 주의하십시오.  
미세척 시 녹이 발생하거나 세균에 오염될 수 있습니다.



- ➔ 제품 보관 시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.



## 신일 A/S 센터

| 서 울                        |               |
|----------------------------|---------------|
| 동대문구/중랑구                   | 02) 922-3684  |
| 광진구/종로구/중구<br>성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683  |
| 도봉구/노원구                    | 02) 956-8121  |
| 은평구                        | 02) 841-5103  |
| 송파구/강동구                    | 02) 408-4911  |
| 중랑구/답십리                    | 02) 922-3685  |
| 강남구                        | 02) 576-8580  |
| 양천구/강서구                    | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구                    | 02) 841-5103  |
| 용산구/관악구/마포구                | 02) 833-4583  |
| 영등포구/동작구                   | 02) 841-5103  |
| 서초구/과천시                    | 02) 576-8580  |
| 경 기                        |               |
| 구리/남양주                     | 02) 922-3683  |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천           | 02) 922-3684  |
| 고양/파주                      | 031) 919-7031 |
| 광명                         | 02) 841-5103  |
| 하남                         | 02) 408-4911  |
| 성남/광주/용인/양평<br>안양/군포/의왕    | 02) 576-8580  |
| 수원                         | 031) 238-9020 |
| 안산                         | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥                      | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성                | 031) 651-7894 |
| 여주/이천                      | 041) 583-9313 |
| 인 천                        |               |
| 동구/서구                      | 032) 766-1537 |
| 김포/강화                      | 032) 766-1537 |
| 연수구                        | 032) 819-0365 |
| 부평                         | 032) 762-2663 |
| 강 원                        |               |
| 원주                         | 033) 746-2572 |
| 춘천                         | 033) 256-3602 |
| 철원/화천                      | 02) 922-3685  |

| 강원 기타 지역                   | 033) 642-5459 |
|----------------------------|---------------|
| 대 전                        |               |
| 서구/대덕구<br>동구/중구/유성구        | 042) 635-4751 |
| 충 남                        |               |
| 천안/아산                      | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/당진                | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산                      | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시                    | 042) 635-4752 |
| 서산/태안                      | 041) 662-1802 |
| 충 북                        |               |
| 청주/괴산/증평/진천/청원             | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천                | 043) 843-7778 |
| 전 북                        |               |
| 전주                         | 063) 244-6062 |
| 정읍                         | 063) 535-1183 |
| 전북 기타 지역                   | 063) 244-6061 |
| 광 주 / 전 남                  |               |
| 광주(동구/남구)                  | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구)              | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도                   | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수<br>전남 기타 지역       | 062) 362-5055 |
| 대 구                        |               |
| 동구                         | 053) 942-0139 |
| 달서구                        | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구               | 053) 424-8396 |
| 경 북                        |               |
| 구미                         | 054) 458-0357 |
| 포항                         | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경<br>상주/경북 기타 지역 | 053) 381-4533 |
| 부 산                        |               |
| 북구/사상/사하                   | 051) 324-4401 |
| 해운대/기장군/금정구                | 051) 728-2782 |
| 진구/동구                      | 051) 802-5132 |

| 양산                   | 051) 809-5776 |
|----------------------|---------------|
| 서구/영도/중구             | 051) 809-2063 |
| 강서                   | 055) 245-2339 |
| 경 남                  |               |
| 창원/김해/밀양<br>거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안                   | 055) 245-3525 |
| 김해                   | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화)           | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역             | 055) 247-2339 |
| 울 산                  |               |
| 동구/북구/울주군<br>중구/남구   | 052) 265-8854 |
| 제 주                  |               |
| 제주                   | 064) 755-7813 |



A/S 전국 어디서나 1577-6667  
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!



온 라 인

웹사이트  
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브  
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램  
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>

페이스북  
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그  
<https://blog.naver.com/shinil1959>