

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※ 보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

*고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 의류 관리기 사용 설명서

SHINIL Steam Closet
User Manual

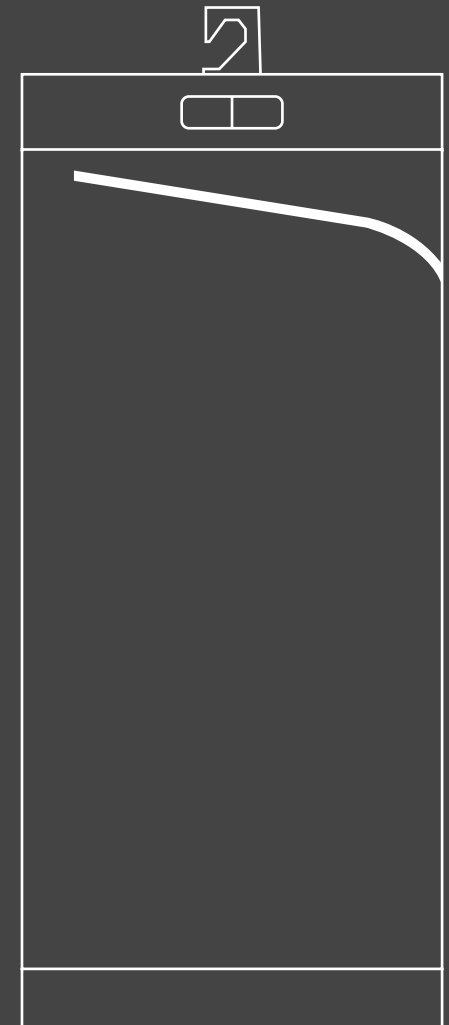

■제품 특징	03
■안전을 위한 주의사항	04
■각 부의 명칭	10
■구성품 확인	12
■설치 방법	13
■사용 방법	17
■제품 특징점	20
■보관 방법	22
■코스별 사용 방법과 시간	23
■청소 방법	24
■고장 신고 전 확인하기	25
■제품 규격 및 사양	26
■신일 A/S센터	27
■신일 제품 보증서	28

표준 관리

- 제트 스팀과 스마트 행어로 분당 140회 앞뒤로 진동하여 의류의 구석구석에 있는 구김을 말끔하게 펴드립니다.
- 60°C 최적 관리를 하여 주며, 작동 중에는 UVC LED로 살균 및 미세먼지 제거를 같이 해줍니다.

살균 및 탈취

- 스마트 행어로 앞뒤로 진동하며, UVC LED와 PTC 히터로 살균 및 탈취, 미세 먼지 제거를 같이 해주어 건강한 의생활을 제공합니다.
- 매일 매일 외출 시 입었던 옷을 살균 및 탈취하여 건강한 의생활을 제공합니다.

※ 물통에 물을 넣지 않아도 살균 코스가 진행됩니다.

고급 의류 관리

- 울, 실크, 다운, 고급 양복 등 온도에 민감한 의류를 제트 스팀과 스마트 행어로 앞뒤로 진동하며, 40°C 저온 관리를 하여 고급 의류의 변형이나 손상이 발생하지 않습니다.
- 고급 의류 관리 중 UVC LED로 살균 및 미세먼지 제거를 같이 해줍니다.

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.



경고

표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고

전원 및 설치



안전을 위해 반드시 접지해 주세요.

고장 및 누전의 경우에 감전의 위험이 있습니다.




전원 코드를 가공하거나, 깔거나 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.

코드가 손상되면 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



전원 코드, 플러그, 콘센트가 파손 또는 손상되었을 경우에는 사용하지 마세요.


플러그가 파손되어 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

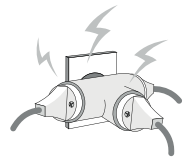

하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

전원 및 설치

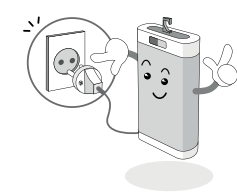

제품을 설치할 때는 전원 코드나 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.




눈, 비에 노출된 장소나 물이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

코드가 손상되면 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

고장 · 화재 · 감전의 원인이 됩니다.

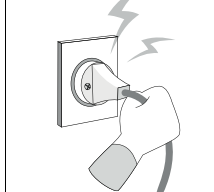


전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

선을 잡아당겨 빼면 심선의 일부가 끊어져 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



연장 콘센트를 이용하실 경우 10A 이상 연장 콘센트를 사용하세요. 연장 콘센트에 다른 제품 전원과 같이 사용하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

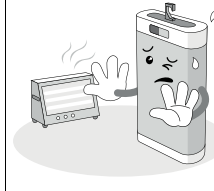


제품을 열기구 가까운 곳에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마세요.

제품 변형이나 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실하게 꽂아주세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.

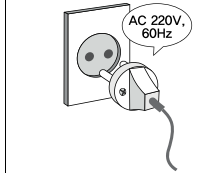


사용 시 사용 전원을 반드시 확인해 주세요.

본 제품은 AC 220V, 60Hz에 사용하는 제품입니다.

사용 및 청소


☐  청소 시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요. 화재 · 감전의 원인이 됩니다.	☐  송곳이나 핀, 못 등으로 버튼을 누르지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
☐  도시가스과 같은 가연성 가스 누출이 있을 때는 전원 코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요. 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.	☐  청소할 때나, 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요. 물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.
☐  전원 플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요. 감전 · 화재의 위험이 있습니다.	☐  바퀴벌레, 쥐 또는 해충(파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 제품 유지에 관심을 기울여 주십시오. 전선을 훼손시켜 화재나 감전의 원인이 됩니다.
☐  어린이나 애완동물이 제품에 매달리거나, 내부에 들어가지 않도록 주의하세요. 낙하에 의해 상해 및 질식사 등의 우려가 있습니다. 동작 전 항상 확인하세요.	☐  가연성 가스 누설 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너, 석유, 알코올 등)의 근처에서 사용하지 마세요. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

사용 및 청소

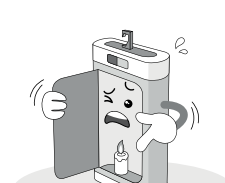☐  스팀분사 장치에서 스팀이 나오고 있을 때에는 스팀에 손이나 신체의 일부를 가까이 하지 않도록 하세요. 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 됩니다. 제품 작동 중에는 커버를 열지마세요. 제품 작동이 되지 않습니다.	☐  가솔린, 석유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유, 육류 고기 기름 성분이 묻은 세탁물을 건조하지 마세요. 기름 성분이 묻은 세탁물은 물 세탁 후에도 기름 성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조 시 기름 성분이 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 될 수 있습니다.
☐  냄새를 제거하기 위하여 제품내에 촛불을 켜 놓지 마세요. 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.	☐  제품 안에 애완동물을 넣고 사용하지 마세요. 상해, 화상의 위험이 있습니다.
☐  안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 건조물을 넣고 건조하지 마세요. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.	☐  주머니에서ライター, 성냥같은 물체를 모두 꺼낸 후 사용해 주세요. 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

전원 및 설치

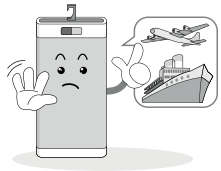

해상 또는 비행기 내부에 설치하지 마세요.

특수한 조건에서 사용이 가능한지 서비스 센터에 꼭 문의하세요.



겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 제품은 설치 후 바로 작동하지 마세요.

부품이 얼어 동작이 되지않아 제품 및 부품에 이상이 발생할 수 있습니다.



온도가 영하로 내려갈 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요.

전자제어 부품의 신뢰성이 감소될 수 있고 성능이 떨어집니다.



의류 관리 목적 외에는 사용하지 마세요.

사용 설명서에 명기된 의류 관리 이외의 목적으로 사용 시 발생하는 손상은 보상되지 않습니다.



수리 시 부품은 반드시 신일 의류 관리기 순정 부품으로 교환하세요.

제품의 성능, 신뢰성 보증을 위해 꼭 준수하십시오.



동작 중에는 절대로 커버를 열지 마세요.

제품 작동이 되지 않습니다.

전원 및 설치



외관을 표백제(산소제, 염소제 표백제)로 닦거나 묻히지 마세요.

제품 표면에 표백제가 묻게 되면 외관의 변색이 발생될 수 있습니다.
(예: 락스, 옥시크린 등의 표백제류)




어린이가 사용하지 않게 주의시켜 주세요.

어린이의 조작은 위험합니다.




스팀 분사 하는 도중 문제가 생기면 제품 안에 있는 옷들을 꺼내주세요.

스팀에 노출되어 장시간 마르지 않고 축축한 상태가 되어 옷감이 손상되거나 냄새가 생길 수 있습니다.

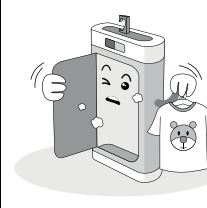


옷걸이에 옷을 확실하게 걸어주세요.


동제품 작동 중 흔들림에 의해 옷이 옷걸이에서 떨어질 수 있습니다.

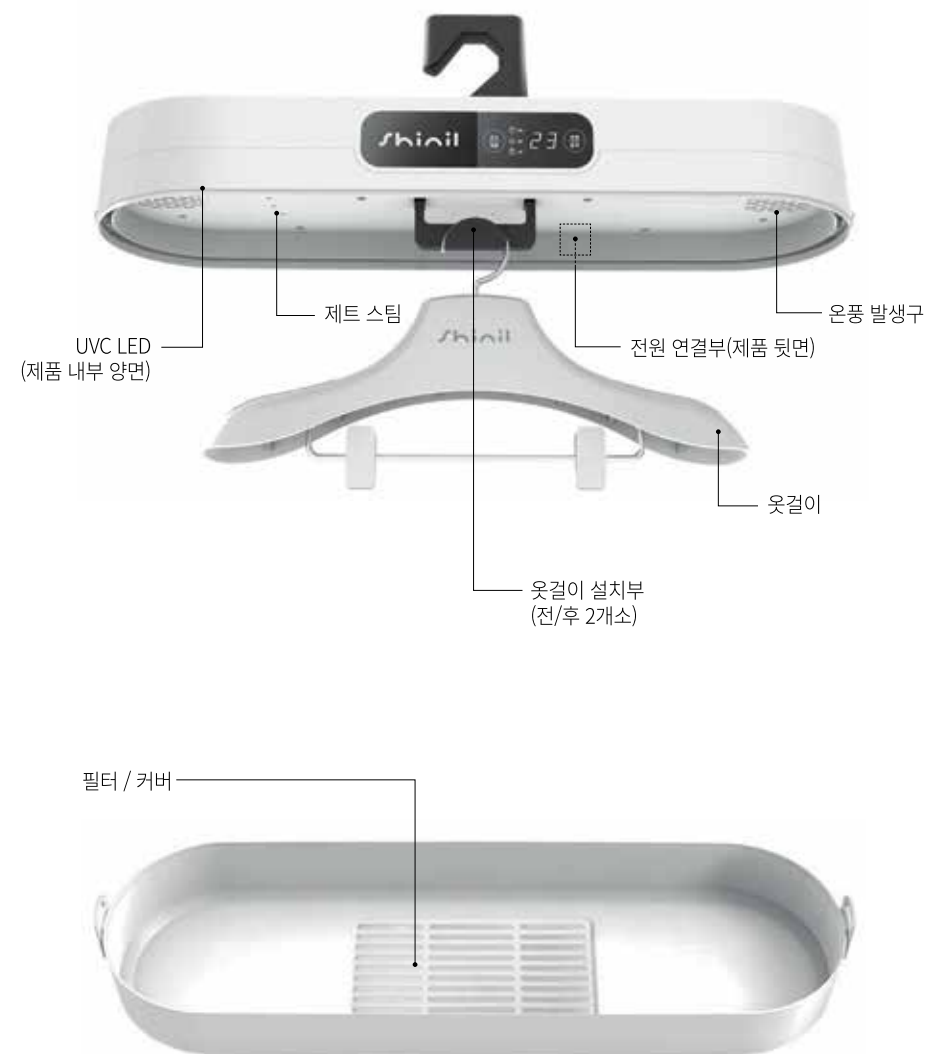

기본 구성품

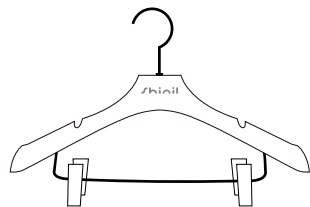


옷걸이 (1개)

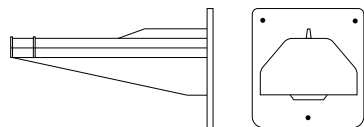

벽걸이 (1개)

옵션 구성품 (별매)

■천장 걸이 압축봉 구성품




걸이부 (1개)




고정부 (2개)




고정 나사 (3개)



봉 5개




4



5



■문걸이 압축봉 구성품




압축봉 (1개)

벽에 설치하는 경우

- 신일 의류 관리기와 같이 배송되는 벽걸이를 벽에 나사 3개로 고정합니다.
- 벽은 보드나 합판벽에 박으시면 됩니다.
- 높이는 눈높이 정도(165cm 이상)에 설치하시면 됩니다.
- 설치 후 벽걸이 앞 부분에 신일 의류 관리기 걸이부를 흔들리지 않도록 설치하시면 됩니다.

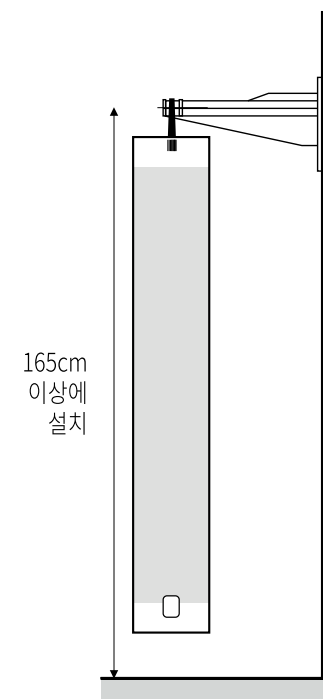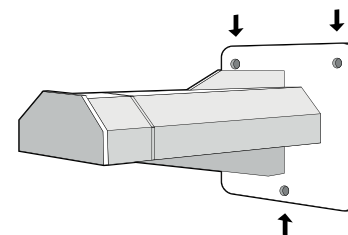

천장에 설치하는 경우 (천장 길이 압축봉 별매품 사용 기준)

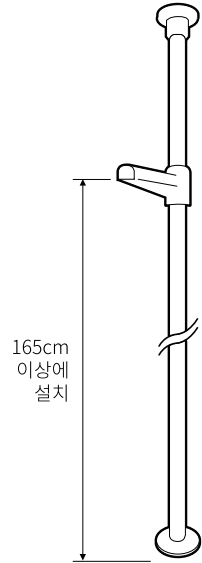

※ 꼭 아래 설명을 먼저 읽고 설치해 주세요.

- ① 2번 봉(나사형)을 3번 봉에 끝까지 결합.
(시계 방향으로 돌려주세요.)
- ② 2번 봉에 걸이부② 설치. (평평한 면이 위로)
- ③ 3번 봉과 4번 봉(굴곡없는 봉) 결합.
- ④ 천장 높이에 맞게 4번 봉과 5번 봉을 결합.
(고정 나사로 4번 봉 고정)
- ⑤ 1번 봉과 5번 봉에 고정부①, ④를 각각 결합
- ⑥ 1번 ~ 5번봉을 순서대로 결합하여 천장 높이에
맞게 조절하여 고정.


※ 높이 조절

고정 나사③ 으로 대략적인 높이를 맞춘 후 2번 봉을
시계 반대 방향으로 돌려 완전히 고정시켜주세요.

- 2, 3번 봉(미세한 높이)과 4, 5번 봉으로 압축봉 높이 조절이 가능합니다.
- 걸이부 ②높이는 눈높이(15cm이상)로 조정하세요.
고정 나사로 걸이부 조절 가능합니다.
- 천장 길이 설치 후 걸이부 ②에 의류 관리기를 흔들리지 않도록 사용하세요.
- 천장 길이는 흔들리지 않도록 확실히 고정하세요.

※ 바닥에서 천장 높이는 최대 2,130~2,630mm 이내 설치 가능합니다.

천장면

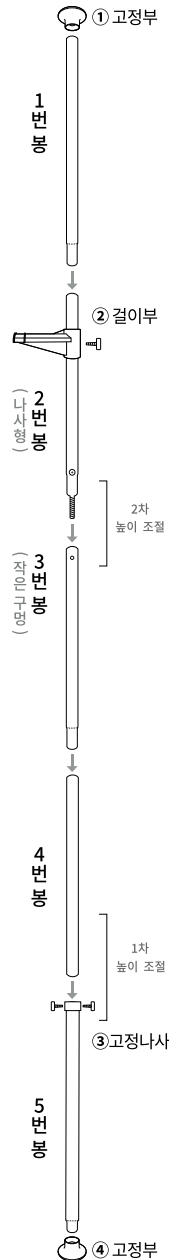


바닥면

문에 설치하는 경우 (문걸이 압축봉 별매품 사용 기준)


- 압축봉을 돌려가며 압을 형성해 줍니다.
- 가로 수평이 맞는지 확인합니다.
- 설치가 끝나면 신일 의류 관리기 걸이부를 흔들리지 않게 거치하여 사용하시면 됩니다.

※ 양쪽 너비는 최대 780~845mm 이내 설치 가능합니다.

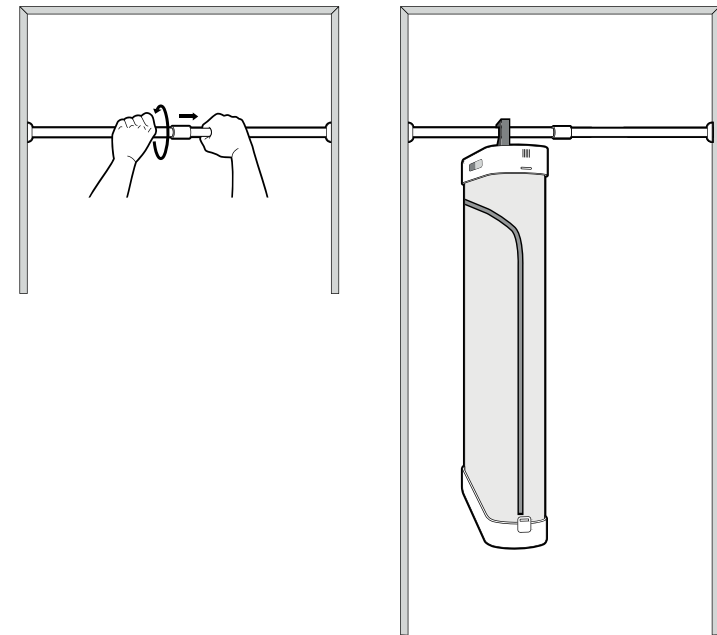


행거에 설치하는 경우 (시중 구매)

- 집에 옷장의 옷걸이나 행거(시중 구매)를 사용하시어 설치 가능합니다.
- 행거는 높이 조절 가능하며 170cm 높이 조절 가능한 행거를 사용하시면 됩니다.
- 신일 의류 관리기 걸이부는 360° 회전 가능하므로 원하시는 설치 방향으로 설치하여 사용하시면 됩니다.
- 신일 의류 관리기 좌측부에 환기구가 있으므로 다른 옷걸이와 행거를 같이 사용하실 경우 좌측부 방향에는 옷걸이를 사용하지 않는 것을 권장합니다.

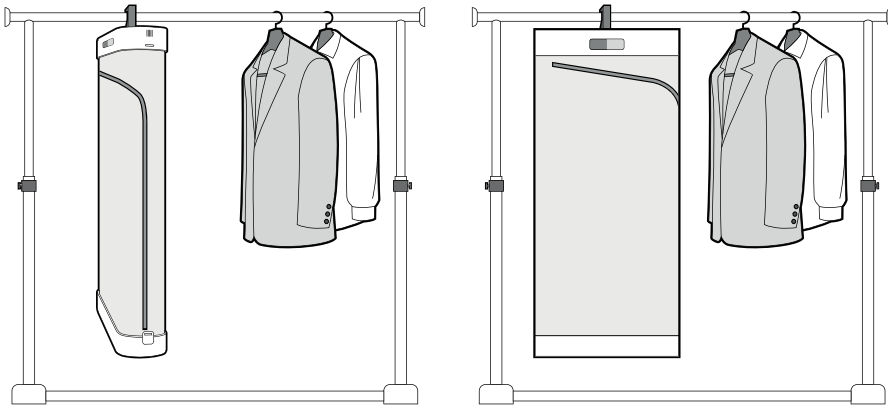

1. 전원 연결

- 전원선의 길이는 3m 입니다.
- 신일 의류 관리기 뒷면 전원선 연결 부위에 전원선을 끼우고 콘센트에 연결하시면 됩니다.
- 설치 공간에 따라 연장선을 사용하실 경우 연장선 용량 10A 이상을 사용하셔야 합니다.
- 연장선에는 다른 제품과 같이 사용하지 않는 것을 권장합니다.

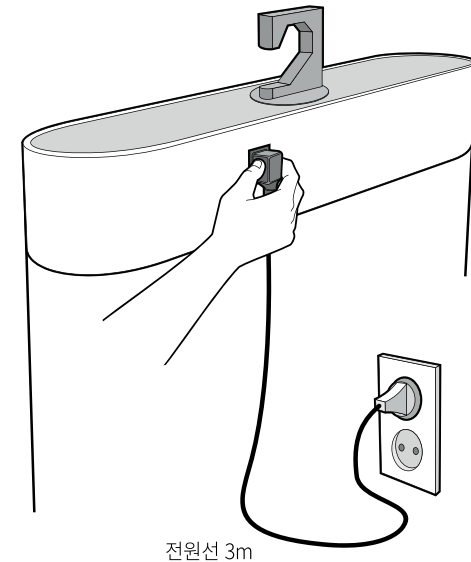


전원선 3m

2. 제트 스팀용 물통 채우기

- 신일 의류 관리기를 사용하기 전에 물통을 반드시 채워 주어야 합니다.
- 물통에 물이 없을 경우 소음이 발생되며, 알람이 울리면서 디스플레이에 “LO” 에러 메시지가 나옵니다.
- 고객님의 소중한 의류 관리를 위해 반드시 정수된 물을 사용하시기를 권장합니다.
정수되지 않은 물을 사용하실 경우 옷감의 오염과 제트 스팀 발생기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 신일 의류 관리기 물통은 사진과 같이 조작부 좌측에 있는 물통 커버 상단을 누르시면 물통이 나옵니다.
- 신일 의류 관리기 물통 뒷면에 마개를 열고 물을 넣어 주시면 되며, 물통을 채우신 후 마개를 확실히 닫아주셔야 합니다.
- 물통 용량은 약 210cc로 물통을 채우시면 표준관리 기준 4~5회 사용 가능합니다.

※ 장기간 신일 의류 관리기를 사용하지 않으실 경우 반드시 물통을 비워주시기 바랍니다.

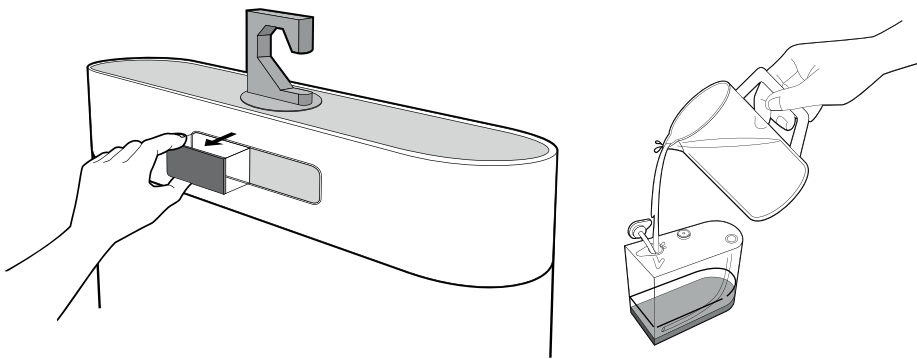

3. 사용 순서

- 신일 의류 관리기 전용 옷걸이에 관리 받을 옷을 걸고, 옷걸이 설치부에 걸어주세요.

※ 옷의 이탈을 방지하기 위해서는 옷의 단추를 채워주시기를 권장합니다.

- 커버의 지퍼를 완전히 닫아주세요. 지퍼가 열렸을 경우 표시창에 'dr' 표시가 나타나며, 'dr' 표시가 뜨면 제품이 작동되지 않습니다.

※ 지퍼 손잡이에 자석이 삽입되어 있어 커버에 내장된 센서에 밀착되면 정상 작동이 이루어집니다.


- 전원 버튼을 누르면 표준 코스가 표시됩니다.
- 코스 버튼을 누르면 표준 → 살균 → 고급 순서로 코스 선택 가능합니다.
- 원하시는 코스를 선택하신 후 동작 버튼을 누르면 신일 의류 관리가 시작됩니다.
- 작동 중 일시 정지를 원하실 경우 동작 버튼을 누르면 바로 정지됩니다.
코스를 변경한 후나 계속 사용을 원하실 경우 동작 버튼을 누르면 다시 시작합니다.
- 야간에 정음 코스를 원하실 경우 신일 의류 관리기 작동 중 정음 버튼을 누르면 진동없이 의류 관리를 해주며, LED 밝기도 50% 줄여줍니다.
- 의류 관리가 끝나면 알람과 함께 전원이 자동으로 차단됩니다.
- 작동 중 전원 버튼을 1초 이상 누르실 경우 전원이 차단됩니다.

※ 초기 구입 시 커버의 주름은 1~2회 사용 하면 깨끗하게 펴집니다.




본체 길이 360° 회전

- 본체 길이는 원하는 위치로 좌·우 90° 단위로 360° 회전이 가능합니다.

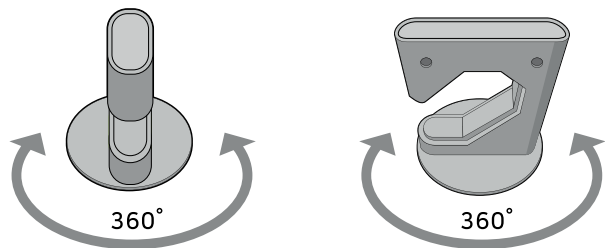


바지 주름 개선

- 그림과 같이 바지의 무릎 부위 앞뒤 주름 선을 유지한 상태로, 접어서 거꾸로 걸어주시면 구김을 개선할 수 있습니다.

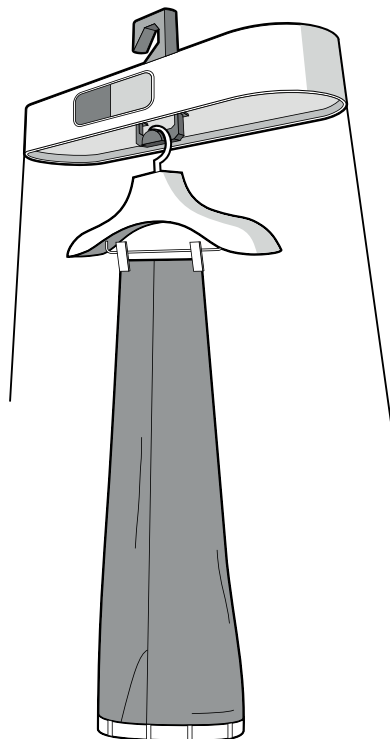


자켓, 바지, 셔츠를 한번에 가능

- 옷걸이 설치부에는 2개의 옷걸이를 걸 수 있습니다.
- 전용 옷걸이를 이용하여 자켓, 바지를 걸 수 있으며, 일반 옷걸이를 이용하여 셔츠류 등을 옷걸이 설치부 뒷면에 걸어 한 번에 3벌의 의류 관리를 받을 수 있습니다.

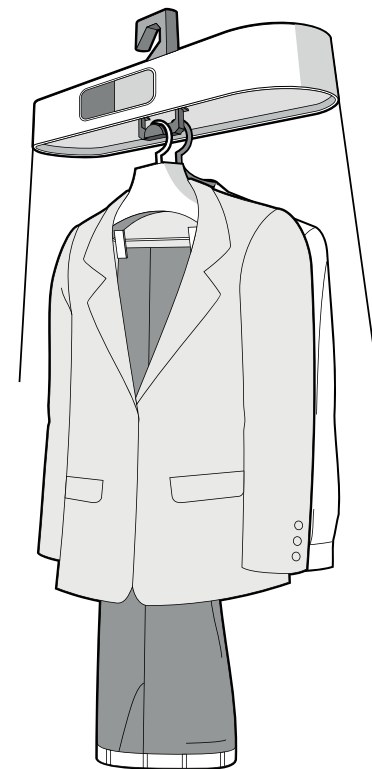


제품 보관 시

- 신일 의류 관리기 사용 후 보관 시 지퍼를 일부 개방한 상태에서 공기를 빼가며 접으시면 쉽게 보관하실 수 있습니다.

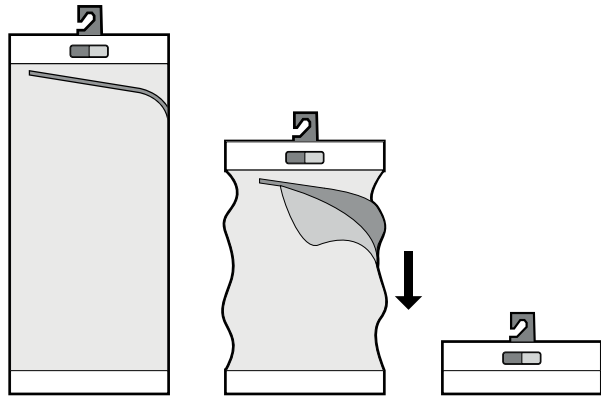

제품 장기간 미사용 시

- 장기간 제품을 사용하지 않을 때에는 반드시 물통의 물을 뺀 상태에서 보관하세요.

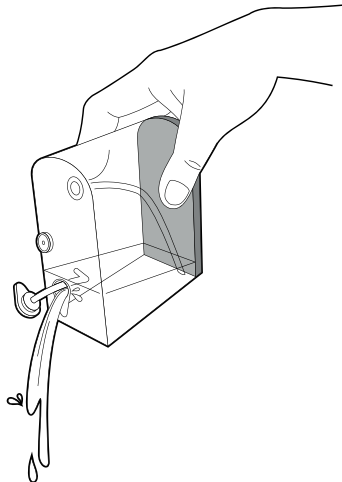


코스	관리 받을수 있는 의류	동작 시간	주의할 점
표준	셔츠, 점퍼, 정장, 코트, 기능성 의류 등 일반 외출복	45분	온도에 민감한 의류 사용 불가
살균	의류 손상 없이 매일 매일 외출 시 입었던 옷의 세균 제거 및 탈취	60분	-
고급	울, 실크, 다운, 고급 양복 등 온도에 민감한 의류 관리	55분	모피, 가죽, 풀 먹인 의류 등 사용 불가
정음	표준, 살균, 고급 모든 코스 작동 중 정음 선택 가능	코스 시간	정음 코스 사용 시 의류 관리 효과는 줄어들 수 있음

- 1** 제품에 물을 직접 뿌리지 마시고 깨끗한 젖은 수건으로 내외부를 닦아 주세요.
- 2** 청소 후 바로 사용하지 마시고 내외부의 물기가 마른 후에 사용해 주세요.
- 3** 신일 의류 관리기 필터는 정기적으로 진공 청소기를 약하게 하여 청소하시거나 털어서 사용해 주세요.
- 4** 물통은 장기간 사용하지 않으실 경우 반드시 비워주시고, 물통은 정수된 물을 넣고 마개를 막은 후 흔들어 청소하세요. 물통 청소 후에는 물을 버리고 반드시 정수된 물을 다시 넣어서 사용하세요.
- 5** 세제나 휘발성 액체로 외부를 청소하지 마세요.
- 6** 송곳이나 날카로운 물건이 제품 외부에 닿지 않도록 해주세요. 특히 조작부가 손상이 되면 동작이 되지 않을 수 있기 때문에 청소 시 주의해 주세요.

문제점	확인 사항	해결 방법
신일 의류 관리기가 작동하지 않아요.	- 전원 코드가 연결되어 있나요? - 작동 중 전원/동작 버튼을 누르셨나요? - 그래도 작동하지 않아요.	- 전원 코드 위 아래를 모두 연결해 주세요. - 전원/동작 버튼을 누르면 다시 작동합니다. - 전원 코드를 뺐다가 다시 연결하시고 그래도 작동하지 않으면 고객센터로 문의하세요.
표시창에 "dr" 메시지가 나와요.	- 커버가 완전히 닫혀 있나요? - 그래도 "dr" 메시지가 나와요.	- 지퍼 손잡이와 커버 센서가 완전히 밀착되도록 해주세요. - 지퍼 손잡이와 커버 센서부를 완전히 떼었다 다시 밀착시키고 그래도 작동하지 않으면 고객센터로 문의하세요.
알람이 울리면서 "LO" 메시지가 나와요.	- 물통에 물이 있나요? - 물통이 확실히 넣어져 있나요? - 그래도 "LO" 메시지가 나와요.	- 물통에 정수된 물을 넣어 주세요. - 물통 커버를 눌러 확실히 넣어주세요. - 내부에 물통 연결호스가 빠진 경우입니다. 고객센터로 문의하세요.
의류 관리가 잘 안되는것 같아요.	- 작동 중 커버를 열어보셨는지요? - 주름이 너무 많이 간 의류를 넣지 않으셨나요?	- 작동 중 커버를 열면 의류 관리기가 작동되지 않습니다. 커버를 확실히 닫고 사용하세요. - 주름이 너무 많이 있는 의류는 의류 관리가 잘 안될 수 있습니다.
야간에 사용하는데 소음이 많아요?	- 작동 중 코스/정음 버튼을 누르셨나요? - 물통에 물이 들어 있나요?	- 작동 중 코스/정음 버튼을 누르면 진동이 되지 않으면서 의류 관리를 해줍니다. - 물통에 물이 적을 경우 제트 스팀 발생기에서 소음이 발생할 수 있습니다. 정수된 물을 넣고 사용하세요.
커버에 물이 있어요.	- 물통 외부에 물이 남아 있지 않았나요? - 커버 안쪽에 물방울이 있나요?	- 물통 외부에 물기를 닦고 사용하여 주세요. - 의류 관리 중 일부 물방울이 남아 있을 수 있습니다. 수건으로 닦고 사용하세요.
주변에 습기가 많아요	신일 의류 관리기 주변에 다른 의류가 있나요?	의류 관리를 위해 초기에 제트 스팀을 뿌려주어 주변에 습기가 생길 수 있습니다. 의류 관리하면서 PTC 히터로 습기를 제거하기 때문에 의류 관리가 끝나면 정상이 됩니다.

제품 규격 및 사양

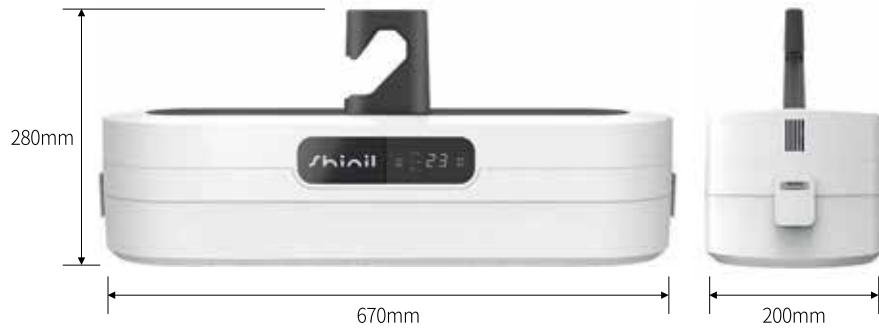

명칭	신일 의류 관리기
모델명	제품 표기
사용 전원	AC 220 V / 60 Hz
크기(W×D×H)mm	670×200×280mm (설치 후 높이 1,520mm)
제품 중량	5.2Kg
소비전력	1,200W (평균 180W)
안전장치	2중 과열방지 장치, 과전류 차단장치

* 최대 내부 동작 주파수 : 16MHz

* 본 제품의 외관 디자인 및 제품 사양은 제품 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

신일 A/S 센터


서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/영주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

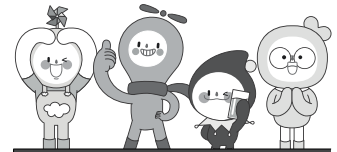

온 라인

웹사이트

<http://www.shinil.co.kr>

유튜브

<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램

<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북

<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그

<https://blog.naver.com/shinil1959>