

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명
모델명	년	판매점, 주소(상호)	전화
구입일자	년 월 일	성명	전화
보증기간	년 월 일 까지		

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

SI 신일산업주식회사
전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SI 신일산업주식회사
A/S전국어디서나 1577-6667

SHINIL Toothbrush Dryer

신일 칫솔 건조기




A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 AC 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.

1. 제품 각부의 명칭

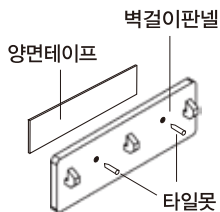

본 제품을 더욱 오래 사용하실 수 있도록 다음의 기본적인 안전수칙을 준수하시고 사용하시기 전에 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.

사용설명서를 언제나 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

2. 제품 부착 방법

1. 먼저 부착될 부위를 깨끗이 닦아야 합니다.
2. 깨끗이 닦은 후 물기가 없는지 확인하십시오 .
3. 위치를 선정하고 테이프면과 벽면을 드라이기를 이용하여 따뜻하게 열을 가한 후 벽걸이의 방향(갈고리가 위로)을 꼭 확인하여 벽걸이 판넬의 양면테이프 종이를 떼어 내시고 벽면에 꼭 눌러 붙여 주십시오. 그리고 안전한 부착을 위하여 타일못 두개를 박아주시면 더 튼튼하게 부착됩니다. (고른 타일면은 깨지거나 갈라지지 않습니다.)

3. 사용방법

1. 먼저 본 제품의 뒷부분에 파워 플러그를 꽂아 주십시오 . 가장 가까운 전기 콘센트에 플러그를 꽂아 주십시오.
2. 치솔을 사용하신 후에는 치솔의 물을 털어 주시기 바랍니다 .
3. 치솔을 용기안의 홈에 끼워 주십시오. (치솔 5개, 면도기 꽂이)
4. 치솔을 꽂으신 후에는 반드시 본 용기의 문이 완전히 닫혀 있는지를 확인하여 주십시오 . 문이 완전히 닫히지 않으면 전원이 작동되지 않습니다.
5. 전원이 표시될 때는 빨간색이고 히터가 작동할 때는 녹색등으로 표시됩니다 .
6. 장시간 외출하여 사용하지 않을 때는 코드를 뽑아 주십시오.

4. 사용상 주의사항

- 1.문이 열려져 있거나 완전히 닫혀져 있지 않으면 작동하지 않습니다.
- 2.본 제품은 AC 220 V 전원 전용입니다.
- 3.청소시 전원을 뽑아 주십시오 .
- 4.양치한 칫솔은 흐르는 물에 깨끗이 씻고 물기를 털어 칫솔모가 안쪽을 향하도록 걸어 주십시오 .
- 5.다용도 함에는 면도기를 보관하십시오.

5. 치약보관함 설치방법

- 1.제품 우측홈이나 좌측홈에 끼우신후 아래쪽으로 치약 보관함을 내려 당겨주시면 됩니다 .

6. 제품을 효율적으로 사용하시려면

- 1.매번 칫솔을 사용하신 후에 본 제품을 이용하십시오 .
- 2.칫솔을 걸은 후에는 문을 확실히 닫아 주십시오 .
- 3.나ylon 재질의 솔을 사용하시는 것이 좋습니다.

7. 제품의 청소 및 관리

- 1.제품청소: 본 제품을 닦을 경우에는 전원을 뺀 상태에서 닦아 주십시오. 닦을 때에는 연한 비눗물을 적신 부드러운 천을 이용하시고 솔벤이나 유독성 크리너는 절대로 사용하지 마십시오.
- 2.칫솔 끼우는 곳을 닦을 경우: 칫솔을 끼우는 곳(홀더)은 분리가 되며, 분리 후에 다시 끼워서 사용하실 수 있습니다. 닦는 방법은 동일합니다 .
- 3.칫솔걸이는 수시로 빼서 깨끗이 닦아 주시고, 말린후 고정하여 주십시오 .

8. 제품규격

1. 제품사이즈: 170x145x270mm
2. 무게: 약 1kg

주 의

- ⚠ 1.안전한 사용을 위하여 사용전에 반드시 사용 설명서를 참조 하십시오 .
- ① 2.제품내부의 방열판 (알루미늄 판)은 뜨거우니 손을 대지 마십시오 .
- ⚠ 3.본체에 직접 물을 뿌리지 마십시오 .