

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자	년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

All New
moo moo Plus⁺



신일 초음파 가습기

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명



경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.




금지

가습기의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치를 임의조작하여 사용하지 마십시오.



플러그 뽑

외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



● 화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 가습기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



주의



금지

다음의 내용을 확인후 사용시 주의 해 주시기 바랍니다.

- 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 비가 들어치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 가습기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
- 분무중 물통에 손을 넣지 마십시오. 초음파에 의해 다칠 위험이 있습니다.
- 본체안으로 이물질을 넣지 마십시오. 모터 팬에 이물질이 끼어 고장발생 및 감전의 위험이 있습니다.
- 어린이, 노약자, 환자, 피부가 약한 사람, 신체가 부자유한 사람, 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 피로가 심한 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해서 사용해 주십시오.
- 물을 운반 시 물을 채운 상태에서 과도하게 흔들 경우 물이 쏟아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 노즐을 뚜껑에 확실하게 끼운 후 사용하십시오. 노즐을 끼우지 않고 사용시 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전의 우려가 있습니다.
- 물통 하단부와 본체 상단부 전기접속부에 물이 닿지 않도록 하십시오.
- 사용 중에는 가습기를 이동하지 마십시오.
- 진동자를 청수세미 등의 금속제로 긁지 마십시오.



금지

아답터를 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 아답터를 교환 하십시오.



금지

가습기를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 가습기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.




금지

가습기를 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.



금지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

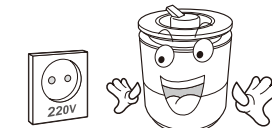

금지

물통에 비누물, 화장품, 화학 약품이 들어가지 않게 하십시오.
특히 화학 반응으로 인하여 물통에 금이갈 우려가 있는 ‘아로마테라피’ 계열의 향료는 사용하지 마십시오.



분무가 되지 않거나, 고장의 원인이 됩니다.(분무가 되지 않을 경우에는 깨끗한 물로 청소 후 사용하십시오.)



플러그 뽑




물접촉 금지

아답터를 뽑을 때에는 반드시 아답터를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 아답터를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




- 반드시 두손으로 물통을 잡고 물통을 분리 해 주십시오.
- 40℃ 이상의 물, 비눗물, 화장품, 화학 약품은 들어가지않게 하십시오.
- 물통이나 본체의 나사 등을 임의대로 분리하지 마십시오.
- 진동자 주변을 반드시 청소용 솔, 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 청수세미나 금속제로 긁지 마십시오.
- 물통을 물에 담그거나 식기세척기에 세척 하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

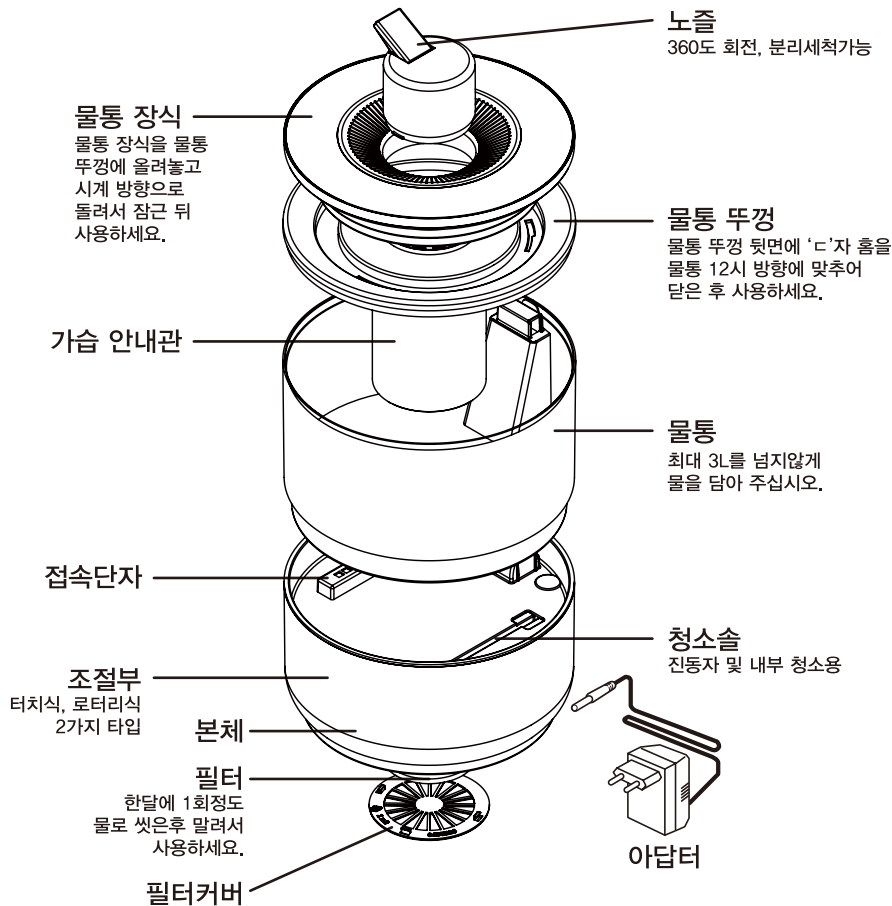


※ 아답터를 제품 본체 바닥부분에 끼운후 AC220V콘센트에 꽂아 사용하십시오.

1. 물통에 물을 넣어 주십시오. 40℃이하의 물을 사용하십시오.
정수기물은 세균번식이 우려되므로 사용하지 마십시오.

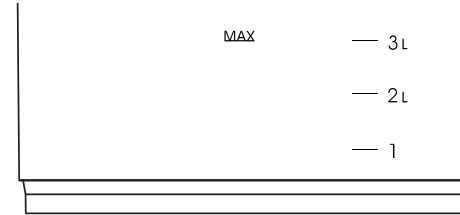


※ 반드시 주의 표시선 아래로 물을 부어 사용하십시오. (3L 아래) 최대용량보다 물을 많이 넣으면 가습기가 정상적으로 작동하지 않습니다.

2. 가습안내관을 물통뚜껑의 홈에 맞추어 돌려 끼운 후 구멍이 제품의 뒷쪽으로 향하게 하여 뚜껑을 체결 해 주십시오.

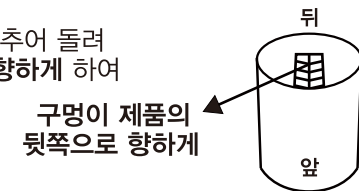


3. 본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오. 가습기는 반드시 평평한 곳에서 사용하십시오.
4. 본체에 아답터를 연결 후 아답터를 AC220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

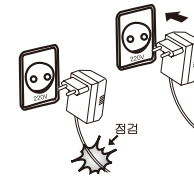

- 사용전압은 AC220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 아답터를 꽂거나 뺄 때에는 반드시 아답터를 잡고 사용 하십시오.
- 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 가습기를 콘센트 바로 아래에 설치 하지 마십시오.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 본체에 아답터를 연결 한 후 아답터를 콘센트에 꽂아 주십시오. 콘센트에 꽂은 뒤 본체에 아답터를 연결할 경우 스파크가 될 수 있습니다.


5. 조절부와 램프 표시부를 이용하여 사용하십시오.

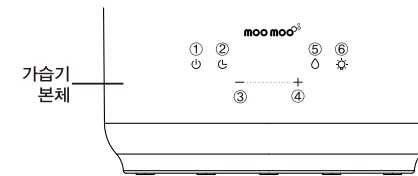

- ① 전원버튼: 전원이 켜지며 가습기가 동작합니다.
 - ② 시간조절: 시간예약기능 버튼으로 1~24시간 선택할 수 있습니다.
꺼짐→1시간→2시간.....→꺼짐 반복
 - ③④ 가습량조절: 1단~10단 까지 조절이 가능하며 +, - 버튼을 이용하여 조절 하십시오.
 - ⑤ 물 부족 램프: 물 부족시 해당부분에 적색 램프가 점등됩니다.
 - ⑥ 무드 램프: 물통 내부의 무드램프를 점등하는 버튼입니다.
- ※ 물통에 물이 부족하면 물 부족 램프가 점등되고 가습기가 작동되지 않습니다.
다시 작동하려면 물을 보충 후 가습기의 전원버튼을 눌러 가습기를 켜시면 됩니다.
- ※ 물통 내부의 물 수위가 약 400~700ml 이하로 떨어지면 물 부족 램프가 점등됩니다.

사용방법(로터리식 타입)

1. 물통에 물을 넣어 주십시오. 40℃이하의 물을 사용하십시오.
정수기물은 세균번식이 우려되므로 사용하지 마십시오.

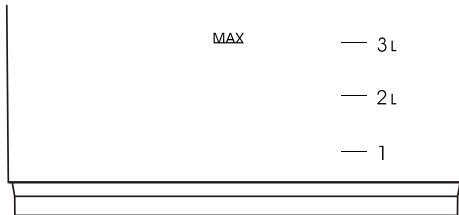


※ 반드시 주의 표시선 아래로 물을 부어 사용하십시오. (3L 아래)
최대용량보다 물을 많이 넣으면
가습기가 정상적으로 작동하지
않습니다.

2. 가습안내관을 물통뚜껑의 홈에 맞추어 돌려
끼운 후 구멍이 제품의 뒷쪽으로 향하게 하여
뚜껑을 체결 해 주십시오.

구멍이 제품의
뒷쪽으로 향하게




3. 본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오. 가습기는 반드시 평평한 곳에서 사용하십시오.
4. 본체에 아답터를 연결 후 아답터를 AC220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

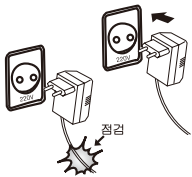

- 사용전압은 AC220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 아답터를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 아답터를 잡고 사용 하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 가습기를 콘센트 바로 아래에 설치 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 본체에 아답터를 연결 한 후 아답터를 콘센트에 꽂아 주십시오. 콘센트에 꽂은 뒤 본체에 아답터를 연결할 경우 스파크가 될 수 있습니다.

5. 조절부를 이용하여 사용하십시오.

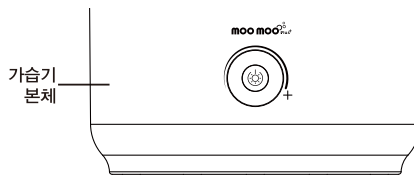

1. 원형버튼을 1회 누르면 제품이 작동되며 무드램프가 켜집니다.
2. 원형버튼을 2회 누르면 무드램프가 꺼집니다.
3. 원형버튼을 3회 누르면 제품이 꺼집니다.
4. 원형 스위치를 오른쪽으로 돌리면 가습량이 늘어납니다.
5. 물 부족시 원형버튼 부분에서 적색 램프가 켜집니다.
6. 제품안전을 위하여 사용시 24시간 이후에는 자동 OFF되오니 전원버튼을 눌러 다시 켜주십시오.

※ 물통에 물이 부족하면 물 부족 램프가 점등되고 가습기가 작동되지 않습니다.
다시 작동하려면 물을 보충 후 가습기의 전원버튼을 눌러 가습기를 켜시면 됩니다.
※ 물통 내부의 물 수위가 약 400~700ml 이하로 떨어지면 물 부족 램프가 점등됩니다.

제품의 특징 / 손질 및 보관

제품의 특징

- 가습량 조절
- 2중 물높이
- 물통 사용 용량 3L
- 무드램프 적
- 갈수 안전 장치 채용
- 물통 손세척
- 듀얼 진동자 채용
- 물 부족 램프

손질 및 보관

1. 본체 및 표면 손질방법 (본체에 물이 들어가지 않도록 하십시오.)
 - 장시간 사용하지 않을 때는 물통에 있는 물을 버리십시오.
 - 부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.
2. 물통의 손질방법
 - 물통을 깨끗히 씻은 뒤 내부에 물이 건조 될 수 있도록 물통의 수분을 제거하여 보관하십시오.
 - 완전하게 건조되지 않으면 냄새가 날 수 있습니다.
3. 진동자
 - 진동자를 청수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마십시오.
 - 청소솔을 이용하여 흠이 생기지 않도록 주의하여 닦아 주십시오.
 - 비누나 세제를 사용하여 진동자를 닦으면 분무가 되지 않습니다.
4. 보관방법
 - 장시간 사용하지 않을 때에는 물기를 완전히 제거한 후 보관 하십시오.

제품 사양

- 제품명: 가습기
- 연속 가습시간: 10시간 이상
- 물통 사용 용량: 3L
- 제품사이즈: 약 250x250x330mm
- 제품무게: 약 2.8kg

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
전원을 동작 시켰으나 램프가 켜지지 않을 때	- 아답터를 확실하게 꽂았습니까? - 정전이 되지 않았습니까?
가습기에서 소음이 날 때	제품의 특성상 물방울 낙하 소음, 팬 소음이 날 수 있습니다. 이는 제품의 이상이 아니오니 안심하고 사용하십시오.
동작은 되나 분무(가습)가 전혀 안되거나 조금밖에 나오지 않을 때	- 물통에 물이 있습니까? - 물통에 물이 3L를 넘지 않았습니까?
물통에 물은 있으나 동작하지 않을 때	물통이 본체에 바르게 올려져 있습니까?
가습기 주변에 하얀 가루가 생겼을 때	실내 먼지와 물속 석회질이 만나 하얀 가루를 만들어 냅니다. 특히, 먼지가 많은 곳에서 하얀 가루가 더 많이 생성되며 정전기를 띠는 물체와 더 쉽게 달라붙게 됩니다. 이는 제품의 이상이 아니오니 안심하고 사용하십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.