


shinil

신일 핸디형 청소기 사용 설명서

SHINIL Vacuum Cleaner
User Manual

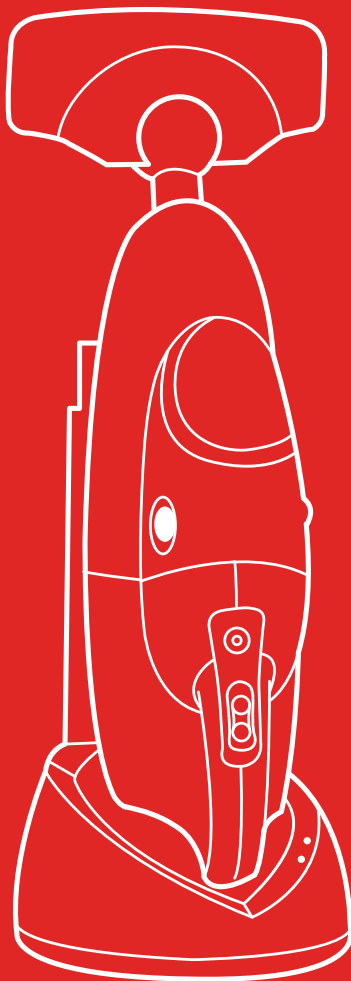

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. **※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.

과열, 기기와 배터리의 손상을 방지하기 위해 충전 중에 청소기를 작동하지 마십시오. 또 60도 이상의 장소, 특히 밀폐된 자동차에 배터리를 보관하지 마십시오. 과열로 인한 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

재충전 시 제품에 제공된 배터리와 어댑터만을 사용해 주십시오. 다른 부품을 사용 시 제품이 이상 작동, 고장날 수 있으며 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오. **※ 부상의 위험이 있습니다.**

최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체를 흡입하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기시 규정된 장소에 버려 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오.
충전이 안되요.	➔ 콘센트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그리고 충전표시 등도 제대로 들어오는지 확인하세요. ➔ 콘센트(220 V)를 정확히 다시 꽂아 주세요.

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

각 부분의 명칭 및 주요 조작부 기능

- **작동스위치**
앞으로 밀면 청소기가 작동하고(ON) 뒤로 당기면 (OFF) 멈춥니다.
- **분리버튼**
분리버튼을 누르면서 먼지 수집통을 분리합니다.
- **무드램프**
무드램프 채움으로 인테리어 조명 효과가 있습니다.
- **먼지 수집통**
빨아들인 이물질들을 모아 줍니다.
- **연장 파이프**
천장의 거미줄이나 높은 곳을 청소할 때 사용합니다.
- **바닥흡입구**
평평하고 넓은 곳을 청소할 때 사용합니다.
- **집진필터**
먼지를 걸러 냅니다.
- **틈새흡입용 파이프**
문틀의 틈새 같은 곳을 청소할 때 사용합니다.
- **단자부**
- **충전기 전원/충전 표시등**
충전기위에 청소기를 올려 놓으면 표시등에 불이 들어옵니다.


제품의 사양

품 명	무선진공청소기 싹쓸이	사 용 시 간	약 10분 ~ 12분
충전전원사양	충전식 (INPUT-AC 220 V~, 60 Hz, 5 W OUTPUT-DC 8.2 V, 400 mA)	부 속 품	충전기, 틈새흡입용 파이프, 연장 파이프, 바닥흡입구
충전용배터리	니켈수소	포 장 치 수	505 X 234 X 282 mm
충 전 시 간	약 8시간	코 드 길 이	코드 길이 약 1.5 m

사용 방법


청소기 작동방법

- 충전기에서 본체를 뽑아 올린 후 스위치를 앞으로 밀면(ON) 청소기가 작동됩니다.
- 반대로 스위치를 뒤쪽으로 당기면(OFF) 청소기가 정지합니다.

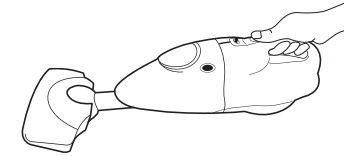


거실이나 높은 곳을 청소할 때

- 연장 파이프 또는 바닥 흡입구를 용도에 맞게 부착하여 사용하시면 편리합니다.

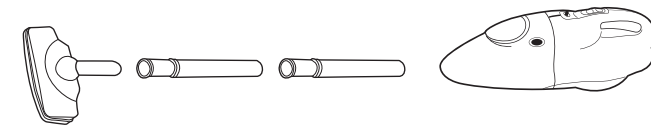

구석진 곳이나 틈새등을 청소할 때

- 틈새흡입용 파이프를 이용하시면 편리합니다.

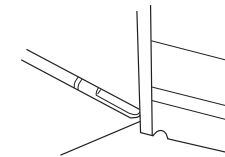


먼지 제거 방법

- 먼저 먼지통 분리버튼을 누르면서 본체 앞부분(먼지 수집통)을 분리 하십시오.
- 먼지 수집통안에 있는 필터를 꺼낸 다음 수집통안의 먼지를 가볍게 털어 내십시오.



사용상의 주의사항 (사용방법)

- 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
- 포장을 풀고 충전기(220V)의 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 충전기 위에 본체를 가볍게 올려 놓습니다. 손잡이 부분이 앞에서 보이도록 놓으세요. 이때 충전기 충전표시등에 불이 들어옵니다.

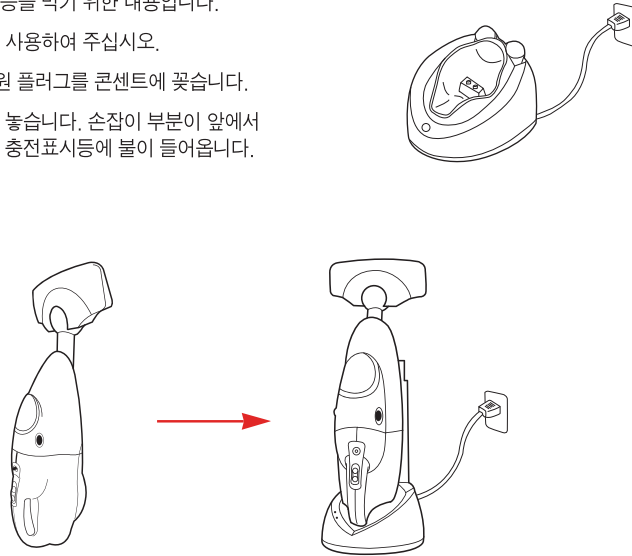

※배터리의 수명연장을 위해 처음 사용시 완전히 방전을 시킨 후 재충전하여 사용하시길 바랍니다.

제품의 특징

- 싹쓸이는 충전용 무선진공청소기로 전원코드의 불편함이 없이 간편하게 사용하실 수 있습니다.
- 절전형 설계로 전기 걱정이 없습니다.
- 3차원 입체방식 설계 및 독특한 퓨전스타일 디자인으로 집안의 분위기를 한층 높여줍니다.
- NI-CD배터리를 사용하여 배터리의 수명이 길고 효율이 좋습니다.
- 반영구적인 필터사용으로 추가비용 부담이 없습니다.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>