

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 업소용 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Wireless Vacuum Cleaner
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.


- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 어댑터, 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 떨어지는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고 무리하게 연속 사용하지 마십시오.
※ 고장 및 화재의 위험이 있습니다.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막고 작동하지 마십시오.
- 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
※ 흡입구를 막은 채로 장시간 작동 시 기기 과열의 원인이 됩니다.
- 물기와 액체를 과하게 흡입하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 보관 시 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.
- 사용 후 반드시 필터와 먼지통을 청소하고 물기를 완전히 제거 후 조립하십시오. 필터는 세탁기에 세척하지 마시고 물로 가볍게 씻어 건조하십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.
- 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오.
※ 온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

각 부분의 명칭

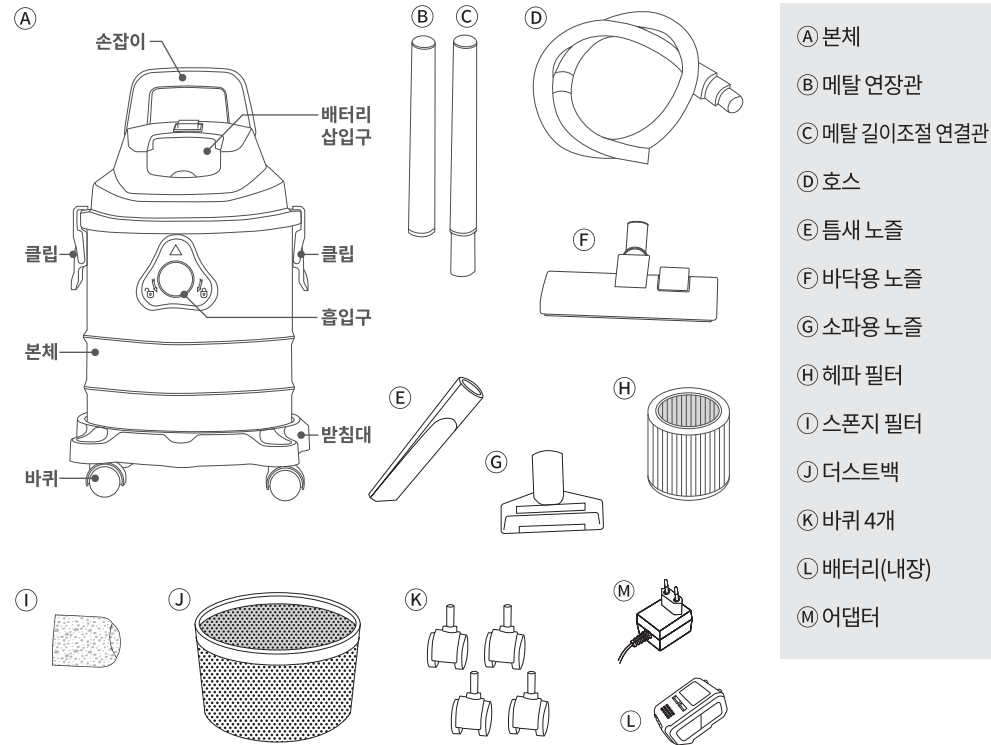

조립 방법

- ① 바퀴는 본체 하단의 홈에 맞춰 눌러 끼웁니다. 본체 양 옆의 클립을 올려 본체와 본체 헤드를 분리합니다. 본체 헤드의 동그란 부분에 HEPA 필터를 넣고 필터 위에 HEPA 필터 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 잠금 줍니다. (필터 제거 시 반시계 방향)
- ※고효율 미립자 공기 필터인 HEPA 필터는 다량의 액체를 흡입하기엔 적합치 않습니다. 많은 양의 액체를 청소할 때에는 HEPA 필터를 제거 후 사용해 주십시오. 필터를 제거하지 않고 사용 시, 배출구에 물기가 고일 수 있습니다.
- ② 열려있는 본체의 가장자리 부분에 더스트백 홈을 잘 맞춰 결합해 주십시오. 더스트백은 수시로 청소해 주십시오.
- ※더스트백은 습식 청소시 사용할 수 없습니다. 건식 청소에서만 사용해 주십시오.
- ③ 호스를 흡입구에 연결하고 용도에 따라 맞는 노즐을 연결해 사용하십시오.


제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	업소용 무선 청소기	사 이 즈	340*340*540 mm
총 전 시 간	약 4시간	배터리 사양	18.5 Vd.c., 4.0 Ah
사 용 시 간	약 15분	중 량	약 3.1 kg
필 터	HEPA 필터(H10)+스폰지 필터	제 품 정 격	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A(O/P: 21 Vdc, 1.5 A)

사용 방법

용도에 따라 사용할 수 있도록 제품 구성에 3가지 타입의 노즐이 포함되어 있습니다. 제공된 노즐을 연장관에 끼우거나, 호스에 직접 끼워 사용할 수 있습니다.

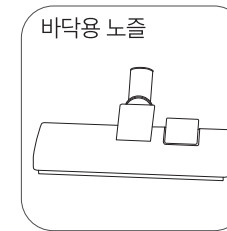

넓은 영역을 청소할 때 적합합니다.
바닥과 닿는 면엔 브러시가 있으며,
회전이 용이해 구석까지 닿습니다.



책이나 액자같이 손상되기 쉬운 물체의 먼지를 청소하기 좋습니다. 또 소파나, 매트리스, 쿠션, 커튼 등 천 종류 가구를 청소할 때 적합합니다.



바닥용 노즐로는 닿지 않는 모서리나 틈새를 청소하는데 적합하며, 불어내기 기능에서도 사용 가능합니다.

습식 청소: 습식 청소 전, 꼭 더스트백을 제거하십시오. 많은 양의 액체를 청소할 때에는 HEPA 필터를 제거해 주십시오. 본체에 액체가 팍 차면 작동이 중지됩니다. 이 경우 전원을 끄고 배터리를 분리 후 본체를 열어 액체를 비워 주십시오. 습식 청소 후, 곰팡이나 필터 손상을 방지하기 위해 HEPA 필터를 꺼내 건조시켜 주십시오.

건식 청소: 필터없이 사용하지 마십시오. 더스트백이나 HEPA 필터를 사용하여 청소할 수 있습니다.
더스트백 사용은 대량의 먼지 제거에 적합합니다. HEPA 필터 사용은 적은 양의 먼지 청소
에 적합합니다. HEPA 필터는 먼지 흡착력이 뛰어나지만, 흡입되는 공기 흐름은 약해집니다.

불어내기 기능 : 본체 후면의 배출구(빨간색)에 호스를 연결하여 사용합니다.

배터리 충전 방법 : 배터리 충전 시 배터리를 본체에서 꺼내 어댑터와 직접 연결해 주십시오.

