

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 BLDC 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL BLDC Cordless Vacuum Cleaner
User Manual

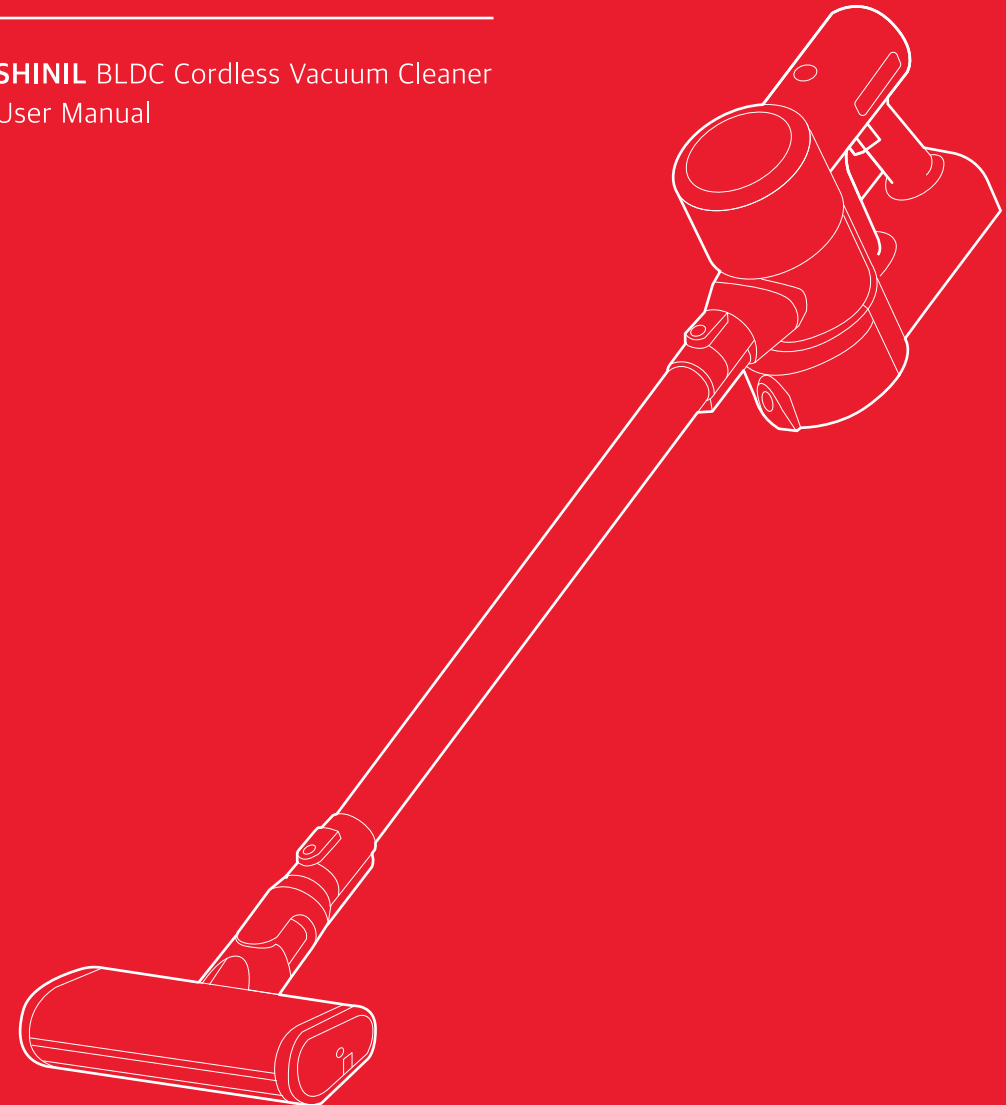

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



물접촉
금지



접촉금지



금지



알림



플러그 뽑



배터리
주의

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.

※ 부상의 위험이 있습니다.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이나 필터를 막히게 하는 세제, 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. **필터가 이물질로 막힌 채 사용하면 흡입력이 저하됩니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.

거치대를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 절대 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려 주십시오.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 달았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.


제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
사용 중 작동이 멈췄습니다.	➔ 배터리를 충전해 주십시오. ➔ 필터를 청소해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통을 비우고 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오. ➔ 필터를 청소하고 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오. ➔ 흡입구를 청소해 주십시오. ➔ 배터리를 충전해 주십시오.
배터리 충전이 되지 않습니다.	➔ 접촉 단자에 이물질이 있지 않은지 확인 후 제거해 주십시오. ➔ 연결이 바르게 되었는지 확인해 주십시오.
흡입 중 이상 소음이 납니다.	➔ 먼지통을 비우거나 노즐에 낀 이물질을 제거해 주십시오.


각 부의 명칭

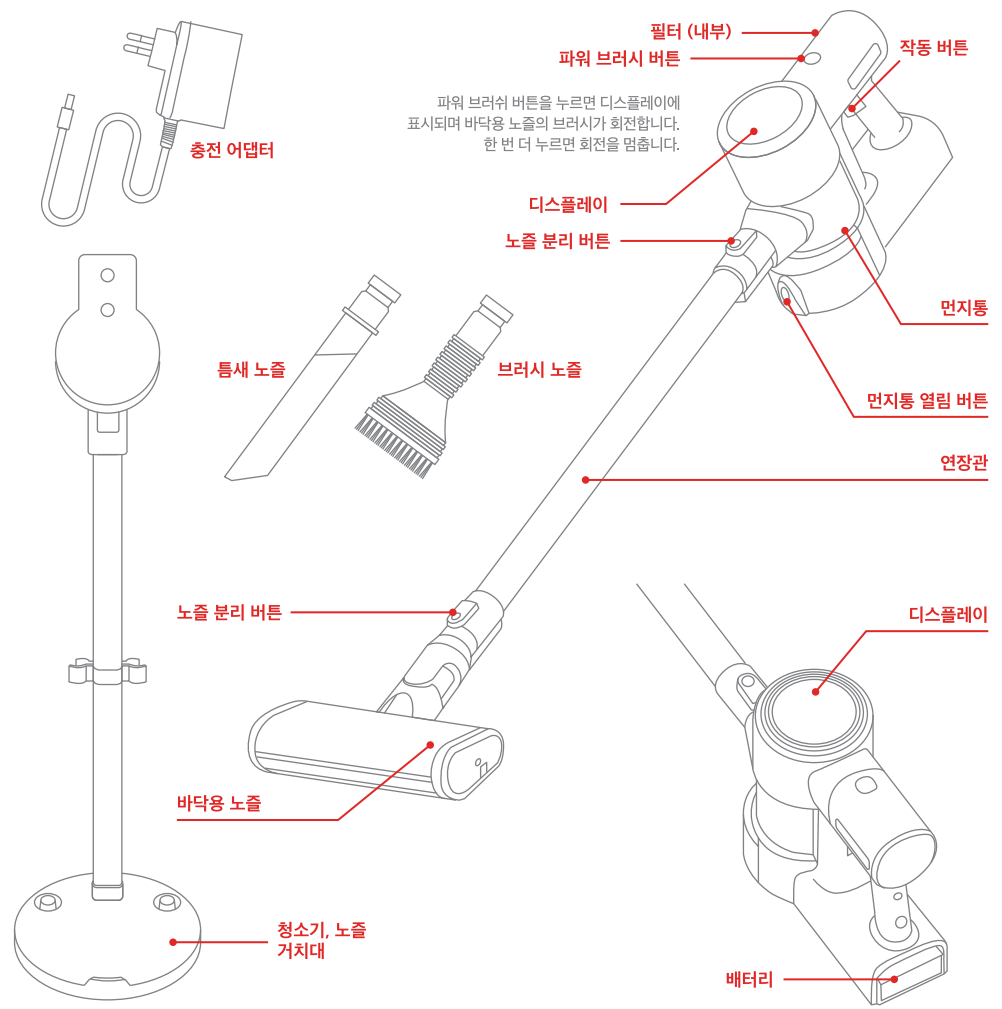

제품의 사양

품 명	무선 청소기	사 이 즈	1210 x 225 x 112 mm
충 전 시 간	약 6시간	먼 지 통	800 ml
사 용 시 간	고속 약 15분, 저속 약 30분	중 량	2.52 kg (배터리 포함) 2.04 kg (배터리 제외)
구 성 품	본체, 연장관, 노즐 3종, 거치대, 어댑터		

각 부의 명칭

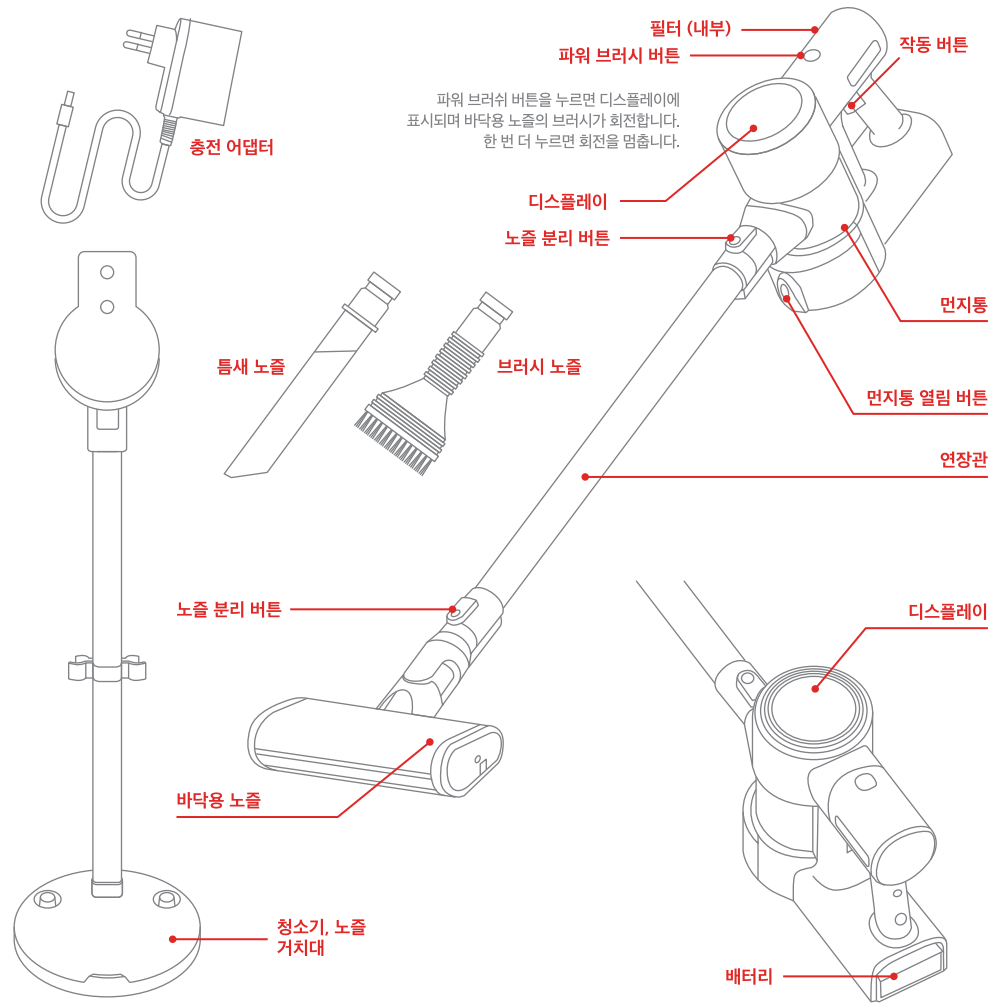

제품의 사양


품 명	무선 청소기	사 이 즈	1210 x 225 x 112 mm
충 전 시 간	약 6시간	먼 지 통	800 ml
사 용 시 간	고속 약 15분, 저속 약 30분	중 량	2.52 kg (배터리 포함) 2.04 kg (배터리 제외)
구 성 품	본체, 연장관, 노즐 3종, 거치대, 어댑터		

사용 방법

- * 첫 사용 전 배터리를 충전시켜 주십시오.

바닥 브러시 노즐을 연장관에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣고 연장관도 본체에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 조립하십시오. 분리 시에는 노즐 분리 버튼을 누르며 당겨 주십시오.
- 연장관 없이 본체에 직접 노즐을 연결해서 사용할 수 있습니다. 용도에 알맞는 노즐을 선택하여 결합 후 사용하십시오. 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 조립하십시오.
- 작동 버튼을 눌러 청소를 사용하십시오. 한 번 누르면 약, 한 번 더 누르면 강으로 작동하며 한 번 더 누르면 기기 전원이 종료됩니다.
- 디스플레이의 AUTO 버튼을 누르면 자동으로 먼지를 감지해 알맞은 흡입력으로 작동합니다.
- 사용 완료 후에는 전원을 종료하고 먼지통 열림 버튼을 눌러 수시로 먼지를 비워 주십시오.
- 먼지통을 비운 후 거치대에 거치하여 보관해 주십시오.


디스플레이 설명

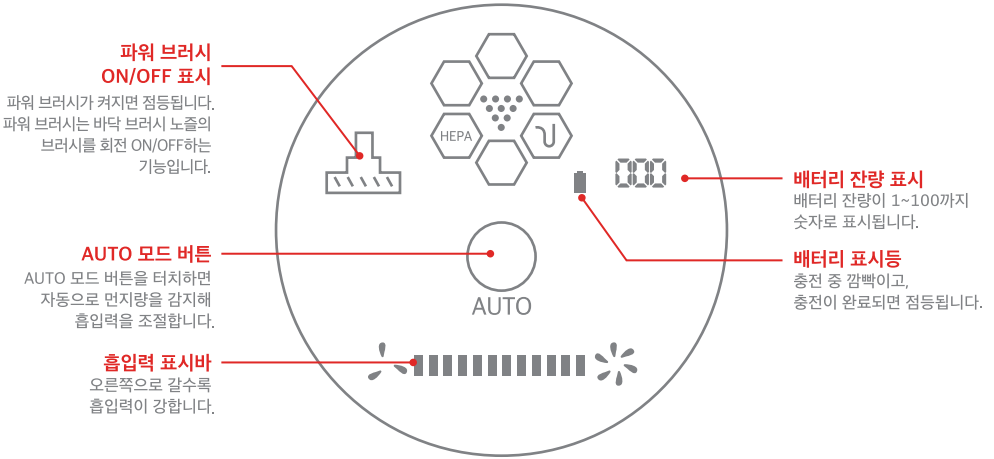

충전 방법


※ 기기 수명 연장과 에너지 효율을 위해 충전이 완료되면 충전 어댑터와 청소기를 분리해 주십시오.

본체를 어댑터에 꽂은 후 전원을 연결하여 충전해 주십시오.
충전 중에는 배터리 아이콘이 깜빡이며 배터리 잔량이 숫자로 표시됩니다.

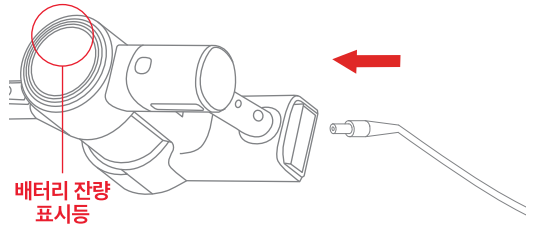

제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

디스플레이 설명

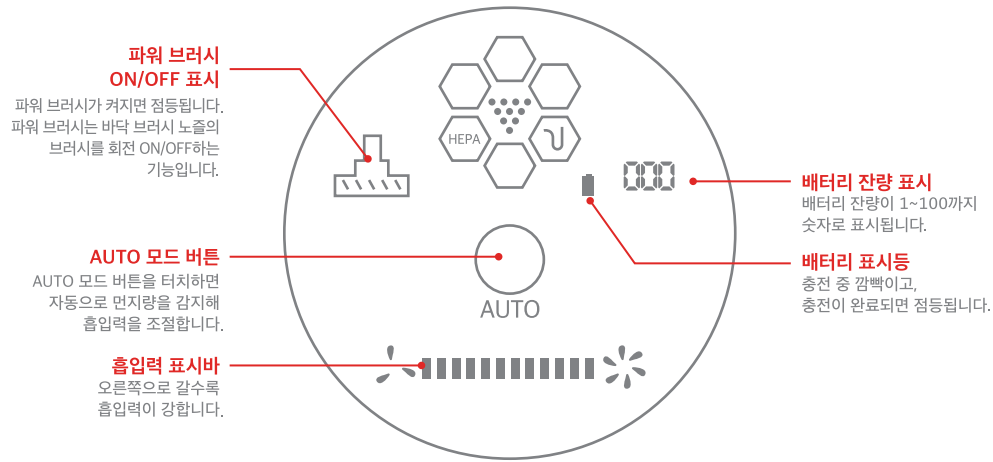

충전 방법

※ 기기 수명 연장과 에너지 효율을 위해 충전이 완료되면 충전 어댑터와 청소기를 분리해 주십시오.




제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0℃ 이하이거나, 30℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.


청소 및 보관

- 기기 청소 전 반드시 전원을 종료해 주십시오.
- 먼지통 열림 버튼을 눌러 먼지통에 먼지가 완전히 차기 전에 자주 비워 주시고 필터를 분리하여 먼지를 제거해 주십시오.
- 벤젠이나 시너, 스프레이식 클리너, 휘발성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오. 외관에 변형이 생길 수 있습니다.
- 젖은 헝겊으로 외부와 내부를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주십시오.
- 본체를 물에 담그지 마십시오. 세척 후 먼지통을 결합하고 제대로 결합되었는지 확인 후 전원을 켜주십시오.
- 바닥용 브러시에는 머리카락이나 이물질이 끼기 쉬우므로 자주 손질해 주십시오. 브러시 잠금 버튼을 해제하고 브러시를 분리해 브러시와 흡입구 부분의 이물질이나 먼지를 제거하고, 체결은 홈에 맞춰 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 전원을 끈 후 건조하고 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.
- 청소기를 거치대에 거치해 보관해 주십시오.

브러시 청소 방법

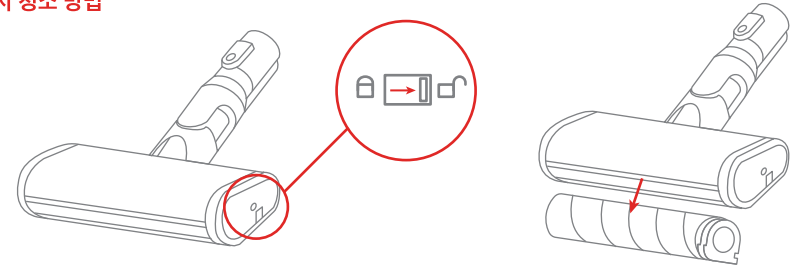


먼지통 비우기

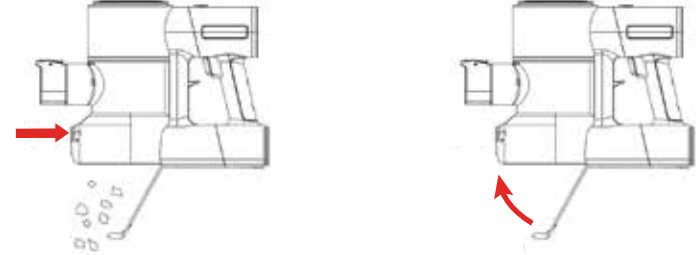


먼지통 필터 분리 방법


분리 후 세척하여 완전 건조 후 체결해 주십시오.

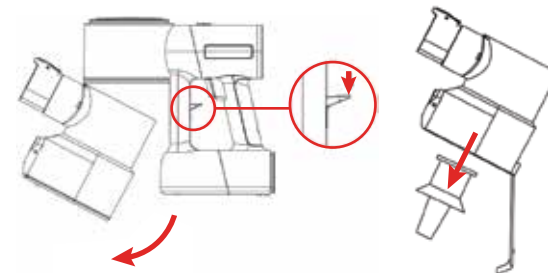

HEPA 필터 분리 방법

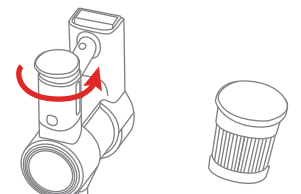

분리 후 먼지를 털어내고 체결해 주십시오.
* 절대 물로 세척하지 마십시오.

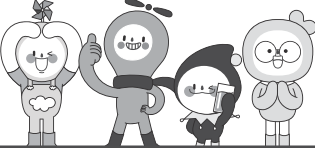서울		강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/종로구	02) 922-3684	대전		서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남		창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
은평구	02) 841-5103	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 245-3525
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
종랑구/답십리	02) 922-3685	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울산	
구로구/금천구	02) 841-5103	충북		동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216	제주	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제주	064) 755-7813
서초구/과천시	02) 576-8580	전북		 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!  온라인  웹사이트 http://www.shinil.co.kr  유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959  인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/  페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959  블로그 https://blog.naver.com/shinil1959	
경기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	02) 922-3683	정읍	063) 535-1183		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061		
고양/파주	031) 919-7031	광주 / 전남			
광명	02) 841-5103	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580	목포/무안/진도	061) 282-1222		
수원	031) 238-9020	순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055		
안산	031) 409-4554	대구			
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729		
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
인천		경북			
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357		
김포/강화	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533		
부평	032) 762-2663	부산			
강원		북구/사상/사하	051) 324-4401		
원주	033) 746-2572	해운대/가장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685				

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.