

신일 제품보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 업소용 청소기

SHINIL Vacuum Cleaner

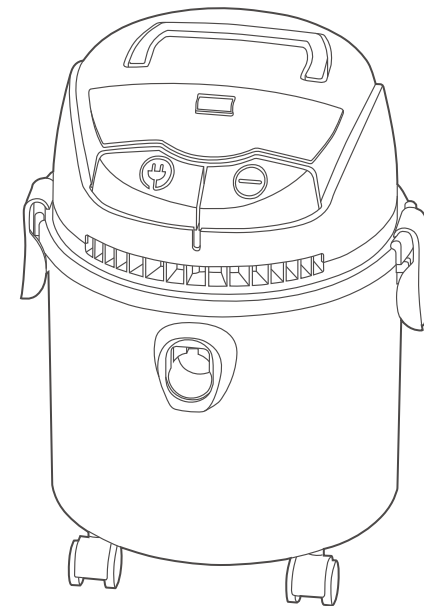

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

안전상의 주의

표시설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.


경고

분해금지 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.




※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

알림 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

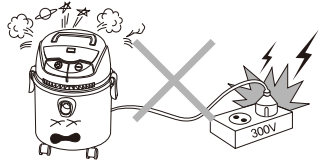

금지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를無理하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

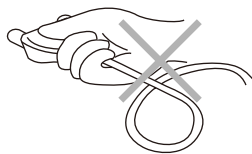

금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)

분해금지

접촉금지

반드시 지켜야 할 것


전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

플러그 뽑 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

금지 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

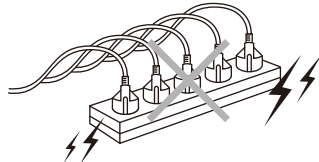


전국 어디서나
1577-6667

안전상의 주의


주의

금지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)

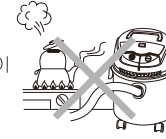

※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)




※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



물접촉 금지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

금지 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.




※ 감전, 누전의 위험이 있습니다.


플러그 뽑 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




금지 흡입구나 노즐에 물체를 넣거나 막지 마십시오. 담배나 성냥, 뜨거운 재와 같이 연소가능성이 있는 물체는 흡입하지 마십시오.

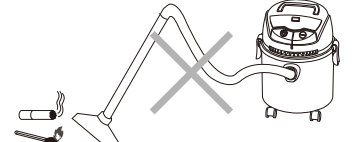

금지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

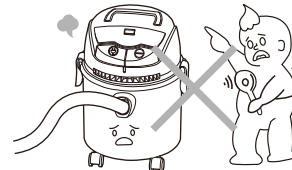


알림 화재를 예방하기 위해 더스트백 내부를 청소기 사용 후 비워 주십시오.

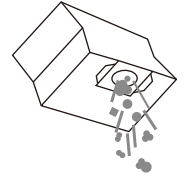

각 부분의 명칭

구성품 안내

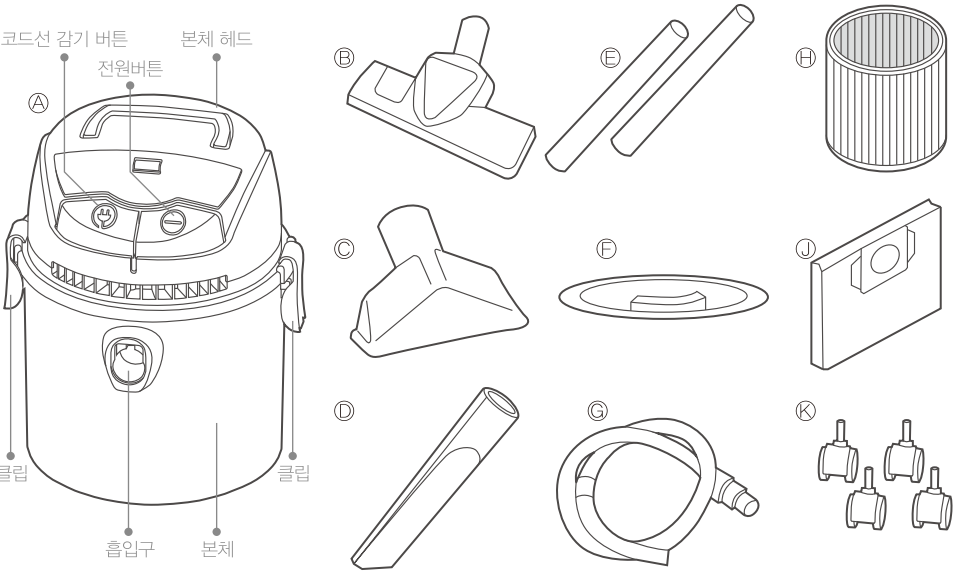

- ① 본체 ② 바닥용 노즐 ③ 소파용 노즐 ④ 틈새 노즐 ⑤ 연장관 2개
- ⑥ HEPA필터 뚜껑 ⑦ 흡입 호스 ⑧ HEPA필터 ⑨ 더스트백 ⑩ 바퀴 4개

조립 순서 안내

- 1 바퀴는 본체 하단의 홈에 맞춰 눌러 끼웁니다. 본체 양 옆의 클립을 올려 본체와 본체 헤드를 분리합니다. 본체 헤드의 동그란 부분에 HEPA필터를 넣고 필터 위에 HEPA필터 뚜껑을 시계방향으로 돌려 잠금 줍니다. (필터 제거시 반시계 방향)
※고효율 미립자 공기 필터인 HEPA필터는 다량의 액체를 흡입하기엔 적합치 않습니다. 많은 양의 액체를 청소할 때에는 HEPA필터를 제거 후 사용해 주십시오. 필터를 제거하지 않고 사용시, 배출구에 물기가 고일 수 있습니다.
- 2 열려있는 본체에 더스트백을 넣고 흡입구의 구멍과 더스트백 보드의 구멍을 맞춰 줍니다. 더스트백의 보드를 잠금쪽으로 돌려 본체와 더스트백을 결합합니다. 더스트백을 꺼낼 때에는 반대로 돌려십시오.
※더스트백은 습식 청소시 사용할 수 없습니다. 건식 청소에서만 사용해 주십시오.

- 3 호스를 흡입구에 연결하고 용도에 따라 맞는 노즐을 연결해 사용하십시오.



제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	업소용 청소기	제 조 국	중국
정 격 전 압	AC 220V/60Hz	소 비 전 력	1200W
필 터	HEPA필터(F9등급)+해면필터	외 형 치 수	20L:370 X 370 X 460mm 30L:370 X 370 X 610mm
코 드 길 이	5m(청소가능 반경 7m)	제 품 중 량	20L:약 7.2kg / 30L:약 8.8kg

청소기의 사용방법

용도에 따라 사용할 수 있도록 제품 구성에 3가지 타입의 노즐이 포함되어 있습니다. 제공된 노즐을 연장관에 끼우거나, 호스에 직접 끼워 사용할 수 있습니다.



넓은 영역을 청소할 때 적합합니다. 바닥과 닿는 면엔 브러쉬가 있으며, 회전이 용이해 구석까지 닿습니다.



책이나 액자같이 손상되기 쉬운 물체의 먼지를 청소하기 좋습니다. 또 소파나 매트리스, 쿠션, 커튼 등 천 종류 가구를 청소할 때 적합합니다.



바닥용 노즐로는 닿지 않는 모서리나 틈새를 청소하는데 적합하며, 불어내기 기능에서도 사용 가능합니다.

청소기 사용방법

- 습식 청소 : 습식 청소 전, 꼭 더스트백을 제거하십시오. 많은 양의 액체를 청소할 때에는 HEPA 필터를 제거해 주십시오. 본체안의 액체가 팍 차면 표시등이 켜집니다. 이 경우 전원을 끄고 플러그를 뽑은 후 본체를 열어 액체를 비워 주십시오. 습식 청소 후, 곰팡이나 필터손상을 방지하기 위해 HEPA 필터를 꺼내 건조시켜 주십시오.
- 건식 청소 : 필터 조립 없이 사용하지 마십시오. 더스트백이나 HEPA 필터를 사용하여 청소할 수 있습니다. 더스트백 사용은 대량의 먼지 제거에 적합합니다. HEPA 필터 사용은 적은 양의 먼지 청소에 적합합니다. HEPA 필터는 피팅성능이 뛰어나지만, 흡입되는 공기 흐름은 약해집니다.

불어내기 기능 : 본체 뒷 부분의 배출구에 호스를 연결하여 사용합니다.

- 청소기를 보관하기 전에 먼지통과 필터를 청소해야 합니다.
- 동봉된 구성품은 보관용 받침대에 보관해 주시고, 청소기는 실내에 보관해 주십시오.
- 청소하기 전, 기기 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 양 옆의 클립을 열어 본체와 본체 헤드를 분리하십시오. (더스트백 용량이 MAX일 때, 표시등 알림 기능이 있습니다.)
- 작은 부품이라도 식기 세척기에서 세척하지 마십시오.
- 외관이나, 흡입 호스, 더스트백은 필요한 경우 젖은 행걸로 닦아 낼 수 있습니다. 단, 액체가 청소기에 들어가는는 안됩니다.
- 부식성 세제는 절대 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변형될 수 있습니다.
- 청소 후, 부품을 조립하기 전 모든 부품이 완전히 건조된 것을 확인 후 전원을 연결해 주십시오.
- 청소기를 사용하다 보면, 먼지나 머리카락이 청소기의 바퀴나 노즐 입구에 모일 수 있습니다. 사용에 불편함이 없으려면 상시 확인하여 제거해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검사항
※ 청소기가 작동하지 않습니다.	· 전원 플러그가 확실하게 꽂혀 있습니까? · 전원 버튼을 눌렀습니까? · 정전이 되지 않았습니까? · 모든 부품이 구성에 맞게 조립되어 있습니까?
※ 표시등이 켜졌습니다.	· 호스 또는 노즐이 큰 먼지로 막히지 않았습니까? · 호스 또는 노즐의 먼지를 닦아 주십시오. · 필터가 먼지로 막혔습니까? · 먼지통을 청소하거나 필터를 교체 혹은 청소해 주십시오.

서울	강원 기타 지역
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	02) 956-8121
도봉구/노원구	02) 355-1654
은평구	02) 408-4911
송파구/강동구	02) 2247-7176
중랑구/답십리	02) 576-8580
강남구	02) 2606-0652
양천구/강서구	02) 857-5318
구로구/금천구	02) 833-4583
용산구/관악구/마포구	02) 841-5103
영등포구/동작구	02) 583-8279
서초구/과천시	
경기	전북
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인천	경북
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강원	부산
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
	강원 기타 지역
	033) 642-5459
대전	충남
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
	충남 기타 지역/당진
	041) 575-9298
	042) 635-4751
	041) 632-2953
	042) 635-4752
	041) 662-1802
충북	전남
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전북	광주/전남
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
	광주(동구/남구)
	062) 381-3831
	광주(서구/북구/광산구)
	062) 362-5051
	목포/무안/진도
	061) 282-1222
	순천/광양/여수
	062) 362-5055
	전남 기타 지역
대구	경북
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
	구미
	054) 458-0357
	포항
	054) 231-9988
	경주/인동/영주/문경
	053) 381-4533
	상주/경북기타지역
부산	부산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813

온라인
 웹사이트 http://www.shini.co.kr/
 블로그 https://blog.naver.com/shini11959
 카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북 https://www.facebook.com/shini11959
 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램 https://www.instagram.com/shini11959@shini11959