

# 신일 온수매트

## 제품의 부품설명서

- ① 온도조절 다이얼 저온 10℃~고온 65℃ 조정합니다.
- ② 시간조절 C0(연속동작)~15시간 조절가능하며 C0(연속동작)에서는 연속으로 작동하게 됩니다.
- ③ 전원스위치 한번 누르면 ON 다시 누르면 OFF
- ④ ③번 ON을 눌렀을때 전원등이 켜집니다.
- ⑤ 히터 가열등 (물의 온도를 높여주는) 등입니다.
- ⑥ 모터 작동 등 모터가 작동되면 불이 켜집니다.
- ⑦ ②번의 시간 조절에서 C0(연속동작)으로 작동하면 연속동작에 불이 들어옵니다.
- ⑧ ②번의 1~15시간의 시간예약에 맞춰있으면 불이 들어옵니다.
- ⑨ 경고등입니다.
- ⑩ 물이 모터를 통과하여 나가는 출수
- ⑪ 물이 매트를 통과하고 난 후 모터에 들어오는 입수
- ⑫ 전원 플러그 ⑬ 물 투입구
- ⑭ 전원 스위치
- ⑮ 보조 수위 역할 : 매트 사용중 수위에 의하여 패드가 부풀어 올라온 상태에서 전원 스위치를 끄면 물이 다시 보일러 속으로 역순함으로 그 물을 받기 위하여 보조수위를 만들어 놓은것임. 평상시에는 물의 수위를 적정 또는 고수위에 놓고 사용하시면 좋습니다.


## ※사용시 꼭 지켜야할 사항※

1 처음 물을 부을때: 1인용 1.5ℓ 를 부어주세요.  
2인용 1.8ℓ 를 부어주세요.


2 전원스위치를 껐아 주세요. 물이 매트에 순환하면 적정 수위 또는 고수위에 머물게 됩니다.

※위의 사항을 지켜 주지 않을시 전원을 끄면 물이 넘칠 수 있습니다.


## 제품의 사용설명서(설치 및 조립)

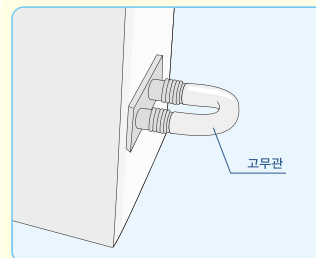


1. 초기 설치된 고무관은 포장 후 누수를 막기 위한 것이므로 고무관을 빼고 제품을 설치하세요. 고무관은 추후 물품보관시 사용하세요.

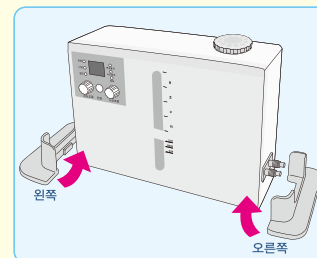


2. 그림과 같이 바닥 고정대를 조립하여 주세요.('주' 고정대의 좌,우측에 맞도록 조립)

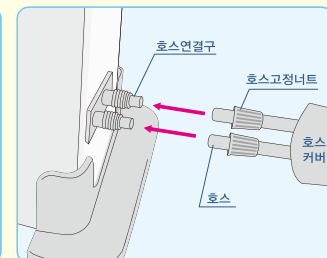


3. 본체에 있는 호스 연결구에 호스를 끝까지 끼우고 호스 고정너트로 완전히 고정하세요.

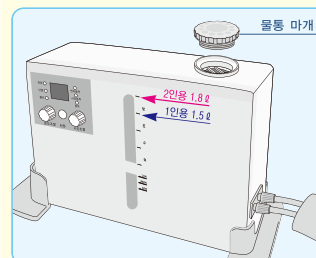

4. 물통 마개를 열고 물을 넣습니다. (이때, 최초에 사용하실 때에는 1인용 1.5ℓ, 2인용 1.8ℓ 물을 넣어주세요.) 물통 마개를 오른쪽 방향으로 돌려 꼭 잠그세요. 세부설명서 '간편설명서' 참조

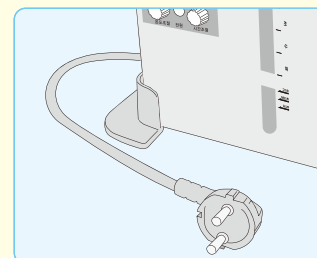

5. 전원코드선을 연결하세요.

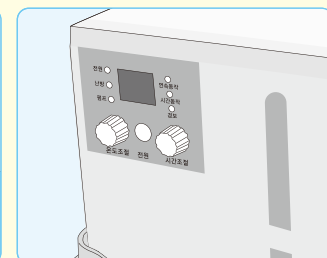

6. ①전원버튼을 눌러주세요.  
②온도조절 볼륨을 돌려서 원하는 온도를 설정하세요.(10℃~65℃까지 조절할 수 있습니다.)  
③시간 조절 볼륨을 돌리면 C0(연속)~15시간 까지 조절할 수 있습니다.



※최초에 물을 부을 때 2인용은 1.8ℓ, 1인용은 1.5ℓ 의 물을 붓고 전원을 켜면 적정수위까지 물이 내려갑니다.

- ▶고수위 초과시 전원을 차단하면 물이 역류하여 넘칠 수 있습니다.
- ▶물의 수위는 평상시 제품의 앞면에 인쇄된 '고' 수위까지 사용할 수 있습니다.

※동절기에는 출하 검사시때 사용한 물이 남아 있을 수 있어 외부의 노출관계로 얼어있을 수 있으니 최초의 물은 따뜻한 물을 사용하시면 더욱 좋고 빠른 효과도 볼 수 있습니다.

- E3-물부족  
(물을 보충)

**물을 뺄 때, 보관 시(장시간 사용하지 않을 때)**

1. 전원을 차단 시켜 주십시오. (코드선을 뽑아 주십시오.)
2. 장시간 사용 시에는 호스내의 물이 뜨거우므로 전원을 차단한 후 물이 완전히 식은 뒤 물을 빼는 준비를 해 주십시오.
3. 매트를 침대나 매트리스 등 보일러 보다 높은 위치에 놓아 주십시오.
4. 보일러의 물통마개를 열어 놓으면 보일러의 보조 수위창에서 수위가 올라가는 것이 보입니다.
5. 보일러 물통에 있는 물을 제거하세요. (물을 버립니다.)  
※주의: 이때 보일러에 연결된 호스 2개는 절대로 해체하지 마십시오.
6. 물을 완전히 버린 후 호스를 해체하십시오.  
호스 2개중 1개의 입구로 공기를 주입(입으로 불어주는 방법)하면 다른 한쪽으로 물이 나옵니다.
7. 매트를 잘 접어서 눌러주면 호스에 있는 물이 완전히 제거됩니다.



A/S전국어디서나 1577-6667  
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

## 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |          |            |    |  |
|------|----------|------------|----|--|
| 제품명  | 보증기간     | 고객주소       | 성명 |  |
| 모델명  | 년        | 년          | 전화 |  |
| 구입일자 | 년 월 일    | 판매점.주소(상호) | 성명 |  |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 |            | 전화 |  |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우