

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명 전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil


신일 다용도 분쇄기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Grinder
User Manual



각 부의 명칭

※ 스테인리스 용기와 본체는 절대 분리하지 마십시오.

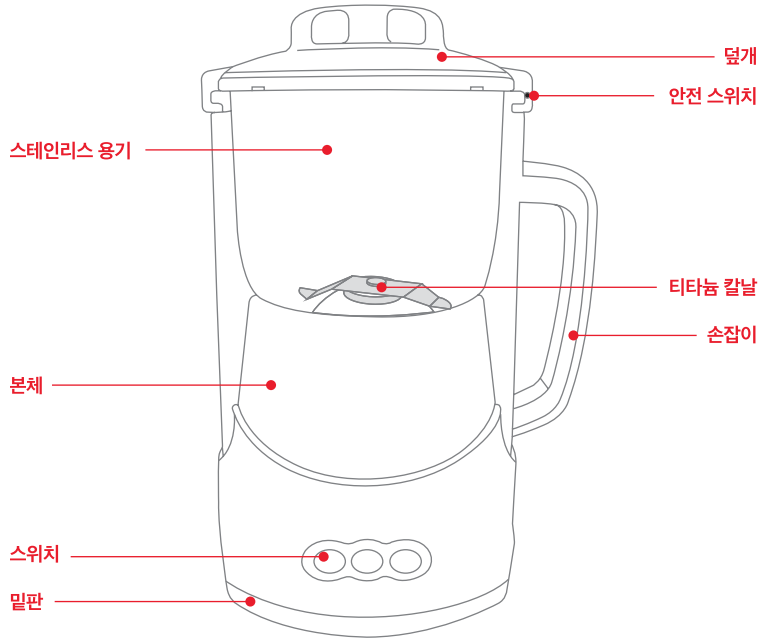

제품의 사양

품 명	분쇄기	소 비 전 력	350 W
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	크 기	180 x 180 x 240 mm
중 량	1.7 kg	정격사용시간	20초 동작 후 1분 정지

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 신체·정신적으로 부자유한 사용자가 작동하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오.
※ 상해, 부상의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 목의 (육내용 제품입니다.) / 입소 (가정용 제품입니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
 - ※ 40°C 이상의 장소
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



정격 사용 시간을 지켜 주십시오. 20초 동작 후 1분 정지해 주시고 3회 이상 연속 사용하지 마십시오.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다. 모터 과열 시 자동 정지합니다.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
※ 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



작동 중 덮개를 열지 마십시오. 뚜껑이 열리면 동작 정지합니다.
※ 재료가 넘치거나 기기가 고장날 수 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 즉시 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.



처음 사용할 때에는 용기를 한 번 깨끗한 행주 등으로 세척한 후 건조시켜 사용하십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.



반드시 스위치가 정지로 되어 있는지 확인 후 플러그를 꽂아 주십시오.
※ 부상의 원인이 됩니다.



절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



작동 시 덮개를 완전히 덮고 제품을 한 손으로 잡고 스위치를 눌러 주십시오.
※ 순간적으로 재료가 넘칠 우려가 있습니다.



청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



재료의 양을 적정량 이상으로 넣지 마십시오.
※ 넘치거나 잘 갈아지지 않을 수 있습니다.

제품의 특징점

▶ 3단 스위치 채용

정지, 분쇄(연속), 순간 동작의 3단 누름 스위치를 채용하여 사용이 간편하고 스위치 내구성이 월등합니다.

▶ 안전 스위치 채용

덮개가 열린 상태에서는 작동하지 않도록 설계되어 안전합니다.

▶ 초강력 모터 채용

350 W 초강력 모터 채용으로 어떠한 재료도 짧은 시간에 가공할 수 있습니다.

▶ 위생적인 스테인리스 용기 채용

플라스틱 컵에 비해 오래 사용하여도 컵에 흠집이 발생하지 않으며 고추가루와 같은 양념류를 조리해도 한 번만 세척하면 깨끗함을 유지할 수 있습니다.

▶ 티타늄 칼날 채용

위생적이고 수명이 오래갑니다.

▶ 안전 장치

모터 과열 시 온도 센서가 작동해 전원 차단 후 모터가 식으면 복귀합니다.

제품 사용 방법

- ※ 본 제품은 분쇄기이므로 믹서처럼 물을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 마른 재료나 고체 상태의 재료를 가루로 만들 때 사용하십시오. (커피, 쌀, 콩, 밀치 등)

1

안전스위치 홈
스텐통 안에 재료를 넣고 뚜껑을 홈에 맞추어 끼운 다음 시계 방향(CLOSE 표시 방향)으로 돌려 잠금 주십시오.
※ 안전스위치 홈에 맞지 않으면 전원이 들어오지 않습니다.

2

재료가 완전히 분쇄되면 뚜껑을 시계 반대 방향 (OPEN 표시 방향)으로 돌려서 열어 주십시오.

3

재료의 양이 많을 경우 순간 버튼을 3회 이상 반복하여 누른 후 연속 버튼을 누르십시오.

4

용기에 요리할 재료를 적당량 넣고 덮개를 잘 맞추어 시계 방향으로 딸깍 소리가 날 때까지 돌려 잠그십시오.

5

재료에 따라 순간 스위치를 3~5회 눌러준 후 분쇄(연속) 스위치를 눌러 줍니다. (처음 동작 시 한 손으로 제품을 잡고 사용하십시오.)

6

연속해서 사용할 경우 20초 동작, 1분 정지를 반복하여 사용하고, 3회 이상 연속 사용하지 마십시오.

7

재료가 충분히 갈리면 정지 버튼을 누른 후 전원 코드를 분리하십시오.

8

본 제품은 주로 마른 재료나 고체 상태의 재료를 가루로 만들 때 사용합니다.

9

재료의 양은 용기의 1/2 이하로 넣어 주십시오.

10

재료가 큰 것은 잘게 썰어 넣고, 점성이 강한 재료는 사용 중 한 번씩 흔들어서 사용하십시오. 마른 밀치 같이 물기가 없는 재료는 조금씩 추가하여 넣으십시오.

제품의 손질 및 보관

- ※ 사용 후 재료를 완전히 꺼내어 솔로 털어낸 후 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오. (용기에 거친 수세미를 사용하면 투명함이 사라지니 부드러운 천으로 닦아 주십시오.)
- ※ 본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치, 조작부에 물이 닿으면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- ※ 제품 세척 시 신나, 벤젠, 알콜 등의 화학약품을 절대 사용하지 마십시오.
- ※ 보관 시 직사광선이 쬐는 곳이나 열기가 있는 곳 근처에 보관하지 마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
사용 중 갑자기 정지합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오. ▶ 장시간 사용으로 모터가 과열되었다면 2시간 이상 식힌 후 재사용 하십시오.
처음부터 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 작동 스위치 버튼을 '똑딱' 소리가 날 때까지 눌렀는지 확인해 주십시오.
사용 중 모터의 회전이 느리거나 재료가 잘 갈리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 재료를 과다하게 넣지 않았는지 확인 후 재료를 조절해 주십시오. ▶ 큰 재료를 넣지 않았는지 확인 후 재료를 잘라서 다시 넣어 주십시오. ▶ 순간 스위치를 3회 이상 작동 후 연속 스위치를 눌러 보십시오.

선식

준비 재료

호두, 콩, 잣, 현미, 보리 등 선식용 재료

1. 재료를 볶아 식힌 후 용기에 넣고 약 30초 정도 작동합니다.
2. 분말을 우유 한 컵과 꿀 한 스푼을 혼합하여 이유식으로도 활용할 수 있습니다.
3. 완성된 분말을 물과 함께 끓여 스프레처럼 드실 수도 있고, 기호에 맞게 조미료로 간을 해 선식으로도 드실 수 있습니다.

원두 커피

준비 재료

볶은 원두 커피

1. 볶은 원두 커피콩 적당량을 용기에 넣어 약 20초간 작동합니다.
2. 분말이 된 원두 커피를 커피메이커에 적당한 농도로 추출합니다.
3. 필요할 때마다 조금씩 갈아 드시면 원두의 감미로운 맛과 향을 즐길 수 있습니다.

천연 조미료

준비 재료

다시마, 마른 멸치, 마른 새우

1. 준비 재료를 깨끗이 다듬어 줍니다.
2. 각각의 재료를 프라이팬에 볶은 후 식혀주십시오.
3. 분쇄기로 갈면 훌륭한 천연 조미료가 됩니다.

서 울		강원 기타 지역		서구/영도/중구	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	033) 642-5459		051) 809-2063	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	대 전		강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
은평구	02) 355-1654	충 남		거제/통영/고성	
송파구/강동구	02) 408-4911	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
중랑구/답십리	02) 2247-7176	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
강남구	02) 576-8580	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
양천구/강서구	02) 2606-0652	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
구로구/금천구	02) 857-5318	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
영등포구/동작구	02) 841-5103	청주/괴산/증평/진천/충원	043) 288-7216	중구/남구	
서초구/과천시	02) 583-8279	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
경 기		전 북		제주	064) 755-7813
구리/남양주	031) 594-0834	전주	063) 244-6062		
영등포구/동작구/천안	02) 922-3684	전북 기타 지역	063) 244-6061		
고양/파주	031) 919-7030	광 주 / 전 남			
광명	02) 2614-7748	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
하남	02) 408-4911	광주(서구/북구/영산구)	062) 362-5051		
성남/광주/영인/영평	02) 576-8580	목포/무안/진도	061) 282-1222		
안양/군포/의왕		순천/광양/여수	062) 362-5055		
수원	031) 238-9020	전남 기타 지역			
안산	031) 409-4554	대 구			
부천/시흥	032) 766-1537	동구	053) 942-0139		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	달서구	053) 651-5729		
여주/이천	041) 583-9313	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
인 천		경 북			
동구/서구	032) 766-1537	구미	054) 458-0357		
김포/강화	032) 762-2663	포항	054) 231-9988		
연수구	032) 819-0365	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
부평	032) 762-2663	상주/경북기타지역			
강 원		부 산			
원주	033) 746-2572	북구/사상	051) 301-7309		
춘천	033) 256-3602	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782		
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132		
		양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라인

- 웹사이트**
http://www.shinil.co.kr
- 유튜브**
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
- 인스타그램**
https://www.instagram.com/shinilofficial/
- 페이스북**
https://www.facebook.com/shinil1959
- 블로그**
https://blog.naver.com/shinil1959