
# 신일 휴대용 캠핑 선풍기 사용 설명서

**SHINIL Portable Camping Fan**
**User Manual**



## 안전상의 주의

**다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.**

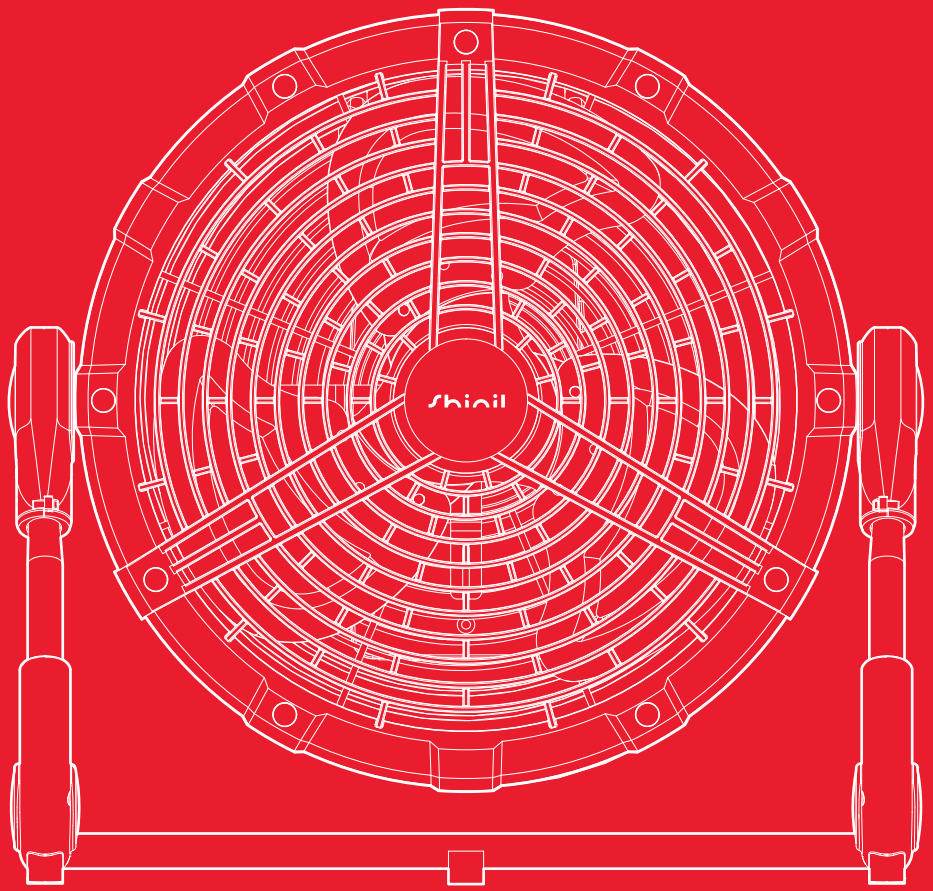


위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
**※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 0°C미만 50°C 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

**사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.**

선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.

작동 중 망 부분에 손을 넣으면 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

선풍기를 조립하기 전에 상하 조절 버튼이나 작동 버튼을 누르지 마십시오. 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원 연결을 하지 않은 상태에서 조립해 주십시오.

선풍기가 작동 중일 때에는 모터부를 만지지 마십시오. 사용 시 모터가 뜨거워져 화상의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
**※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.**

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오. 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.


본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.



## 각 부분의 명칭

선풍기를 이동할 때에는 전원 종료 후 운반 손잡이를 이용해 이동해 주십시오.

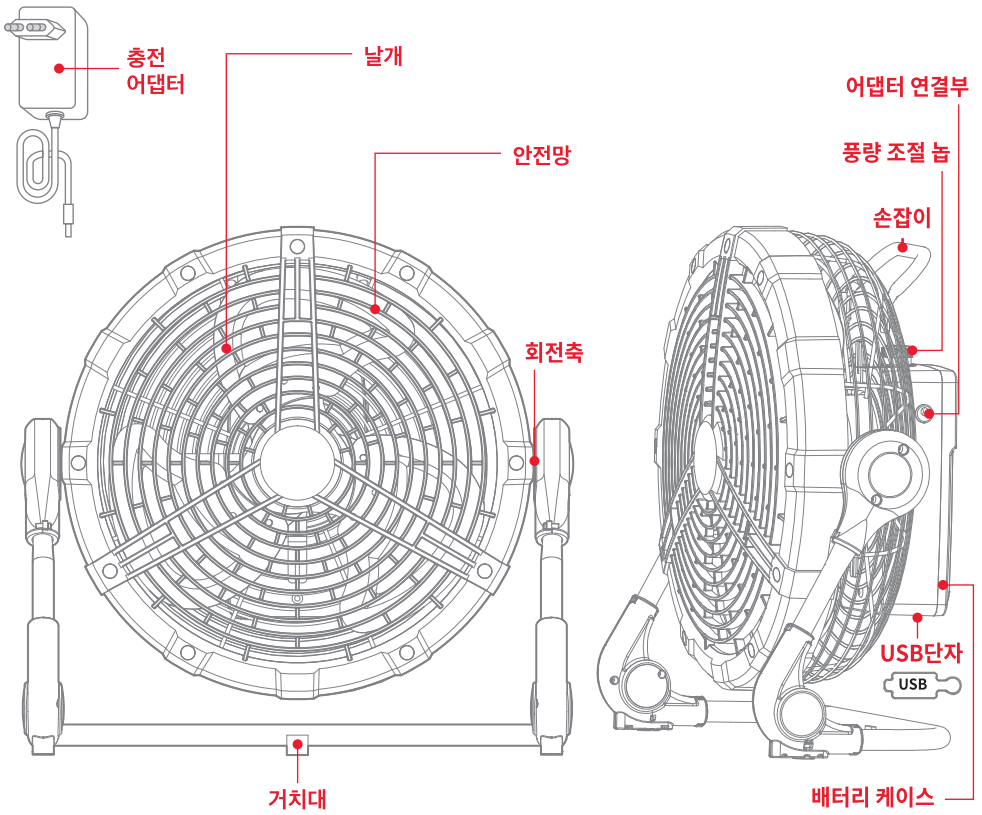



## 제품의 사양

| | | | |
|---|---|---|---|
| **품명** | 선풍기 | **사이즈** | 415 x 205 x 410 mm |
| **충전시간** | 약 2시간 | **사용시간** | 강 4시간, 약 30시간 |
| **어댑터** | 입력: AC 100-240 V, 50/60 Hz 1.5 A<br>출력: DC 26.5 V, 1.2 A | **배터리용량** | DC 21.6 V, 2500mAh x 6cell |
| **중량** | 3 kg | **구성품** | 본체, 이동 가방, 매뉴얼, 어댑터 |

## 사용 방법


어댑터의 플러그를 전원콘센트에 꽂아 주시고, 제품 후면의 어댑터 연결부에 어댑터 잭을 연결해 주시면 충전이 시작됩니다.
배터리 충전 표시 LED에 배터리 충전 상태가 표시되며, 충전 중에 제품 사용이 가능합니다. 제품 전원이 꺼진 상태에서 어댑터를 꽂아 2시간 이상 충전하면 완충이 되고, 무선으로 원하는 시간 동안 사용할 수 있습니다.
선풍기의 위치를 이동시킬 때에는 작동을 멈추고 손잡이를 이용해 이동해 주십시오.

❶

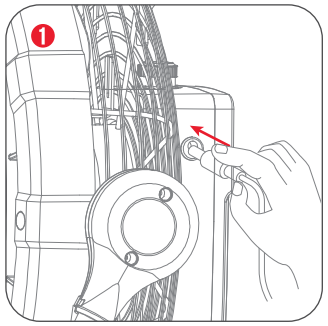


첫 사용 시 어댑터 연결부에 어댑터 잭을 꽂아 선풍기를 충전시켜 주십시오. 배터리 100% 충전시 LED등이 점멸되오니 이후 어댑터를 분리해 주십시오.

❷ 배터리 잔량 표시램프

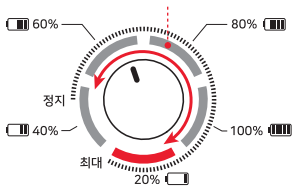



풍량 조절 놉을 시계 방향으로 돌려 풍량을 조절할 수 있습니다.
LED 램프로 배터리 잔량이 표시됩니다.

❸ 배터리 커버 하단에 위치

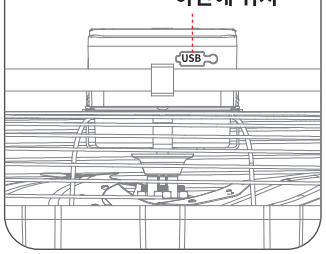



USB 연결부에 USB 케이블을 연결해 다른 기기를 충전할 수 있습니다. (출력 5 V)

❹

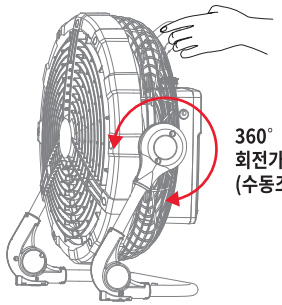


선풍기의 각도를 조절할 때에는 안전을 위해 반드시 손잡이를 잡고 작동하시고, 손가락, 머리카락 등 신체 일부가 내부로 들어가지 않도록 반드시 주의하십시오.

❺

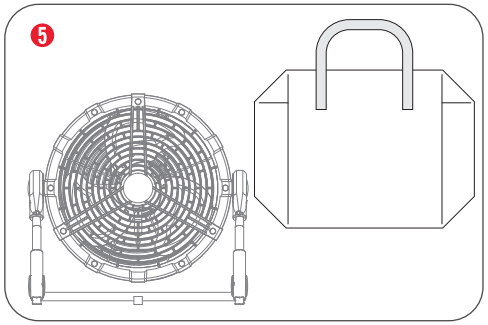

사용 완료 후 제공된 천가방에 넣어 건조하고 서늘한 곳에 보관해 주십시오. 배터리 방전을 막기위해 장기간 사용하지 않더라도 두 달에 한 번 이상 충전해 주시고 배터리를 분리하여 보관하십시오.

**배터리 분리 방법** 배터리 분리 전 반드시 제품을 정지시키고 분리하십시오.



❶ 배터리 커버를 위로 올려 분리하십시오.

❷ USB 단자 커버를 잡아당겨 분리하십시오.

❸ 배터리 하단을 잡고 분리하십시오.




## 기기 손질 및 보관


※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원을 종료해 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
※ 전 · 후망을 분리하기 전 선풍기의 주전원 스위치가 꺼져있는지 확인 하십시오.

1 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

**선풍기 분리하기** 조립은 역순으로 해주십시오.

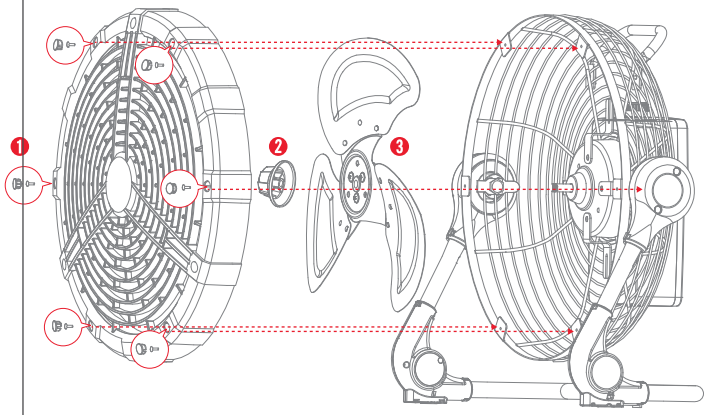


**날개 조립 시 유의사항**

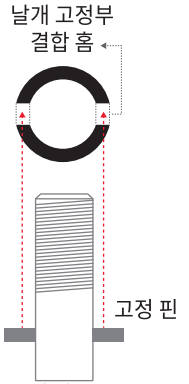


❶ 안전망의 고무마개를 분리하고 나사(6개)를 십자 드라이버를 이용해 풀어 주십시오.
❷ 날개 고정구를 시계방향으로 돌려 분리하십시오.
❸ 날개를 모터 샤프트에서 잡아당겨 분리하십시오. (조립 시: 날개 고정부를 모터 샤프트의 핀과 일치시켜 조립 )

## A/S를 의뢰하기 전에

**본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.**

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| 제품이 작동하지 않는다. | ▶ 배터리가 방전되었는지 확인하시고 충전 후 사용해 주십시오.<br>▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 확인해 주십시오. |
| 작동시간이 짧다. | ▶ 배터리 수명이 다 되었을 수 있습니다. 서비스센터로 문의하십시오.<br>▶ 배터리가 충분히 충전되었는지 확인해 주십시오. |
| 소음 및 진동 소리가 크다. | ▶ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오.<br>▶ 안전망을 후망에 단단히 고정시켜 주십시오.<br>▶ 바닥이 평평한 곳에서 작동시켜 주십시오. |

## 신일 A/S 센터


| 서 울 | |
|---|---|
| 동대문구/중랑구 | 02) 922-3684 |
| 광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683 |
| 도봉구/노원구 | 02) 956-8121 |
| 은평구 | 02) 355-1654 |
| 송파구/강동구 | 02) 408-4911 |
| 중랑구/답십리 | 02) 922-3685 |
| 강남구 | 02) 576-8580 |
| 양천구/강서구 | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구 | 02) 841-5103 |
| 용산구/관악구/마포구 | 02) 833-4583 |
| 영등포구/동작구 | 02) 841-5103 |
| 서초구/과천시 | 02) 576-8580 |
| **경 기** | |
| 구리/남양주 | 02) 922-3683 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684 |
| 고양/파주 | 031) 919-7031 |
| 광명 | 02) 841-5103 |
| 하남 | 02) 408-4911 |
| 성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕 | 02) 576-8580 |
| 수원 | 031) 238-9020 |
| 안산 | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥 | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성 | 031) 651-7894 |
| 여주/이천 | 041) 583-9313 |
| **인 천** | |
| 동구/서구 | 032) 766-1537 |
| 김포/강화 | 032) 766-1537 |
| 연수구 | 032) 819-0365 |
| 부평 | 032) 762-2663 |
| **강 원** | |
| 원주 | 033) 746-2572 |
| 춘천 | 033) 256-3602 |
| 철원/화천 | 02) 922-3685 |

| 강원 기타 지역 | 033) 642-5459 |
|---|---|
| **대 전** | |
| 서구/대덕구 동구/중구/유성구 | 042) 635-4751 |
| **충 남** | |
| 천안/아산 | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/당진 | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산 | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시 | 042) 635-4752 |
| 서산/태안 | 041) 662-1802 |
| **충 북** | |
| 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천 | 043) 843-7778 |
| **전 북** | |
| 전주 | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역 | 063) 244-6061 |
| **광 주 / 전 남** | |
| 광주(동구/남구) | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구) | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도 | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수 전남 기타 지역 | 062) 362-5055 |
| **대 구** | |
| 동구 | 053) 942-0139 |
| 달서구 | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구 | 053) 424-8396 |
| **경 북** | |
| 구미 | 054) 458-0357 |
| 포항 | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역 | 053) 381-4533 |
| **부 산** | |
| 북구/사상 | 051) 301-7309 |
| 해운대/기장군/금정구 | 051) 728-2782 |
| 진구/동구 | 051) 802-5132 |
| 양산 | 051) 809-5776 |

| 서구/영도/중구 | 051) 809-2063 |
|---|---|
| 강서 | 055) 245-2339 |
| **경 남** | |
| 창원/김해/밀양 거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안 | 055) 245-3525 |
| 김해 | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역 | 055) 247-2339 |
| **울 산** | |
| 동구/북구/울주군 중구/남구 | 052) 265-8854 |
| **제 주** | |
| 제주 | 064) 755-7813 |

**A/S 전국 어디서나 1577-6667**

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

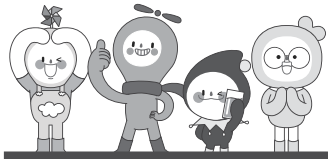

**온 라 인**

**웹사이트**
http://www.shinil.co.kr

**유튜브**
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

**인스타그램**
https://www.instagram.com/shinil.official/

**페이스북**
https://www.facebook.com/shinil1959

**블로그**
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31



# 신일전자(주) 제품 보증서

| 제품명 | | 보증기간 | 고객 주소 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | | | 성명 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | 년 | 판매점 상호(주소) |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | 성명 전화 |

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

**※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

**※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우 (단, 배터리는 6개월 )
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.