신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일
IoT 이동식 에어컨

SHINIL Portable IoT Air Conditioner with Remote Control

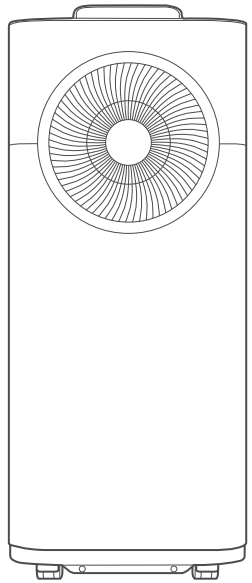

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

★★★★★
KS-QEI
선풍기부문
품질만족지수 1위

사용설명서

본 제품은 AC 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

표시설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.


⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.

- 금지 (그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)
- 분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)
- 접촉금지
- 물접촉 금지
- 반드시 지켜야할 것
- 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것


⚠경 고

분해금지 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .

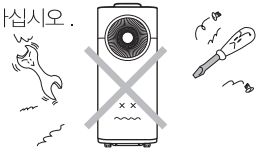


※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

플러그뺌 기기의 외부 및 필터를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

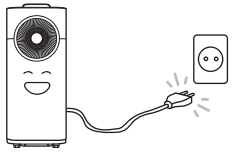


※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.


알 림 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

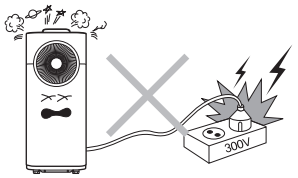


금 지 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

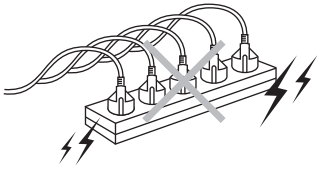

금 지 플러그와 코드선을 상시 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

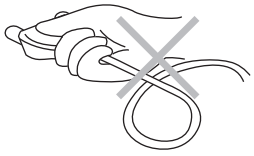

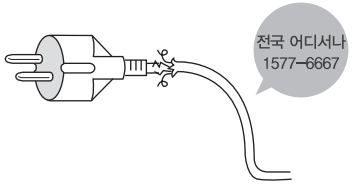


⚠주 의

금 지 **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**


✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

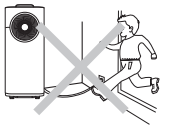


✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)




✖ 이 기기는 가정용으로 고안되었습니다. 야외나 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.

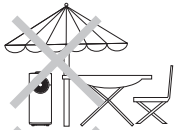

✖ 수평이 맞지 않은 곳이나 책상, 테이블 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)



✖ 직사광선이 비추는 곳이나 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.) 0 ℃미만 50 ℃이상인 장소




물접촉 금 지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 물기가 묻은 수건이나 무거운 물건 등을 기기, 전원 플러그 위에 올려놓지 마십시오.




※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뺌 천둥이 칠 때나 외출, 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

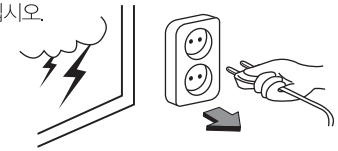


※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.


플러그뺌 물접촉 금 지 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

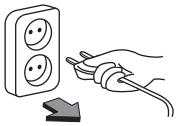


접촉금지 흡입구 및 송풍팬에 막대나 이물질을 넣지 마십시오. 특히, 작동 중에는 어린이가 손가락을 넣지 못하도록 각별히 주의하십시오.

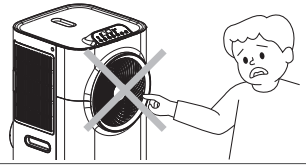

금 지 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.

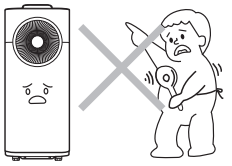

금 지 전원 플러그를 임의로 늘리거나 연장선을 사용하지 마십시오. 또, 콘센트나 플러그가 고장났거나 연결 부위가 느슨한 경우 화재와 누전의 위험이 있으니 사용을 멈추고 고객센터로 문의해 주십시오.




※ 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

⚠ 주 의

알 림

책상이나 의자같이 높낮이가 있는 곳에 올려놓고 사용하지 마십시오. 반드시 바닥에 놓고 사용 하십시오.

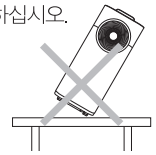

※ 제품이 떨어져 고장나거나 사람이 다칠 수 있습니다.


금 지

환기가 되지 않는 밀폐된 장소에서 오랜 시간 사용하지 마십시오. 산소 부족, 체온 저하로 인해 심각한 위험에 처할 수 있습니다. 취침 중에는 환기를 위해 창문을 열어 두십시오.
또, 제품에서 나오는 바람이 사람이나 동식물에 오랜 시간 직접 닿지 않도록 하십시오. 인체에 해로우며 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.



알 림

물받이에 물이 채워진 상태에서 이동할 때에는 천천히 이동해 주십시오. 물이 넘칠 수 있습니다.

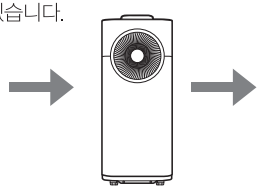

알 림

최대 효율을 위해 권장 실내 크기 이상의 장소에서는 사용을 지양해 주시고, 실내 온도가 원하는 정도에 도달하면 온도와 송풍 설정을 줄여 주십시오. 또한, 필터를 정기적으로 청소하여 깨끗히 관리해 주십시오.
제품에 문제가 생겼을 경우 반드시 당사 서비스 센터로 문의 하십시오.


제품의 사양


제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	이동식 에어컨	제 조 국	중국
정 격 전 압	AC 220 V/60 Hz	소 비 전 력	1020 W
소 음 측 정	52 dB	외 형 치 수	약 320 X 300 X 820 mm
코 드 길 이	2 m	제 품 중 량	약 22.4 kg
냉 방 능 력	9000 BTU	제 습 능 력	22 L / Day

각 부의 명칭


본 체

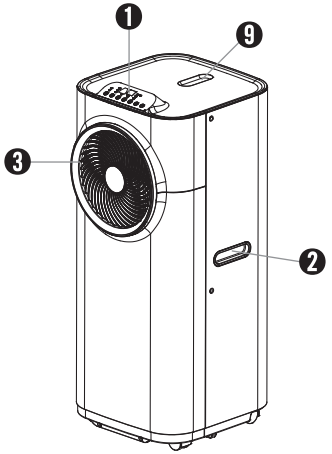

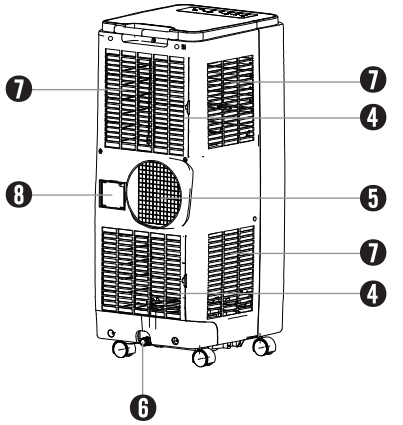

❶ 조작부 ❷ 이동 손잡이 ❸ 송풍구 ❹ 공기 필터 (2개) ❺ 공기 배출구
❻ 배수구 ❼ 공기 흡입구 ❽ 전원코드 연결부 ❾ 리모콘 보관부

부속품

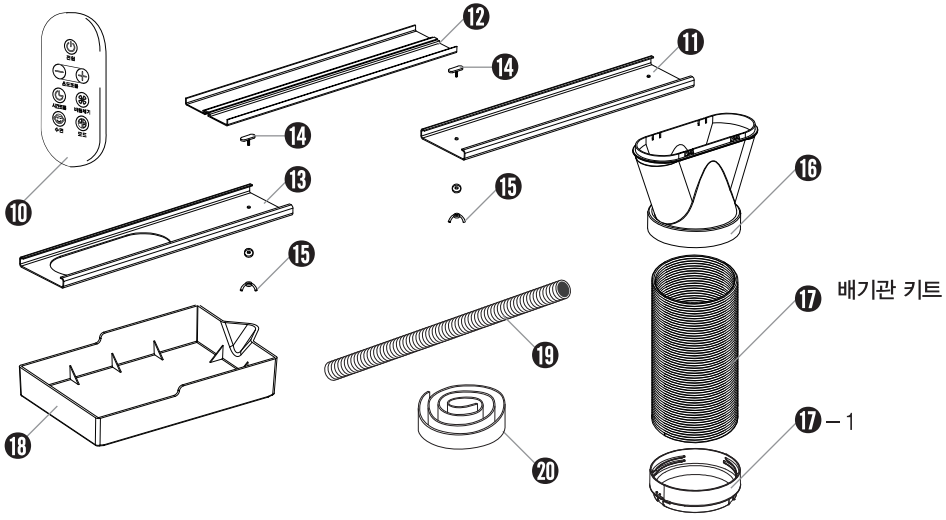


⑩ 리모콘 ⑪ 슬라이드 B ⑫ 슬라이드 A ⑬ 슬라이드 C (슬라이드 각 50cm)
⑭ 설치용 나사 2개 ⑮ 설치용 너트 2개 ⑯ 배기관 상부 어댑터 ⑰ 배기관 (최대 1.5m)
⑰-1 배기관 하부 어댑터 ⑱ 배수구 물받이 (0.62L) ⑲ 배수 호스 (2m) ⑳ 슬라이드 마감용 스펀지 (3m)

설치 방법

아래의 설치 방법을 숙지하여 설치해 주십시오.


1 슬라이드 조립하기

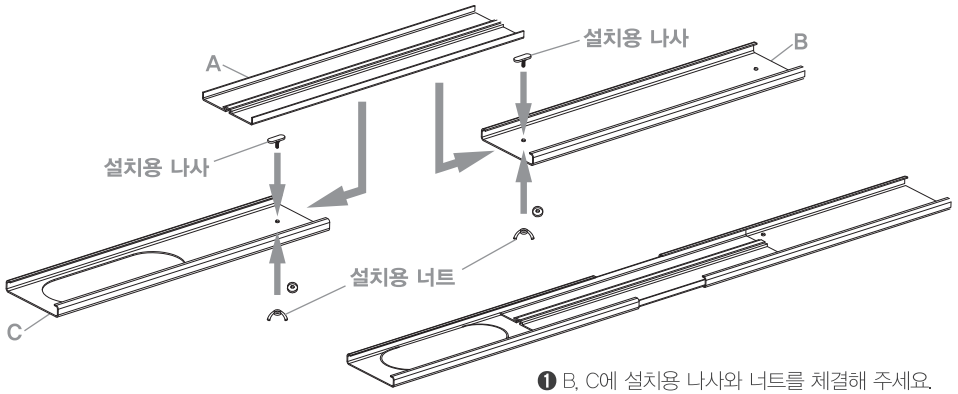


❶ B, C에 설치용 나사와 너트를 체결해 주세요.
❷ B, C에 A를 올려주세요. 너트를 더 조여줍니다.

2 이동식 에어컨 설치하기


❶ 조립한 슬라이드를 설치하려는 창문의 길이에 맞춰 조절 후 동봉된 문풍지를 길이에 알맞게 잘라 부착해 주십시오. 당겨서 부착하면 슬라이드 결합 부분에 틈이 생기므로 팽팽하게 당기지 말아 주십시오.

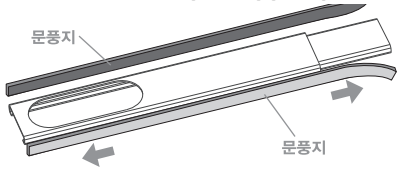


❷ 창문을 슬라이드 넓이만큼 열어 창문 틀에 고정하고 설치용 나사를 더 조여줍니다.

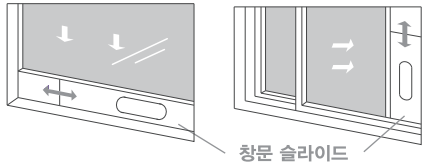

❸ 배기관 키트를 에어컨 본체 뒷면의 공기 흡입구에 아래 그림과 같이 연결합니다. 이 때, 하부 어댑터의 홈과 공기 흡입구의 홈을 맞춰 끼우십시오.

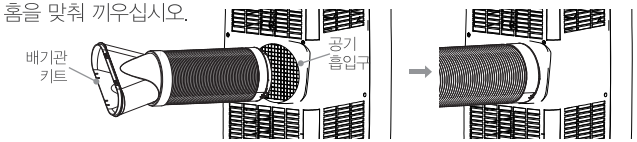

❹ 창문 사이에 슬라이드를 넣어 필요한 길이를 조절합니다. 창문 슬라이드에 배기관 어댑터를 끼우고 창문을 닫으면 슬라이드가 고정됩니다. 가로형 창문, 세로형 창문에서 모두 사용 가능합니다.

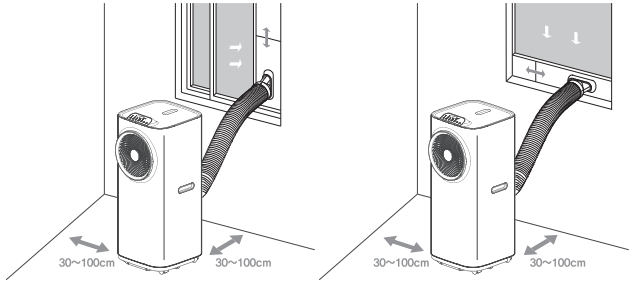


가로형 창문 세로형 창문

설치 방법

3 설치시 주의 사항

※ 효율적인 운전을 위해 본체는 벽면으로부터 적어도 30~100cm의 여유를 둬야 합니다.
※ 배기관이 뒤틀리거나 구부러지면 습한 공기가 배출되면서 과열, 작동 중지의 원인이 되므로 아래 그림과 같이 배기관이 펴져 있도록 받침대를 사용해 주십시오.
※ 배기관의 길이는 제품의 사양에 따라 제작 되었습니다. 배기관은 300mm에서 1,500mm까지 연장되며, 일반 배기관으로 교체하거나 연장할 경우 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

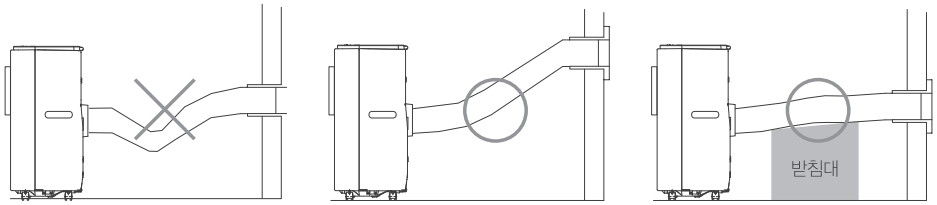

사용법

본 제품은 조작부의 버튼과 리모콘으로 작동할 수 있습니다.

리모콘 설명





전원 버튼

바람세기 버튼 (1단계, 2단계, 3단계)

시간조절 버튼

수면 설정 버튼

모드 설정 버튼 (자동, 냉방, 송풍, 제습)

온도조절 버튼

본 제품은 조작부의 버튼과 리모콘, 앱을 사용해 아래의 기능을 작동할 수 있습니다.

조작부 / 버튼 기능 설명



전원

1. 전원 버튼을 누르면 제품이 **자동 모드**로 시작됩니다.
2. 표시창에서 주변 온도가 표시됩니다. (0 ℃~50 ℃ 범위)
3. 전원 버튼을 다시 누르면 전원이 꺼집니다.

자동 모드 **주변 온도에 따라 냉방 또는 송풍으로 작동합니다. 주변 온도가 25 ℃ 이상이면 (자동), (냉방) 아이콘에 표시등이 켜지며 작동합니다. 주변 온도가 24 ℃ 이하면 (자동), (송풍) 아이콘에 표시등이 켜지며 작동합니다.**

바람세기

1. 바람세기 버튼을 누르면 1~3단계 중 원하는 바람 세기를 선택할 수 있습니다.
2. 자동 모드로 작동시 바람세기는 주변 온도에 따라 자동으로 설정되며 관련 아이콘에 해당 표시등이 켜집니다. 바람세기 버튼은 작동하지 않습니다.

*** 자동 모드에서는 바람세기가 3단계로 고정됩니다.**
*** 제습 모드에서는 바람세기가 1단계로 고정됩니다.**

모드

(자동), (냉방), (송풍), (제습) 중 원하는 기능을 선택합니다. 선택한 기능의 아이콘에 표시등이 켜집니다.

제습 모드 **제습 모드에서 온도는 조절할 수 없으며 바람세기는 저속으로 고정됩니다. 제습 모드로 작동할 때, 내부 수조에서 습도를 측정합니다. 수조가 가득 차면 컴프레셔와 모터가 멈추고 (만수)표시등이 켜지고 알람이 울립니다. 만수 표시등이 켜지면, 9p의 배수 관련 내용을 참고하여 조치해 주십시오.**

시간조절

1. 운전 중일 때, 시간조절 버튼을 누르면 1시간 단위로 설정 시간이 늘어납니다. (최대 24시간 까지 설정 가능) 설정 시간이 지나면 에어컨은 자동으로 꺼집니다. 이 기능을 사용할때에는 표시창에 설정한 시간이 나타납니다.
2. 운전 중이지 않을 때, 시간조절 버튼을 누르면 시작을 예약할 수 있습니다. 예를 들어 시간조절 버튼을 두 번 누르면 에어컨은 2시간 후 자동으로 작동합니다.

조작부 / 버튼 기능 설명

수면

1. 냉방 모드에서 수면 버튼을 누르면 처음 1시간은 1 ℃ 올라가고, 다음 1시간도 1 ℃ 올라간 후, 온도를 유지합니다.
2. 수면 모드에서 바람세기는 저속입니다. 수면 버튼을 다시 누르면 수면 모드가 해제되고 기존 설정으로 돌아갑니다.
3. 수면 모드는 12시간이 지나면 에어컨이 꺼집니다.

※수면 모드는 에어컨이 자동, 송풍, 제습 모드일 때 사용할 수 없습니다.

온도조절

(온도 내림), (온도 올림) 버튼을 눌러 원하는 온도로 설정되고 설정 온도가 표시됩니다. 온도조절 버튼을 누르지 않을 땐, 주변 온도가 표시됩니다.

WIFI

와이파이가 연결되었을 경우 표시등이 켜집니다. 와이파이 연결이 원활하지 않을 경우 이 버튼을 10초 동안 눌러 재연결 할 수 있습니다. (부저음과 함께 연결됩니다.)

리모콘

모든 기능은 제공된 리모콘으로 작동 가능합니다.
리모콘은 CR2032 규격의 건전지가 필요합니다.

자가진단

본 제품은 자가진단 기능이 있습니다. 기기 작동에 이상이 있으면 표시창에 [E1] 혹은 [E2]가 표시됩니다. 이 경우 서비스 센터로 문의해 주십시오.

※주의 사항※

컴프레셔의 수명을 위해 제품의 전원을 끄고 다시 전원을 켜기 전 최소 3분을 기다려 주십시오.
또, 냉방 모드는 주위의 온도가 설정 온도보다 낮으면 꺼지고, 주위 온도가 높아지면 다시 냉방 모드로 진입합니다.
송풍은 설정 온도와 관계없이 계속 작동합니다.
전원을 켜고 컴프레셔가 작동하며 시원해질 때까지 3–4분 정도 소요됩니다.

배수

에어컨을 작동하면 에어컨 안으로 흡입된 공기에서 수분이 발생합니다. 수조가 가득 차면 컴프레셔와 모터가 작동을 멈추고 알람이 울립니다. (아무 버튼이나 누르면 알람이 꺼집니다.) (만수) 아이콘에 표시등이 켜집니다. 다시 에어컨을 작동하려면 아래와 같이 수조를 비워 주십시오.


❶ 에어컨의 전원을 끄고 제품을 이동하지 않습니다.


❷ 배수 구멍 아래 물을 받을 수 있는 용기(물받이)를 두고 배수구에서 배수 마개와 고무 마개를 제거하고 물을 받습니다.

❸ 물을 받은 용기가 가득 차면 배수구에 고무 마개를 끼우고 용기를 비워줍니다.
이 과정을 수조가 비워질 때까지 반복합니다.

❹ 고무마개를 끼우고 배수 마개도 단단히 잠궈 줍니다.

❺ 제품의 전원을 켜고 만수 아이콘에 표시등이 꺼졌는지 확인합니다.

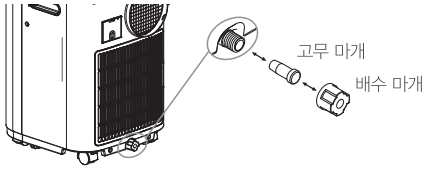


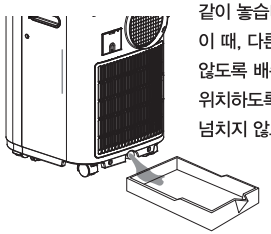

제공된 배수 물받이를 그림과 같이 놓습니다.
이 때, 다른 곳으로 물이 새지 않도록 배수구 부위에 정확히 위치하도록 하고 물받이가 넘치지 않도록 주의 하십시오.


사용할 장소에 WIFI가 사용가능한 상태인지 확인해 주십시오. (WIFI 사용 불가시 IoT 기능 사용 불가)
사용할 장소에 무선 인터넷망이 많이 설치되어 있는 경우, 앱 연동에 어려움이 있을 수 있습니다.

❶

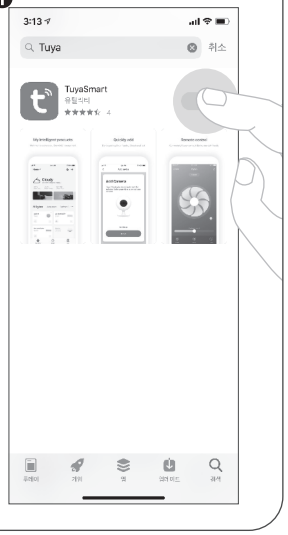


– **안드로이드 사용자 :** 플레이스토어에서 TUYA를 검색, 다운로드 받습니다.
– **ios 사용자 :** 앱스토어에서 TUYA를 검색, 다운로드 받습니다.

❷

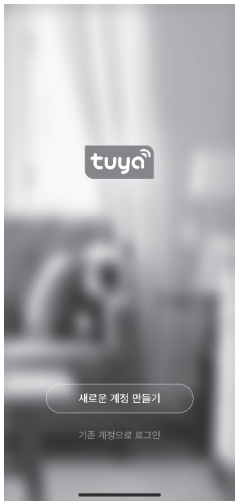

앱을 처음 사용하는 경우, 새로운 계정을 만들어 주십시오. 기존 계정이 있는 경우 로그인해 주십시오.

❸

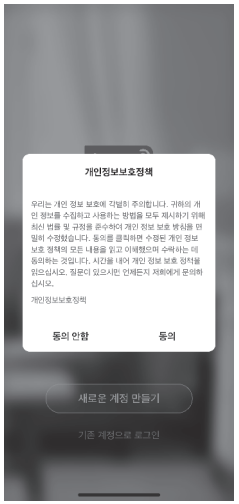

새로운 계정을 만들 시, 개인정보보호정책 관련 안내에 동의해 주십시오. 동의하지 않을 시 앱 사용이 어렵습니다.

❹



이메일 혹은 전화번호로 회원 가입을 진행 합니다. 상단의 탭에서 원하는 방식을 선택할 수 있습니다. 사용 국가 설정은 자동으로 설정되므로 재설정하지 않아도 됩니다.


❺



*** 인증번호는 국제 번호로 발송됩니다.**
위 내용의 문자나 이메일이 오지 않았을 경우 스팸 보관함을 확인해 주십시오.


등록한 이메일이나 전화번호로 인증번호가 전송 됩니다. 인증번호를 확인 후, 입력해 주십시오.

❻

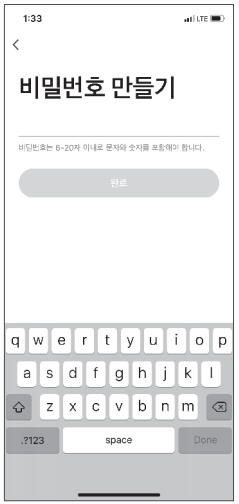


문자와 숫자를 조합하여 비밀번호를 만듭니다. 이 때, 반드시 문자와 숫자 두 가지가 모두 조합되어야 합니다.

❼

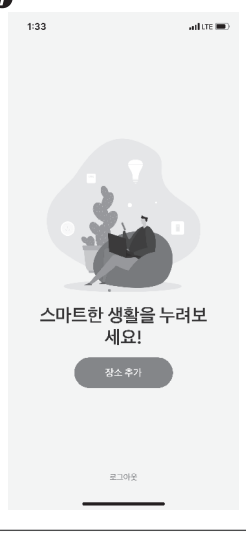


회원 가입이 완료되면 위와 같은 화면이 뜨며 자동 로그인 됩니다. **장소 추가를 터치해 주십시오.**

❽

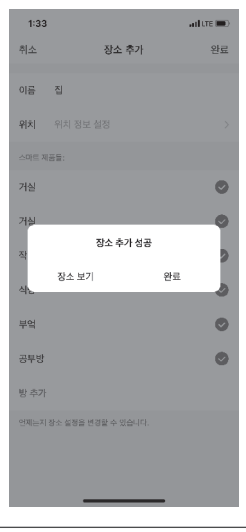

사용하는 장소의 명칭과 방을 사용 환경에 맞게 설정 합니다. 제일 아래의 방 추가를 누르면 방을 추가할 수 있고 각 방 옆의 체크를 해제하면 방을 삭제할 수 있습니다.

❾

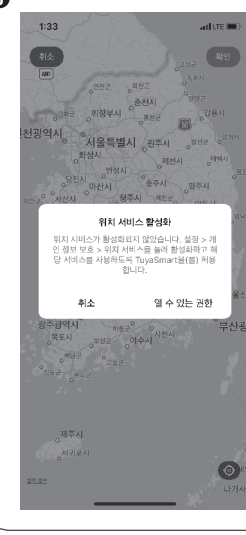


위치 서비스 활성화 권한을 켜주십시오. 보다 원활하게 앱을 사용할 수 있습니다.

❿



장소 추가 후 위 화면이 나오면 중앙의 제품 추가 혹은 상단의 + 버튼을 눌러 제품 등록을 진행합니다.
*** 이동식 에어컨의 전원이 켜져 있는 상태에서 진행해야 합니다.**

⓫

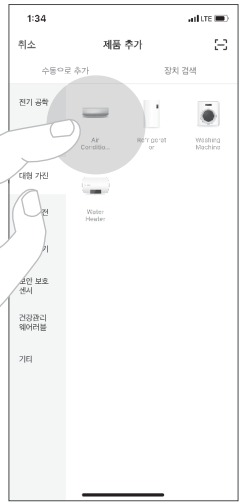

대형 가전의 에어컨을 누르면, 12번 화면이 나오며 기기와 어플이 연동되기 시작합니다.

⓬




위 화면이 뜨면 기기 조작부의 와이파이 표시등이 깜빡이는지 확인해 주십시오. '플래시에서 확인 표시등' 버튼을 터치해 주십시오.

APP 사용법



바로 연결을 눌러 와이파이를 연결해 주십시오.
이 기기는 2.4 GHz 와이파이만 지원합니다. 휴대폰에 연결된 와이파이와 동일한 와이파이로 연결하십시오.

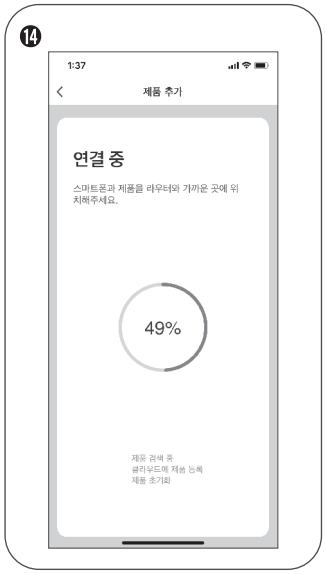

앱과 기기가 연동되기 시작합니다. 약 1~2분이 소요됩니다. 알림음이 한 번 울리면 기기의 와이파이 표시등이 점멸, 한 번 더 울리면 점등됩니다.



연동이 완료되면 위와 같은 화면이 되고, 사용자가 원하는 이름으로 변경, 사용 장소를 선택할 수 있습니다. 설정 후 완료 버튼을 눌러 주십시오.



등록된 기기를 눌러 IoT 기능을 사용할 수 있습니다.



앱과 기기 연동이 모두 완료되면 위 화면에서 IoT 기능을 사용할 수 있습니다. 상단의 연필모양 아이콘을 눌러 연동된 제품을 삭제하거나 이름을 편집, 함께 사용할 구성원을 추가할 수 있습니다.

※ 참고 1



14번 단계 진행 후 위와 같은 알림이 나온다면, **조작부의 와이파이 버튼을 길게 눌러 와이파이 표시등이 빠르게 깜빡일때 까지 기다린 후 와이파이를 재연결해 보십시오.**
혹은 기기 전원을 다시 시작하십시오.

※ 참고 2




*** 와이파이 표시등에는 3단계가 있습니다. 표시등의 상태에 따라 앱과의 연동 상태를 파악할 수 있습니다.**
*** 표시등이 느리게 깜빡이면 와이파이 연결에 오류가 있는 상태입니다. 와이파이 버튼을 5초간 눌러 재연결을 시도해 주십시오.**


1단계 : 표시등이 빠르게 깜빡이면 주변 와이파이를 탐색하는 단계입니다.
2단계 : 표시등이 잠시 점멸되면 와이파이를 연결하는 중입니다.
3단계 : 표시등이 점등되면 와이파이 연결이 완료된 상태 입니다.

APP 공유하기

제품의 메인 관리자가 이동식 에어컨을 함께 사용할 사용자를 추가할 수 있습니다. 추가된 사용자는 별도의 등록없이 기기 사용이 가능합니다.
무분별한 제품 사용을 방지하기 위하여 반드시 확인된 사용자만 추가해 사용해 주십시오.
(한 명의 메인관리자만 등록 가능, 구성원 추가는 공유로만 가능합니다.)

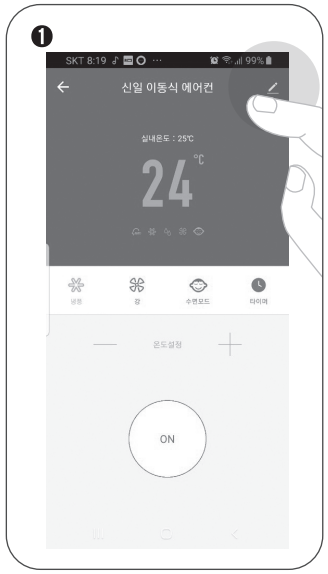


우측 상단의 연필 모양 버튼을 눌러 장치 세부사항에 진입해 주십시오.

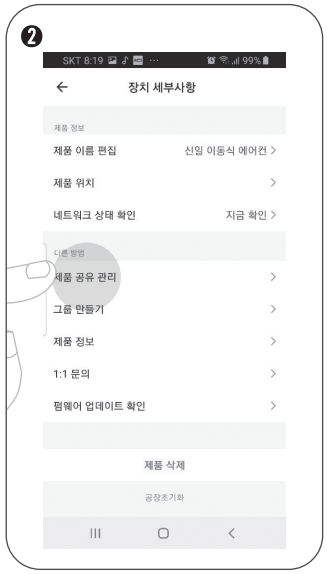


제품 공유 관리 메뉴를 눌러 주십시오.
또 이 페이지에서 등록된 기기의 이름을 편집하거나 등록된 기기를 삭제할 수 있습니다.




하단의 공유 추가를 눌러 구성원을 추가해 주십시오.

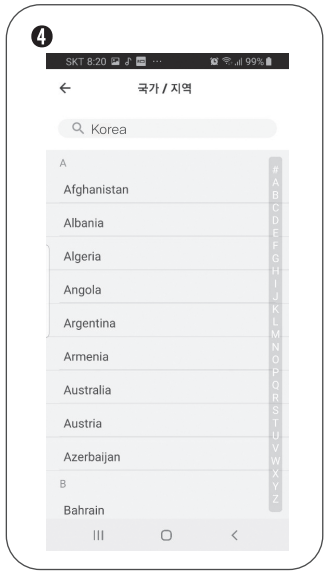

검색창에 Korea를 직접 입력하거나, Korea를 목록에서 찾아 주십시오.

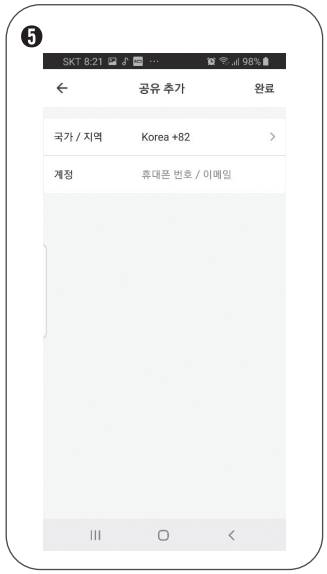

추가할 구성원의 이메일 계정이나 휴대폰 번호를 입력해 주십시오. **추가될 구성원의 이메일이나 휴대폰으로 앱을 다운받을 수 있는 링크가 발송됩니다. (이미 계정을 생성한 경우 별도 메세지 없이 추가됩니다.)**

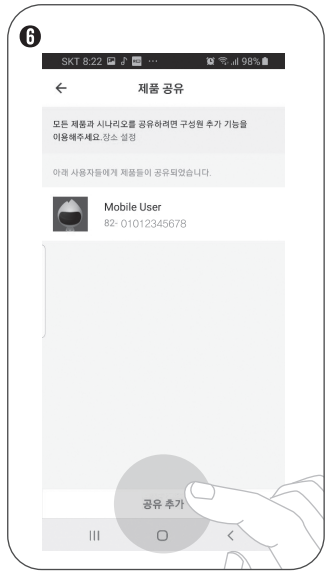

구성원 추가가 완료되면 추가된 구성원이 보입니다.
구성원을 계속 추가하고 싶으면 공유 추가 버튼을 눌러 1~5번의 과정을 반복하십시오.


청소 및 유지관리

제품 수명을 위해 아래 내용을 참고하여 관리해 주십시오. 청소를 하기 전, 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

본체 외관 청소

- 부드러운 재질의 천에 물이나 중성 세제를 약간 적셔 오염된 부분을 중심으로 닦아 주십시오.
- 본체를 물 속에 넣거나, 모터 및 조작부에 물기를 떨어뜨리지 마십시오. 제품 틈새 및 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학 세제를 이용하여 청소하지 마십시오.
- 본체의 청소는 눈에 보이는 외관만 해주십시오. (제품을 분리하지 마십시오.)
- 청소가 끝나면 마른 걸레를 이용해 기기의 물기를 완전히 제거하십시오.
- 장기관 보관할 때에는 비닐봉지 등에 넣은 후 습기가 없는 건조한 곳에 보관해 주십시오.

필터 청소

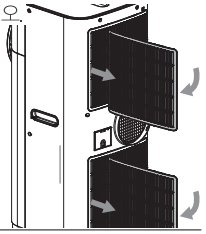

- 부드럽고 깨끗한 공기 배출을 위해 먼지, 이물질이 부착되지 않게 한 달에 한 번 이상 청소하십시오.
- 우측 그림과 같이 필터와 본체를 분리 후, 진공 청소기나 부드러운 솔로 가볍게 청소해 주십시오.
- 휘발유, 신나 등 인화성 물질이나 화학 제품은 절대 사용하지 마십시오.
- 세척 후에는 깨끗한 물에 헹군 다음 완전히 건조시켜 사용하십시오.
- 건조된 필터는 본체에 결합해 주십시오. 건조 시에는 바람이 잘통하는 그늘진 장소에서 건조시켜 주십시오. 직사광선에 의해 제품의 외관이 변형될 수 있습니다.

장기 보관

- 하단부 배수 마개를 풀어 바닥 부분의 물을 제거해 주십시오.
- 따뜻한 실내에서 송풍 운전을 12시간 정도 운전시켜 제품 내부를 건조시켜 곰팡이 등이 생기는 것을 방지하십시오.
- 필터를 청소 후 다시 조립해 주십시오.

A/S를 문의하기 전에

※ 아래와 같이 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 제품 사용을 멈추고 당사 A/S 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용
제품이 작동하지 않아요.	ㅎ 내부에 물이 차있는 경우 (만수 알림 표시등에 표시된 경우) 바닥의 배수 마개를 열어 물을 제거 하십시오.
시원하지 않아요.	ㅎ 방의 창과 문을 닫지 않았는지 확인 하십시오. ㅎ 방 안에 열원이 있을 경우, 열원을 제거 하십시오. ㅎ 배기 호스가 제대로 연결되지 않았거나, 파손되었는지 확인하고 배기 호스를 연결 후 기능 작동을 확인 하십시오. ㅎ 온도 설정이 너무 높지않은지 확인하시고, 설정 온도를 낮춥니다. ㅎ 먼지로 인해 공기 필터가 막히지 않았는지 확인하시고 공기 필터를 청소합니다. ㅎ 기기의 전원을 켜고 3~4분 이후 컴프레셔가 동작하며 시원해 집니다. 잠시 기다려 주십시오.
소음과 진동이 발생해요.	ㅎ 바닥면이 평평하지 않은지 확인하시고 제품을 가능한 평평한 곳에 설치 하십시오.
'쏴' 하는 소리가 나요.	ㅎ 제품 내부에서 냉매가 흐르는 소리일 수 있습니다.
표시창에 [E1]이 표시돼요.	ㅎ 온도감지센서 고장 혹은 이탈입니다. 고객 상담실에 문의 후 A/S를 받으십시오. ㅎ PCB회로 부품 고장입니다. 고객 상담실에 문의 후 A/S를 받으십시오.
표시창에 [E2]이 표시돼요.	ㅎ 온도감지센서 고장 혹은 이탈입니다. 고객 상담실에 문의 후 A/S를 받으십시오. ㅎ PCB회로 부품 고장입니다. 고객 상담실에 문의 후 A/S를 받으십시오.

신일 A/S센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주/전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959