신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	년	고객주소		성명	
모델명						전화	
구입일자	년 월 일			판매점,주소(상호)		성명	
보증기간	년 월 일 까지					전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

• 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

• 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반,무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재,수해,이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱 전화로 입금 요구시 100% 사기 전화
경찰청 #1112 금융감독원 ☎1332

신일 PTC 히터

SHINIL Electric PTC Heater



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

⚠경 고

분해금지 신일 서비스 직원이외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



플러그뽑 외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



• 화재의 위험이 있습니다.

금 지 히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터를 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그램에, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.



물접촉 금 지 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건,빨래 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠주 의

금 지 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



• 가스렌지나 열원이 가까운곳 커텐이나 가연성 물질이 있는곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



• 인화성 가스가 있는곳 (욕탕, 화재의 위험이 있습니다.)



• 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



• 욕조탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다)



• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)

금 지 히터를 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다.
특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.



금 지 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금 지 히터를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.



금 지 히터를 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

금 지 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지 안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동 중 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오.
화재 및 화상의 위험이 있습니다.



플러그뽑 **물접촉 금 지** 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




각부의 명칭

제품사양

· 제품명: 전기온풍기 · 제품 사이즈: 210x210x688mm (WxDxH)
· 정격전압: AC220/60Hz · 제품 무게 : 약 5kg

* 90cm~2m 떨어져 있을 때 가장 효과적으로 난방이 됩니다.
* 처음 사용시에는 약간의 기름타는 냄새 및 연기가 날 수도 있으나 이상이나 고장은 아닙니다.

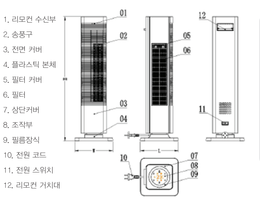


1. 리모컨 수신부
2. 송풍구
3. 전면 커버
4. 플라스틱 본체
5. 필터 커버
6. 필터
7. 상단커버
8. 조작부
9. 밀폐장식
10. 전원 코드
11. 전원 스위치
12. 리모컨 거치대




리모컨

조작부

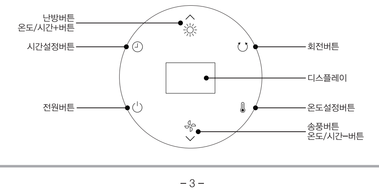

사용방법

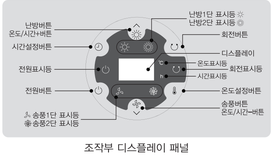

조작부 디스플레이 패널



본체 전원 스위치

1. 전원 코드를 연결하고 본체 뒷면 하단에 위치한 전원 스위치를 ON으로 위치 해주십시오.
2. 조작부의 전원 버튼을 터치시 디스플레이에 현재 온도가 표시되고 송풍이 작동됩니다.
   *초기 작동시 송풍(1단)이 작동되고, 송풍버튼을 한번 더 터치시 송풍(2단)이 작동됩니다.
3. 회전버튼 1회 터치시 회전이 작동되고, 회전버튼을 2회 터치시 회전이 멈춥니다.
4. 시간설정버튼 터치시 최초 0시간이 디스플레이에 표시되고 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누르면 1시간 단위로 시간 선택이 가능합니다.
   *최대 12시간까지 시간 설정이 가능합니다.
5. 송풍버튼 1회 터치시 송풍(1단), 2회 터치시 송풍(2단)이 작동됩니다.
6. 온도설정버튼을 터치시 온도 설정값이 디스플레이에 표시되고, 원하는 온도로 설정시 ▲ 버튼을 누르면 온도가 1도씩 상승하고, ▼ 버튼을 누르면 온도가 1도씩 하락합니다.
   *난방기능은 해당되는 온도 설정 표시값보다 주변 온도가 높을 경우 동작하지 않습니다.
7. 난방버튼 1회 터치시 난방(1단), 2회 터치시 난방(2단)이 작동됩니다.
   *난방기능은 해당되는 온도 설정 표시값보다 주변 온도가 높을 경우 동작하지 않습니다.

※ 온도조절은 최저 15℃에서 최고 35℃ 까지 설정 가능합니다.

사용방법

* 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.




· 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.

· 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.

· 히터를 콘센트 바로 아래에 설치 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

2. 히터사용시 벽면, 커텐등에 일정거리를 유지합니다.

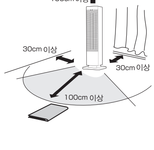

· 히터사용시 천장과 100cm 이상
벽면과 30cm 이상
종이 등 타는 물질과 100cm이상 거리를 두고 사용하십시오.

⚠ 경고 외출시나 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오



· 사용하기 전에 먼저 사용전압을 확인 하여 주시고, 히터 전용 콘센트를 사용하십시오.
· 설치할 장소의 바닥이 평평한 곳인가를 확인 하시고, 만약 바닥이 고르지 않은 곳에서는 난방기를 올려놓을 수 있는 충분한 크기의 딱딱한 깔판을 사용하십시오.
· 푹신한 방석이나 카펫트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

• 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

• 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
• 히터가 작동하지 않는다.	• 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? • 전원스위치가 꺼짐위치에 있지 않습니까? • 정전이 되지 않았습니까? • 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도안전장치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?
• 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	• 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상입니다. 열선이 발산되면 없어집니다.

A/S에 대하여

• 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.