# 신일전자(주) 제품 보증서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제품명 | | 보증기간 | 고객 주소 |
| 모델명 | | | 성명 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | 년 | 판매점 상호(주소) |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | 성명 전화 |

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

**※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

**※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

# 신일 가마솥 쿠커
# 사용 설명서

**SHINIL** Electric Die - Casting Pot
User Manual



## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.
이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

젖은 손으로 전원 플러그를 연결 또는 분리하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품 작동 중 또는 작동 직후 뚜껑 및 용기가 매우 뜨거우므로 맨손으로 만지지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.

침수된 직후나 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



## 안전상의 주의

**사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.**

플러그와 전원 코드를 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

부속품을 연결, 분리하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

사용 중 제품을 이동시키지 마십시오. 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 제품 파손 및 감전의 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

내부 용기를 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오.
제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

유리 뚜껑 및 찜 용기는 본 제품에만 사용하시고 다른 용기에 사용하지 마십시오.
제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

찜 요리 시 찜 용기가 넘어지지 않도록 찜 용기를 솥에 바르게 장착하여 주십시오.


교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

사용 후 온도조절 스위치를 반드시 OFF(정지)로 맞춰 작동을 정지시키고 전원을 분리시켜 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기의 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

## 각 부의 명칭

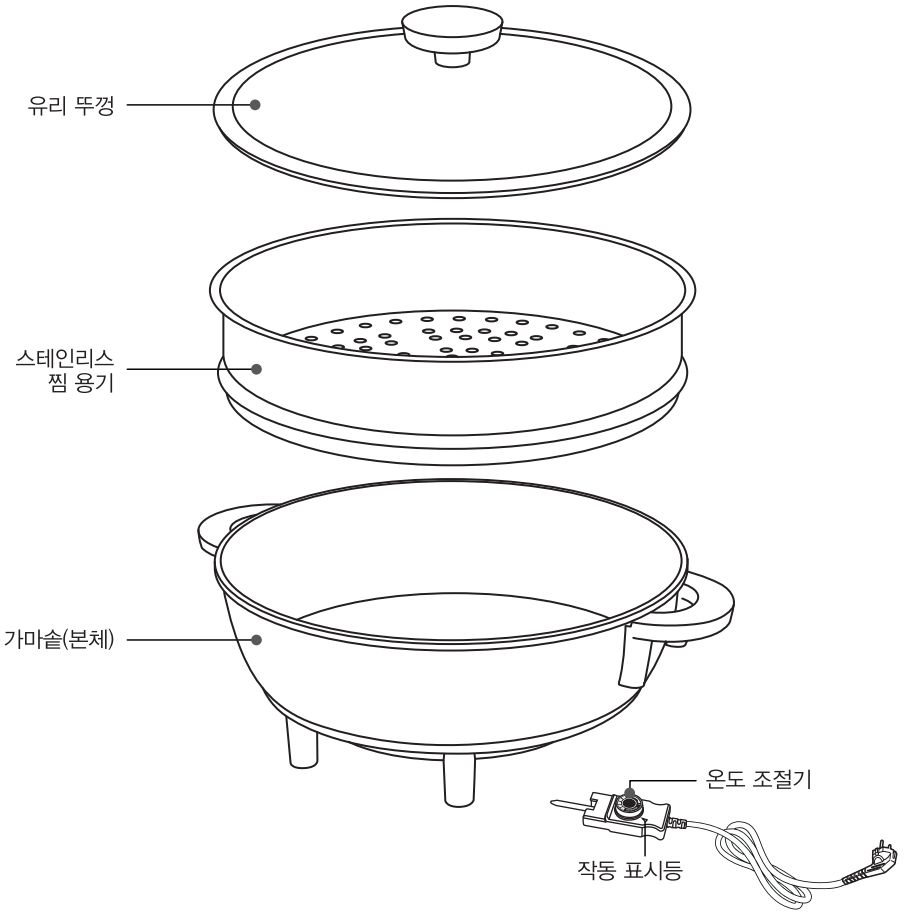



## 제품 사양

| | | | |
|---|---|---|---|
| **제 품 명** | 신일 가마솥 쿠커 | **용기용량** | 6.8 L |
| **모 델 명** | SMC-W1500KP | **사 이 즈** | 390 x 340 x 265mm (W x D x H) |
| **정격전압** | AC 220 V, 60 Hz | **중 량** | 3.5 Kg |
| **소비전력** | 1500 W | | |




## 사용 방법

※ 처음 사용 시 각 부품을 깨끗이 세척한 후 사용하십시오.
세척은 중성 세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오. (세척 시 전원 접속 부분에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.)
※ 가마솥을 처음 가열할 때 약간의 연기나 냄새가 발생 할 수 있으나 이는 정상적인 현상이니 안심하십시오.
※ 온도 조절기는 설정한 온도(1~5단계)에 도달하면 자동으로 작동을 멈추고, 이하로 내려가면 다시 작동하여 일정한 온도를 유지시켜 줍니다.

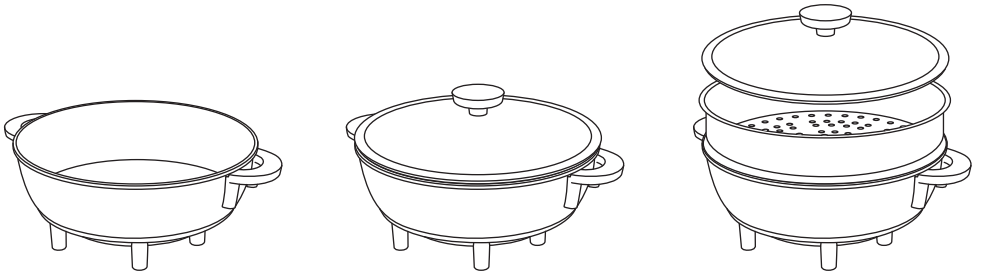


볶음 / 구이 / 튀김 요리 시 | 끓이는 요리 시 | 찜 요리 시


① 용기를 깨끗이 세척한 후 평평한 곳에 놓아 주십시오.
용기에 적정량의 재료를 넣어 주십시오.

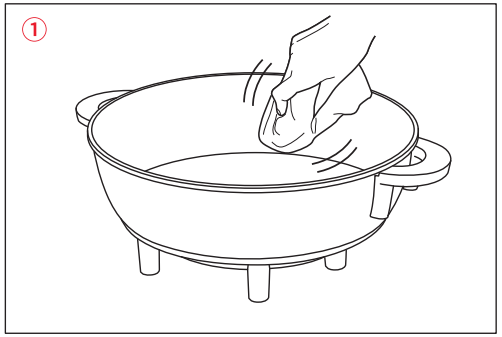


② 가마솥 뒷면에 온도 조절기를 결합하고 전원을 연결시켜 주십시오.

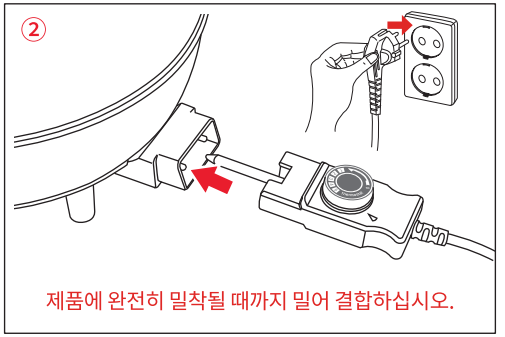


③ 온도 조절 스위치를 화살표 방향으로 돌리면 작동 표시등이 점등되며 가열이 시작됩니다.

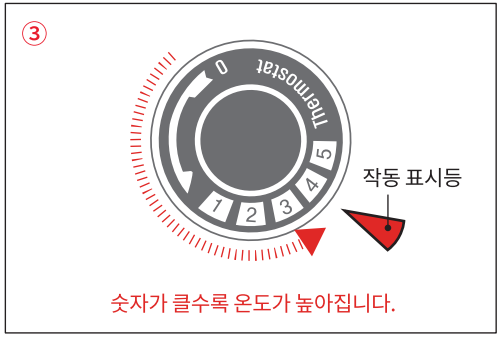


④ 조리가 끝나면 온도 스위치를 [ 0 ]위치로 돌려 전원을 끄고 전원 플러그를 분리해 주십시오.
※ 조리 직후 제품이 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.

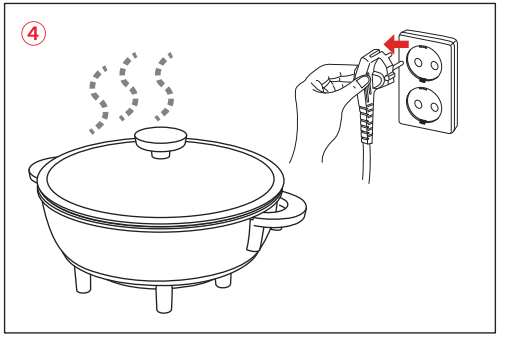

## 손질 및 보관 방법

※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 온도 조절기는 절대 비눗물이나 합성 세제 용액을 사용하지 마십시오.
※ 가마솥 본체를 절대로 물에 담궈 세척하지 마십시오. 기기 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

① 사용 후 제품이 식을 때 까지 절대 만지지 마십시오.(화상의 위험이 있습니다.)

② 사용 후 남아있는 음식물은 반드시 비워 주십시오.

③ 세척은 중성 세제를 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오. (세척 시 전원 접속 부분에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.)

⑤ 세척 후 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하고 직사광선을 피해 건조시켜 주십시오.

⑥ 장기 보관 시 완전히 건조 후 습기와 먼지, 직사광선이 없는 장소에서 보관해 주십시오.

## A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.
사용 중 이상 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| 제품이 작동되지 않습니다. | ▶ 전원 플러그가 콘센트에서 빠졌는지 확인하십시오.<br>▶ 전원 코드가 손상되었을 경우 A/S 센터에 문의하십시오. |
| 조리가 잘 안됩니다. | ▶ 온도 조절 스위치가 재료에 맞는 온도로 설정되었는지 확인하십시오.<br>▶ 적정량 이상의 재료를 넣었는지 확인하십시오. |
| 조리 중 연기가 납니다. | ▶ 처음 사용 시 약간의 냄새나 연기가 날 수 있으나 이는 정상이며 2~3회 사용 후에는 반복 현상이 발생하지 않습니다. |
| 기타 | ▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오. |



## 신일 A/S 센터

| 서 울 | |
|---|---|
| 동대문구/중랑구 | 02) 2247-7176 |
| 광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683 |
| 도봉구/노원구 | 02) 956-8121 |
| 은평구 | 02) 355-1654 |
| 송파구/강동구 | 02) 408-4911 |
| 중랑구/답십리 | 02) 2247-7176 |
| 강남구 | 02) 576-8580 |
| 양천구/강서구 | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구 | 02) 841-5103 |
| 용산구/관악구/마포구 | 02) 833-4583 |
| 영등포구/동작구 | 02) 841-5103 |
| 서초구/과천시 | 02) 583-8279 |
| **경 기** | |
| 구리/남양주 | 031) 594-0834 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684 |
| 고양/파주 | 031) 919-7030 |
| 광명 | 02) 841-5103 |
| 하남 | 02) 408-4911 |
| 성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕 | 02) 576-8580 |
| 수원 | 031) 238-9020 |
| 안산 | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥 | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성 | 031) 651-7894 |
| 여주/이천 | 041) 583-9313 |
| **인 천** | |
| 동구/서구 | 032) 766-1537 |
| 김포/강화 | 032)762-2663 |
| 연수구 | 032) 819-0365 |
| 부평 | 032) 762-2663 |
| **강 원** | |
| 원주 | 033) 746-2572 |
| 춘천 | 033) 256-3602 |
| 철원/화천 | 02) 922-3685 |
| 강원 기타 지역 | 033) 642-5459 |
| **대 전** | |
| 서구/대덕구 동구/중구/유성구 | 042) 635-4751 |
| **충 남** | |
| 천안/아산 | 041) 575-9298 |
| 충남기타지역/당진 | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산 | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시 | 042) 635-4752 |
| 서산/태안 | 041) 662-1802 |
| **충 북** | |
| 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천 | 043) 843-7778 |
| **전 북** | |
| 전주 | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역 | 063) 244-6061 |
| **광 주 / 전 남** | |
| 광주(동구/남구) | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구) | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도 | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수 전남 기타 지역 | 062) 362-5055 |
| **대 구** | |
| 동구 | 053) 942-0139 |
| 달서구 | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구 | 053) 424-8396 |
| **경 북** | |
| 구미 | 054) 458-0357 |
| 포항 | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역 | 053) 381-4533 |
| **부 산** | |
| 북구/사상 | 051) 301-7309 |
| 해운대/기장군/금정구 | 051) 728-2782 |
| 진구/동구 | 051) 802-5132 |
| 양산 | 051) 809-5776 |
| 서구/영도/중구 | 051) 809-2063 |
| 강서 | 055) 245-2339 |
| **경 남** | |
| 창원/김해/밀양 거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안 | 055) 585-8853 |
| 김해 | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역 | 055) 247-2339 |
| **울 산** | |
| 동구/북구/울주군 중구/남구 | 052) 265-8854 |
| **제 주** | |
| 제주 | 064) 755-7813 |

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

**온 라 인**

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.30