신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr

사용설명서

"써니야~ 응답해!" 음성인식 신일 알파팬

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

KS-QEI
선풍기부문 품질만족지수 1위

신일선풍기

좌석용 전자식

신일산업주식회사
A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

목 차

- 본 제품의 특징 ——— 3
- 경고 ——— 4
- 주의 ——— 5
- 조립방법 ——— 6
- 각부의 명칭 및 사용방법 ——— 7
- 사용방법 ——— 8
- 사용방법(음성인식 사용방법) ——— 9
- 사용방법(리모컨 사용방법) ——— 10
- 손질 및 보관 ——— 11
- A/S 관련 ——— 11
- 제품보증서

※ 음성인식 기능 주의 및 안내 사항

1. 초기 호출 명령어 " 써니야 응답해" 지령이후 10초 이내에는 각종 기능 명령어들을 지령하시면 그 기능에 맞게 설정됩니다. 초기 호출 명령어 "써니야 응답해" 지령이후 10초가 초과했을때는 각종 기능 명령어를 호출해도 인식하지 못하오니 이때는 초기 호출명령어 " 써니야 응답해"를 지령하시고 다른 명령어를 말씀하시면 됩니다.
2. 음성으로 호출시 각 해당 명령어들을 크고 정확한 발음으로 말씀하세요.
   사용하시는 환경에 따라 소음이 많은곳이나 발음이 부정확할시 음성인식이 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
   약 3m 이내에서 명령어를 말할때 가장 인식률이 높습니다.
3. 사람이 많은곳이나 TV,라디오 등의 소리가 많은 곳에서는 가급적 음성인식 기능 사용을 자제 바랍니다.
   외부의 소음과 주파수등으로 인하여 음성인식 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있으며 이런곳에서는 음성인식 기능을 해제 하시고 사용바랍니다.
   음성인식 기능 해제시 : 선풍기의 전원버튼을 "3초" 동안 누르시면 음성인식 기능이 해제됩니다.

본 제품의 특징

1. 국내최초 음성인식 선풍기
   입력된 명령어를 부르면 작동하는 음성인식 신일 알파팬

2. 마이콤방식 채택
   첨단 마이크로 회로를 이용한 전자식 선풍기입니다.

3. 자연풍/수면풍 기능
   자연풍은 강풍, 약풍, 미풍, 정지가 자연스럽게 혼합되어 빠르게 혹은 느리게 변속되며 자연에서 부는 바람과 같은 바람을 즐길 수 있습니다. 수면풍은 수면을 편안하게 도와 드립니다.

4. 기능램프부착
   기능마다 램프가 부착되어 어둠속에서도 직접 작동상태를 눈으로 확인할 수 있습니다.

5. 기억기능
   동작 정지후 다시 버튼을 누르면 정지하기 이전의 동작상태로 동작합니다. (코드선이 뽑히거나 정전등으로 인한 동작 정지시에는 기억 기능이 적용되지 않습니다.)

6. 리모컨기능
   본체에 부착된 스위치를 누르지 않고 최대 약 3m정도 떨어진 거리에서 리모컨을 이용하여 선풍기의 전체 기능을 편리하게 조작하여 사용하실 수 있습니다.

7. 전자 부저음 기능
   스위치를 누를때마다 「삑.삑」 하는 전자음이 울려 선풍기의 작동 변화를 소리로 듣고도 확인할 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

⚠ 경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

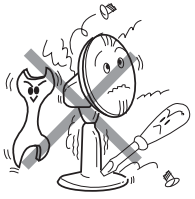

금 지

선풍기를 조립하기 전에 상하조절 버튼, 선풍기 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⊙부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⊙화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 선풍기 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙통풍이 되지 않는곳 (호흡 곤란을 유발하여 위험 합니다.)



⊙출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

⊙비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



⊙직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.


금 지

선풍기를 강한바람으로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 강한바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.
특히 어린이나 노약자에게 강한바람은 매우 위험합니다.



금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.

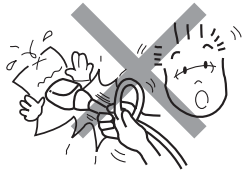


금 지

어린이는 선풍기에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다.
안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

금 지

선풍기를 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 선풍기가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

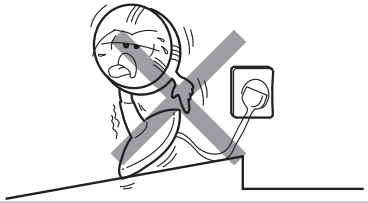

금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접

촉금지

작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오.
손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그뺌

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

조립방법

지주와 스탠드를 조립하기 전에

지주 바닥에 조립되어 있는 고정너트를 조립 전에 풀어내고
스탠드와 조립 후에는 반드시 조여 주십시오.


1 지주와 스탠드를 조립하기 전에

지주의 바닥에 조립 되어있는 고정너트를 분해하여(반시계방향) 주십시오.




2 지주부 단자와 스탠드 단자가 끼워질 수 있게 위치해 주십시오.

스탠드의 단자와 지주부의 단자가 서로 맞물려야 작동 되므로 위치에 맞게 조립 해 주십시오.

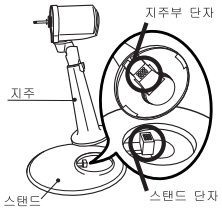

3 스탠드 단자에 지주 단자를 맞춰 끼운 후 가볍게 눌러 주십시오.

무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주부를 가볍게 눌러 주십시오.

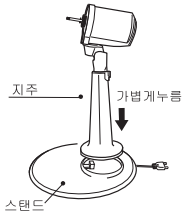

4 스탠드를 고정너트로 꼭 조여주십시오.


지주와 스탠드를 조립한 후 스탠드와 지주 연결된 바닥면에 고정너트를 시계방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조여 주십시오.



분해할 경우 조립의 역순으로 하여 주십시오.
주의:쉽게 풀리지 않도록 주의하여 조립하십시오.


1.후망을 조립하여 주십시오.

- 후망을 상부표시용 구멍이 위쪽으로 오게하여 모터 앞커버의 2개의 돌출부와 후망구멍이 일치하도록 끼워주십시오.
- 후망고정너트를 [고정]방향으로 돌려 후망이 흔들리지 않도록 꼭 끼워주십시오.

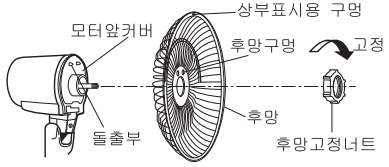

2.날개를 조립하여 주십시오.

- 날개를 모터 샤프트에 끼워 주십시오. 이때 날개의 –자 홈이 샤프트의 핀과 일치하도록 잘 맞추어 주십시오.
- 스핀너를 [잠김]방향으로 돌려 날개가 흔들리지 않도록 잘 고정하여 주십시오.

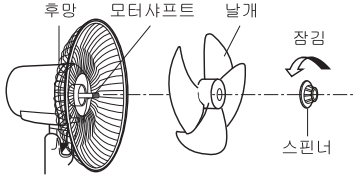



3.전망을 조립하여 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.(일부모델 걸고리 없음)
- 전망(망외링)과 후망을 눌러 망외링에 후망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링의 하부에 있는 크립을 끼우고 크립고정나사를 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
  크립이 있는 모델 : 크립을 끼우고 고정나사로 체결.
  크립이 없는 모델 : 드라이버로 고정나사 체결.
- 전망이 후망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.


전망의 분해방법

1.크립고정나사를 드라이버를 이용하여 먼저 풀어주십시오.
2.크립을 아래로 당겨서 뺀후에 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨서 분해하여 주십시오.

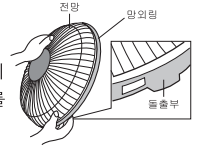

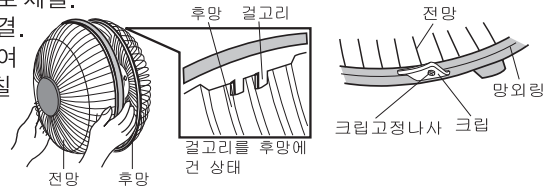

각부의 명칭 및 사용방법

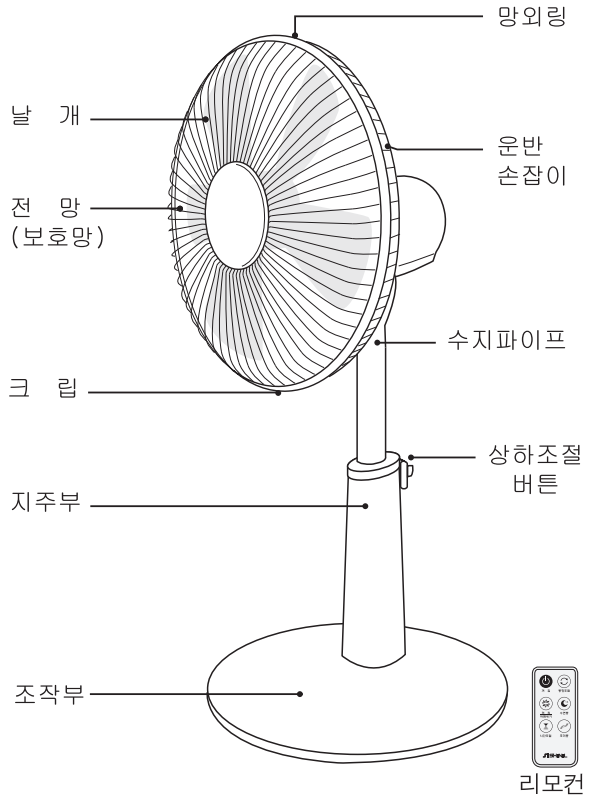


* 선풍기를 이동할 때는 전원플러그를 뽑고 모터뒷카바의 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

좌 우 조 절

작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 좌우로 밀면 약150° 범위내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

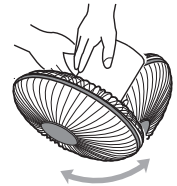

경 사 조 절


작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

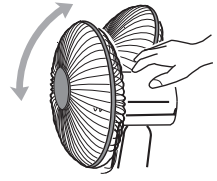

상 하 조 절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 누르시고 올려 주십시오.



시 간 조 절

⊙ 선풍기를 동작시킨 후 「시간조절」 버튼 ∧∨ 을 누르면 시간이 순서대로 변합니다. 표시창을 보면서 조작하여 주십시오.

○→○→○→○→○
0 1 2 3 4(시간)

⊙ 0으로 표시되면 시간선택이 되지 않은것입니다. 연속으로 작동합니다.

⊙ 설정시간이 경과하면 표시 램프가 꺼지고 자동적으로 운전이 정지합니다.

⊙ 운전할 때는 운전/바람세기 바람종류 버튼을 눌러 주십시오.

* 동작 및 정지중에도 조작 판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이므로 고장은 아닙니다.

바 람 세 기

⊙ 「바람세기」 는 4단계로 되어 있습니다. ＋ － 버튼을 이용하여 원하는 바람세기로 맞추어 사용하여 주십시오.

⊙ 표시창을 보면서 조작하여 주십시오.

○→○→○→○
1 2 3 4(단계)



전 원

⊙ 전원 버튼을 누를 때 기능이 정지 합니다.

⊙ 전원버튼을 3초 이상 누르면 음성인식 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.

주 의

장시간 사용하지 않을 때는 안전과 절전을 위해 전원플러그를 콘센트에서 빼내어 주십시오.

풍 향 조 절

⊙ 버튼을 누를 때마다 좌우회전.정지로 전환됩니다.

좌우회전 → 정지

자 연 풍 / 수 면 풍

⊙ 해당 바람의 버튼을 누르면 자연풍 수면풍 표시램프가 켜집니다.

⊙ 수면풍은 미풍,약풍을 변화 시키면서 2시간 동작 후 자동으로 꺼집니다. (시간설정이 되지 않습니다.)

⊙ 자연풍은 바람의 속도를 변화 시키면서 자연바람에 가까운 바람을 만들어 냅니다.

⊙ 자연풍,수면풍은 음성인식으로 작동하지 않습니다.

"사용자" 명령어	**"써니야 응답해"**	음성인식 작동 대기 / 초기 호출 명령어
"써니" 답변어	"안녕하세요"	
"사용자" 명령어	**"켜세요"**	선풍기 ON 기능! 선풍기가 켜집니다.
"써니" 답변어	"켜세요"	
"사용자" 명령어	**"강하게", "약하게"**	바람세기 조절 / 반복하면 바람세기가 강해지고 약해집니다.
"써니" 답변어	"강하게", "약하게"	
"사용자" 명령어	**"회전"**	회전조절 / 반복시 회전,멈춤이 반복됩니다.
"써니" 답변어	"회전"	
"사용자" 명령어	**"한시간", "두시간", 세시간", "네시간"**	시간조절 / 1,2,3,4시간 선택이 가능합니다.
"써니" 답변어	"한시간", "두시간", 세시간", "네시간"	
"사용자" 명령어	**"멈추세요"**	선풍기 OFF 기능! 선풍기가 꺼집니다.
"써니" 답변어	"멈추세요"	

1. 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 반드시 정해진 호출 명령어를 사용 해야 합니다.
 1) "써니야 응답해" 호출 명령어를 말합니다.
 2) 선풍기에서 "안녕하세요"라는 말과 함께 가운데 램프에 불이 들어오면 음성인식 기능이 대기상태가 됩니다. 음성인식 작동 램프에 불이 들어온 상태에서 "10초"동안 추가 명령이 없을시에는 자동으로 음성인식 기능이 해제 되며 램프에 불이 꺼집니다. 다시 음성인식 기능을 작동 하시려면 초기 호출명령어 " 써니야 응답해"를 지령하시면 됩니다.
 3) 이후 원하시는 동작기능 명령어를 음성으로 지령하면 선풍기에서 음성인식 답변어와 함께 해당 기능이 설정되어 작동됩니다.
 4) 자연풍,수면풍은 음성인식으로 작동하지 않습니다.


2. 음성인식 기능 사용 예시
 1) 선풍기의 바람세기를 조절하고 싶을때 (선풍기가 멈춰 있는 상태에서)
 명령어 예시: "써니야 응답해" 라고 말한다 ▶ "켜세요" 라고 말한다.
 ▶ "강하게" 라고 말하면 현재의 바람세기보다 한단계 강한 바람으로 작동하고 "약하게" 라고 말하면 한단계 바람세기가 약해짐.
 2) 선풍기의 바람세기를 조절하고 싶을때 (선풍기가 작동하고 있는 상태에서)
 명령어 예시: "써니야 응답해" 라고 말한다 ▶ "강하게" 라고 말하면 현재의 바람세기보다 한단계 강한 바람으로 작동하고 "약하게" 라고 말하면 한단계 바람세기가 약해짐.
 3) 선풍기의 시간조절 기능을 조절하고 싶을때 (선풍기가 멈춰 있는 상태에서)
 명령어 예시: "써니야 응답해" 라고 말한다 ▶ "켜세요" 라고 말한다.
 ▶ "한시간" 라고 말하면 1시간 적용되며 1시간뒤에 꺼짐
 "두시간" 이라고 말하면 2시간이 적용되며 2시간뒤에 꺼짐

※ 음성인식 기능 주의 및 안내 사항
1. 초기 호출 명령어 " 써니야 응답해" 지령이후 10초 이내에는 각종 기능 명령어들을 지령하시면 그 기능에 맞게 설정됩니다. 초기 호출 명령어 "써니야 응답해" 지령이후 10초가 초과했을때는 각종 기능 명령어를 호출해도 인식하지 못하오니 이때는 초기 호출명령어 " 써니야 응답해"를 지령하시고 다른 명령어를 말씀하시면 됩니다.
2. 음성으로 호출시 각 해당 명령어들을 크고 정확한 발음으로 말씀하세요. 사용하시는 환경에 따라 소음이 많은곳이나 발음이 부정확할시 음성인식이 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 약 3m 이내에서 명령어를 말할때 가장 인식률이 높습니다.
3. 사람이 많은곳이나 TV,라디오 등의 소리가 많은 곳에서는 가급적 음성인식 기능 사용을 자제 바랍니다. 외부의 소음과 주파수등으로 인하여 음성인식 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있으며 이런곳에서는 음성인식 기능을 해제 하시고 사용바랍니다. 음성인식 기능 해제시 : 선풍기의 전원버튼을 "3초" 동안 누르시면 음성인식 기능이 해제됩니다.

사용방법(리모컨 사용방법)

리모컨 사용방법

* 동작 및 정지중에도 조작판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이콤 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.

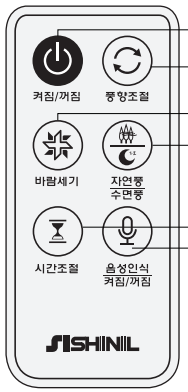

켜짐/꺼짐 (버튼을 누를 때마다 선풍기가 켜지고 꺼지게 됩니다.)

풍향조절 (버튼을 누를 때마다 좌우회전·정지로 전환됩니다.)

바람세기 (버튼을 누르면 바람세기를 조절할 수 있습니다.)

자연풍/수면풍 (버튼을 누를 때마다 바람종류가 수면풍,자연풍으로 변경되어 운전합니다.)


시간선택 (선풍기를 동작시킨 후 버튼을 누르면 동작 잔여시간이 순서대로 변합니다.)

음성인식 켜짐/꺼짐 (버튼을 누를 때 마다 음성인식 기능이 켜지고 꺼지게 됩니다.)

⊙리모컨 홀더 착탈방법


리모컨 홀더를 그림1의 방향로 끼운 후 아래 방향으로 내려서 고정하시기 바랍니다.

홀더를 빼실때에는 역순으로 하여 주십시오.

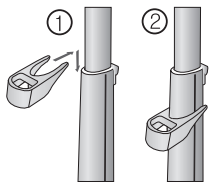

리모컨 사용방법

* 건전지가 포함되어 있습니다.

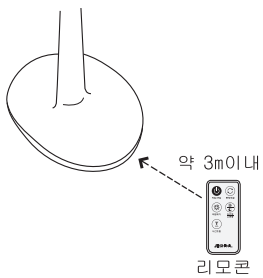

⊙리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 버튼을 눌러 주십시오. (리모컨을 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3m이내입니다.)

*주의

⊙리모컨 을 계속해서 누르지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.

⊙리모컨 을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지마십시오.


⊙건전지는 규격에 맞는 것을 사용하시고 장기간 사용치 않을때에는 건전지를 빼내어 주십시오.

⊙건전지 규격 : CR2032의 규격을 사용하여 주십시오.

※ 건전지 교체시

1. 오른쪽 그림①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 그림②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

2. 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

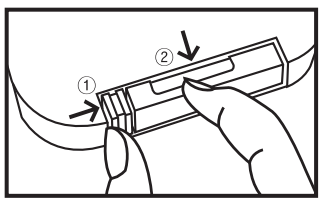

손질 및 보관

⊙선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

⊙손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

2. 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하긴전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⊙선풍기가 작동하지 않는다.	⊙전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⊙램프의 불이 모두 꺼져 있지 않습니까? ⊙정전이 되지 않았습니까?
⊙리모컨이 작동되지 않는다.	⊙리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하여 주십시오. ⊙수신부나 송신부가 가리어지지 않게 하여 주십시오. ⊙리모컨을 3m이내에서 작동시켜 주십시오. ⊙리모컨 건전지가 소모되었는지 확인하여 주십시오.
⊙소음 및 진동소리가 크다.	⊙날개를 모터샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ⊙전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ⊙후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.

A/S에 대하여

⊙당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.