신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 4단 방석 전기요 사용 설명서

SHINIL Heated Seat Cushion
User Manual

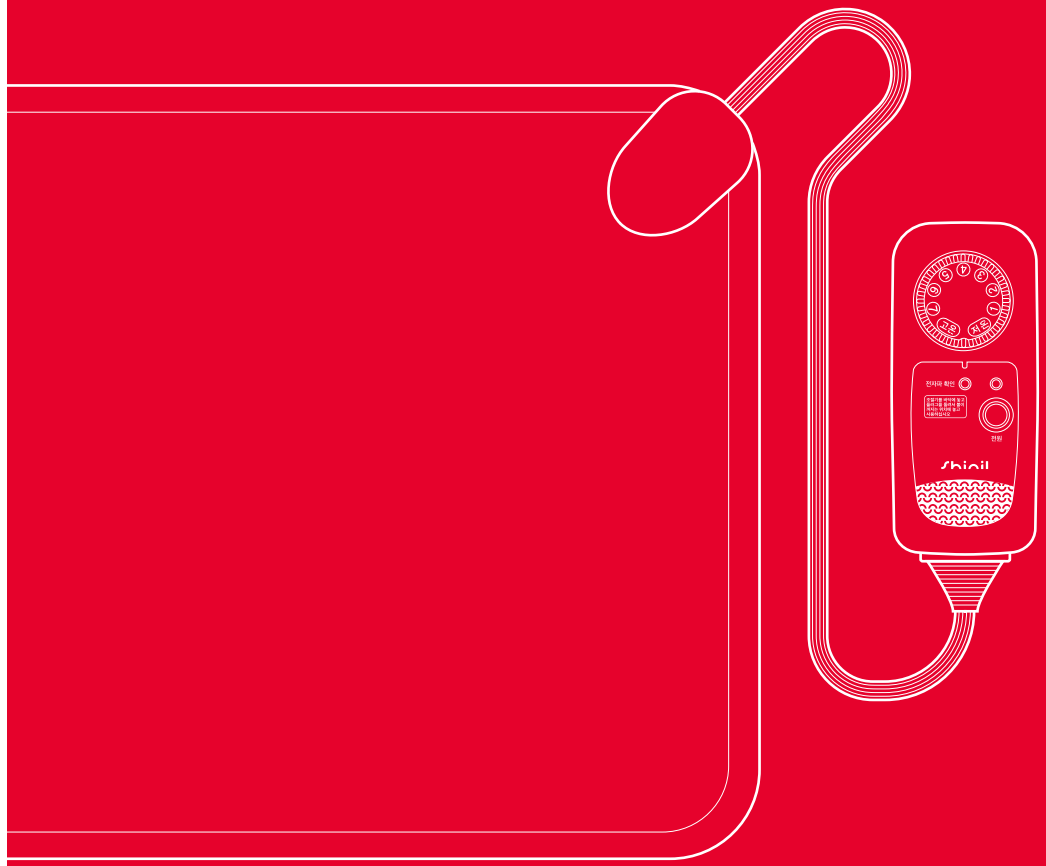

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 열에 민감하고 과열에 대처할 수 없는 3세 미만 영아, 노약자의 사용을 금지합니다.

젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
※ 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 전원을 켜거나 사용하지 마십시오.
전기요에 물을 직접 뿌리거나 물기가 있는 수건 등을 올려놓지 마십시오.

인체 내 매입형(몸 속에 넣은) 의료용 전자기기(인공 심폐 등), 생명 유지용 기기를 착용한 사람은 사용 시 주의해 주십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 조절기가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 조절기를 교환하십시오. 또, 코드선을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 고온의 장소나 화기 근처 (제품의 과열 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 병원에서 의료용으로 사용하지 마십시오.

제품을 날카로운 물건으로 찌르거나 무거운 물건을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
※ 무거운 물건이나 이불을 개어 올려 놓으면 열이 부분적으로 발생해 과열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

조절기는 전기요 바깥에 놓고 사용하십시오.
※ 조절기를 전기요 위에 놓고 사용 시 과열로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이 사용 혹은 코드선을 문에 끼워 닫지 마십시오. 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
※ 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

조절기를 발로 밟거나 떨어뜨려 충격을 주지 마십시오. 물에 빠뜨리거나 물에 담그지 마십시오.
※ 화재, 기기 고장의 원인이 됩니다.

본 제품에 포함된 전용 조절기를 사용 하십시오.
※ 다른 제품의 조절기를 사용하면 과열로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.

본 제품은 깔개용입니다. 덮어서 사용하거나 위, 아래면을 바꿔 사용하지 마십시오.
※ 고장 및 상해, 과열의 원인이 됩니다.

장시간 사용 시, 취침 시에는 체온과 유사한 37 ℃ 이하로 사용하는 것이 안전합니다. 표면 온도가 45 ℃를 넘기지 않도록 하고 저온 화상의 위험이 있으니 제품 위 이불을 깔아 피부에 직접 닿지 않도록 하십시오.

라텍스나 메모리폼 소재의 침구류에서 사용하지 마십시오.
※ 라텍스나 메모리폼 소재의 침구류에서 사용하면 제품이 열을 흡수해 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

드라이 클리닝을 하거나 표백제를 사용하여 표백, 세탁하지 마십시오.
※ 화재, 기기 고장의 원인이 됩니다.

전기요를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마십시오. **※ 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.**
전기요가 미끄러우니 넘어지지 않도록 주의하십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 기기 고장의 원인이 됩니다.

사용 중 이동할 경우 안전을 위하여 반드시 전원 종료 후 플러그를 분리해 주십시오.
※ 전원 플러그를 분리하지 않으면 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품 위에서 다른 사람 또는 벽에 접촉했을 때 정전기가 납니다.	➔ 설명서 5페이지의 전자파(전기장) 감소 방법 설명을 참고하십시오. ➔ 플러그를 뒤집어 꽂아 주십시오.
전기요 밑에 물방울이 맺힙니다.	➔ 전기요와 바닥의 온도 차이로 결로(물방울 맺힘) 현상이 생길 수 있습니다. 수시로 바닥을 확인하여 결로 현상으로 생기는 수분을 제거해 주십시오. 이를 방치하면 바닥재의 색상 변색 및 손상이 갈 수 있습니다.
조절기에 불이 들어오지 않습니다.	➔ 전원 플러그나 조절기를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 전원 버튼을 눌러 전기요를 종료 후, 1~2초 뒤 다시 작동시켜 주십시오. ➔ 장시간 (10시간 이상) 사용했을 경우 전원 코드를 뽑고 5분 경과 후 다시 꽂아주십시오.
따뜻해지지 않습니다.	➔ 조절기가 OFF 상태인지 확인하고, 온도 설정을 다시 해주십시오. ➔ 설정 온도를 한 단계 높게 설정해 주십시오. ➔ 전기요 아래 바닥에 담요, 카페트 등을 깔아 바닥으로부터 열이 손실되지 않도록 하십시오.
기름 냄새, 나염 냄새가 납니다.	➔ 첫 사용 시 냄새가 날 수 있으며 사용 3~4일 후 사라집니다.

제품의 사양


제 품 명	전기매트	정 격 전 압	AC 220 V/ 60 Hz
중 량	약 1.7 Kg	사 이 즈	55 x 180 cm
사 용 단 계	1~7단계 / 저온 / 고온	안 전 장 치	단락 보호, 과열 보호, 과전압 보호 안전장치

각 부분의 명칭

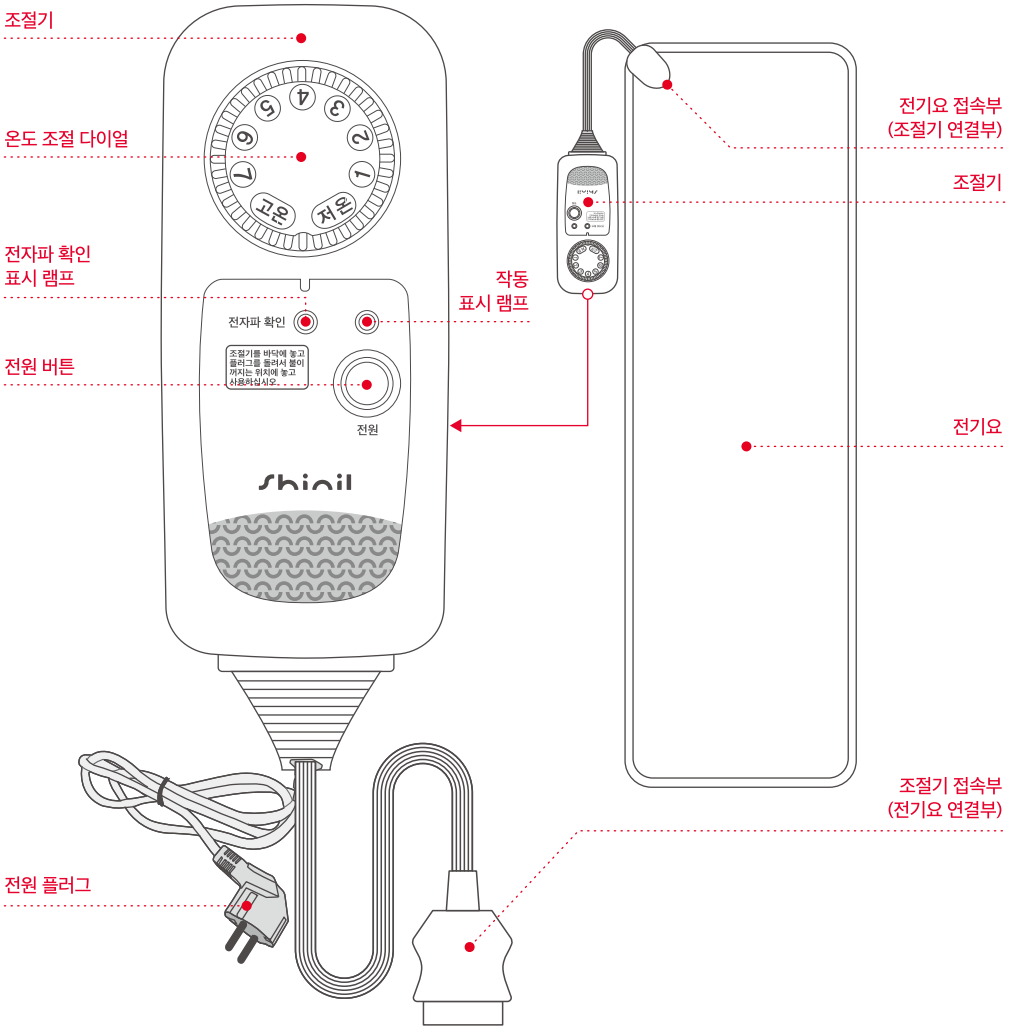


사용 방법


※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 제시된 용도 외의 방법으로 사용 시 안전상의 위험이 있을 수 있습니다.
※ 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해 책임지지 않습니다.
※ 처음 사용 시 전기요 표면에 이불 및 패드를 덮은 상태로 고온 설정하여 약 4~5시간 이상 발열해 주십시오. 냄새나 습기가 제거됩니다.
※ 외출 시, 장시간 사용하지 않을 경우 반드시 전원을 종료하고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

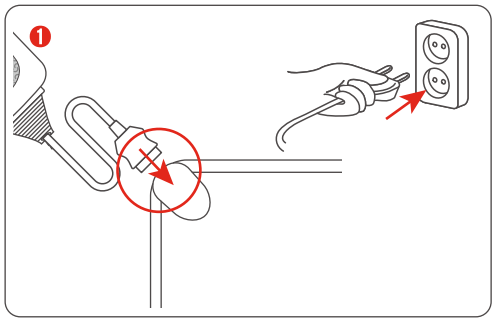


전기요 접속부와 조절기 접속부를 먼저 결합시킨 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하십시오.
조절기 접속부의 위, 아래가 거꾸로 결합되지 않도록 주의하십시오.
위, 아래가 바뀌면 합선으로 인해 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

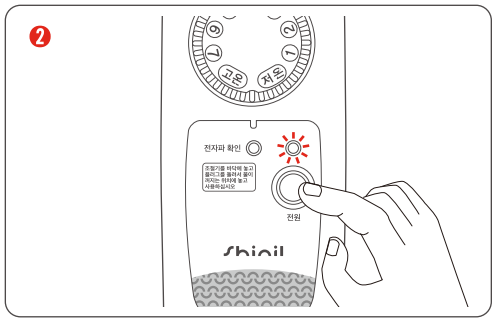

전원 버튼을 누르면 작동 표시 램프가 점등되고 제품이 켜집니다.
최초 사용 시 내부 습기로 인해 온도가 느리게 올라갈 수 있습니다.

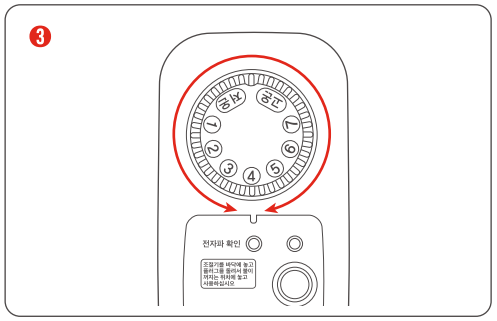


온도 조절 다이얼을 돌려 원하는 온도 단계로 설정하십시오.
초기 작동 시 약 1시간은 전원이 100% 들어가고, 이후 설정 온도에 맞춰 자동으로 조절됩니다. 선택한 온도 단계가 점등됩니다.

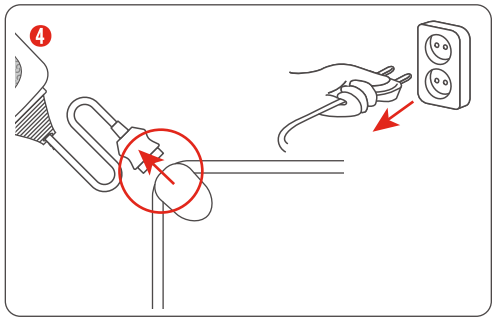

사용이 끝나면 전원 버튼을 눌러 기기를 종료하고, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

전자파 확인 기능- 전자파(전기장)를 최소화하는 사용 방법

전원 플러그를 콘센트에 꽂았을 때, 조절기의 전자파 확인 표시 램프가 점등되면 콘센트를 뽑아 반대 방향으로 다시 꽂아 주십시오. 전자파(자기장)를 최소화하여 사용할 수 있습니다.
콘센트에 입력된 전원에 접지 시설이 되어 있지 않은 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.

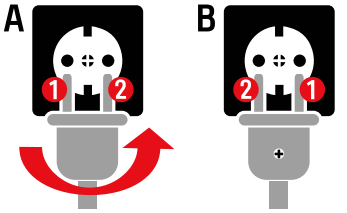


올바른 사용 방법 및 사용 시 주의사항

※ 사용 시 전기요 아래에 얇은 담요나 카페트를 깔고 사용하면 열효율을 높일 수 있습니다.
※ 보일러와 함께 사용하면 전기요의 열과 보일러의 열이 상승 작용을 일으켜 전기요와 방의 바닥재가 손상될 수 있습니다.
※ 초기 사용 시 눌린 자국은 고온으로 사용 시 서서히 복구됩니다.
※ 배송 시 외부 영향으로 발생할 수 있는 약간의 변형(평평하지 않음)은 고온으로 3시간 정도 놓아둔 후 1~2회 정도 사용하면 복구됩니다.
※ 장기간 보관 후 재사용할 때 1~2일 정도 제품에 이상이 없는지, 정상적으로 작동하는지 확인 후 사용하십시오.
※ 권장 사용 기간은 약 5년이며 해당 기간 이후 주기적인 점검이 필요합니다.
※ 라텍스나 메모리폼 소재의 침구류에서 사용하면 제품이 열을 흡수해 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

취침 시 온도는 체온과 유사한 37 ℃ 정도가 안전합니다. (저온으로 사용 권장) 표면 온도가 45 ℃를 넘지 않도록 하고 장시간 사용 시 저온 화상의 위험이 있으므로 전기요 위에 패드나 이불을 깔아 피부에 직접 닿지 않도록 하십시오.

열효율을 높이는 효과적인 사용 방법

❶ 바닥으로부터의 열손실을 막기 위해 두꺼운 이불 (침대의 경우 매트리스)을 깔아 주십시오. 이불이 두꺼울수록 열손실이 줄어 열효율이 높아집니다.
❷ 제품 본체가 접히는 부분이 없도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오. 침대에 설치 시 매트리스 밑으로 접어서 끼우지 마십시오.
❸ 얇은 이불로 본체를 덮은 후 원하는 온도 단계로 설정해 사용하십시오.

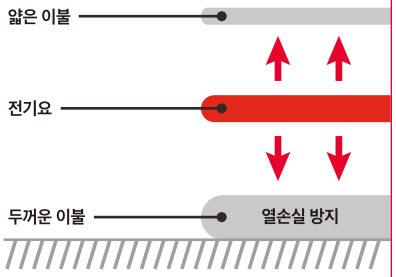

손질 및 보관 방법

※ 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해 책임지지 않습니다.
※ 전기가 통하는 부분에 절대로 물기가 닿지 않도록 하십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
※ 제품을 절대 물에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 보관 시 제품 위에 무거운 물체를 올려놓으면 기기 변형, 파손의 위험이 있습니다.

❶ 제품을 손질할 때에는 반드시 전원을 종료하고 조절기를 전기요에서 분리 후 플러그를 빼주십시오.
❷ 제품을 깨끗이 세척할 때는 비누나 합성세제를 묻힌 부드러운 솔이나 스펀지로 약하게 문질러 주십시오. 오염된 부분만 가볍게 세척하고 조절기는 마른 헝겊으로만 닦아 주십시오. 먼지를 터는 등 제품에 충격을 주지 마십시오.
❸ 손질이 완료되면 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조시킨 후 잘 말아 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오. 접어서 보관 시 열선의 변형으로 제품이 고장날 수 있습니다.


※ 제품의 상판(윗면 부분)이 밖으로 보이게 말아 보관해야 표면의 변질 또는 변형이 발생하지 않습니다.

드라이 클리닝, 세탁기 사용 등 제품 전체를 물이나 기타 용액(표백제)에 담그거나 기계에 넣는 등의 행위, 다림질, 비틀어 짜는 등의 행위를 절대 금지합니다. 기기 고장 및 안전사고의 우려가 있습니다.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

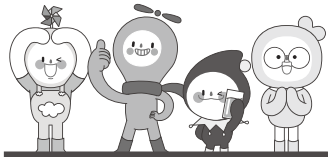

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

REV.31