
신일 12L 제습기
사용 설명서

SHINIL 12L Dehumidifier
User Manual

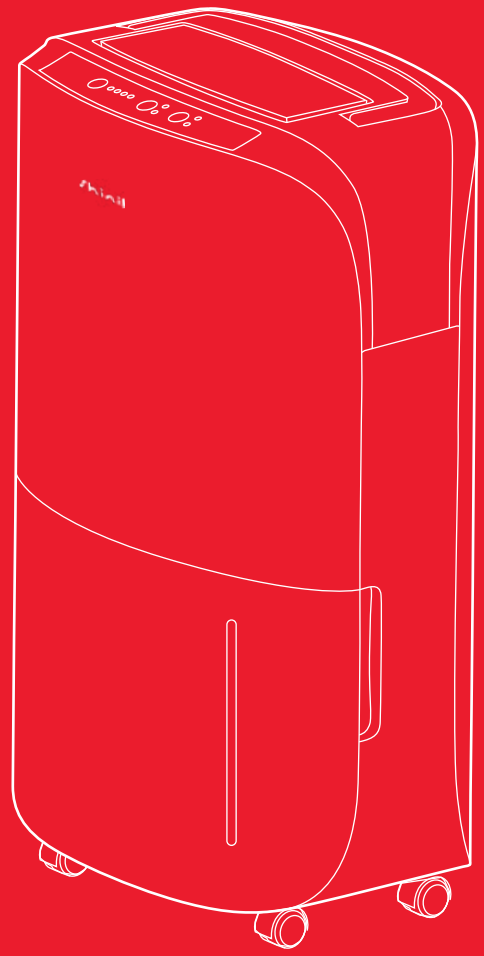

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/
@shinil1959


REV.28

전원 안전상의 주의

⚠ 경 고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


· 전원 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

※감전이나 화재의 원인이 됩니다.

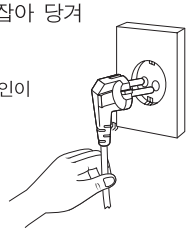


· 전원플러그를 전원콘센트에 꽂을 때나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

※감전의 위험이 있습니다.

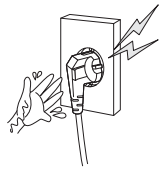


· 반드시 접지처리된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※접지콘센트를 사용하지 않을 경우 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

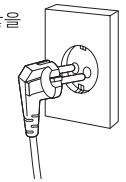


· 누전차단기(감도 전류 30 mA이하)와 연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.

※누전으로 인한 고장, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

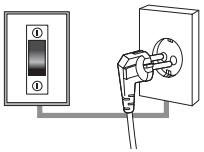


· 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.

※화재의 원인이 됩니다.

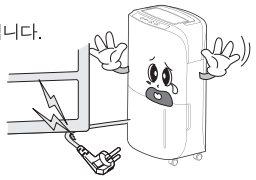


· 전원 코드를 연장하여 사용을 할 경우에는 반드시 250 V/15 A이상의 코드 콘센트를 사용하시고 단독으로 사용 하십시오.

※이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

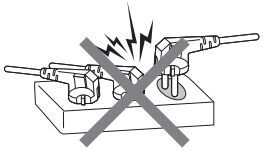


· 전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아 주십시오.

※접속이 불안전한 경우에는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

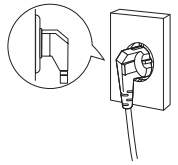

· 장시간 사용하지 않을 때, 천둥 번개가 칠 경우에는 플러그를 뽑고 제습기 물받이의 물을

※사용중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다.

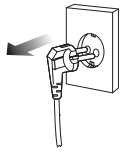

설치 안전상의 주의

⚠ 경 고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생 할 가능성이 있는 경우


· 제품 주변에 인화물질 (스프레이, 부탄 용기, 석유, 가스 등) 을 두지 마십시오.

※폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



· 타기 쉬운 물질로 부터 1 m이상 거리를 두고 설치 하세요.

※화재의 원인이 됩니다.

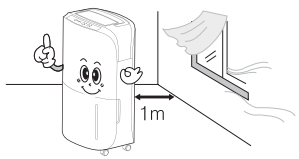

· 촛불, 담배불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

※화재의 위험이 있습니다.



· 제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

※제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.



· 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요. (목욕탕, 수영장 등)

※감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



· 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.



· 제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.

※제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.



· 본 제품의 빈 공간, 구멍 등에 다른 물건을 삽입하지 마십시오.

※특히 어린이는 주의 시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




사용 안전상의 주의

⚠ 주 의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우


· 작동중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.

※고장 및 화재의 원인이 됩니다.

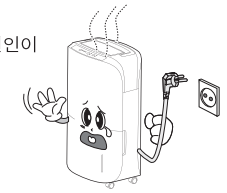

· 밀폐 되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.

※산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주십시오.

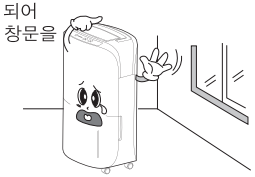


· 운전 중 공기배출구에 손이 닿지 않도록 하세요.

※특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.




· 이상소음 및 냄새 발생시 사용을 멈추십시오.

※지진, 화재시 또는 제품에서 이상소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아주세요.

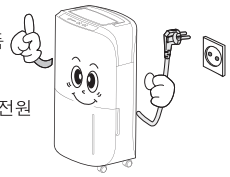

· 필터를 꼭 끼워 사용하세요.


※필터 없이 사용 할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전 되거나 다칠 수 있습니다.

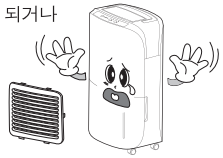

· 실외에서 사용하지 마십시오.

※본 제품은 실내용입니다.

※실외에서 사용 할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

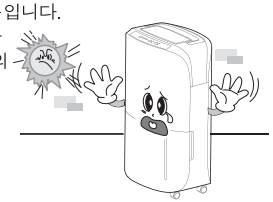

· 제품에 심한 충격을 주지 마세요.

※고장의 원인이 됩니다.



· 공기배출구/흡입구를 빨래, 커튼 등으로 가리지 마십시오. 기능 저하나 고장의 원인이 됩니다.

※막힌 상태로 방치되면 내부온도 상승으로 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.



청소 및 기타 안전상의 주의

⚠ 주 의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

· 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.

※고장 및 감전의 원인이 됩니다.



· 공기필터는 중성세제를 녹인물(약30℃)에 넣고 세척한 후 그늘에서 건조 시키세요.

※먼지가 쌓이면 이상 작동 및 냄새의 원인이 됩니다.



· 본 제품 혹은 부품 등을 청소하기 전에 전원 플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질 하세요.

※감전 되거나 다칠 수 있습니다.



· 본 제품을 이동하기 전에 물받이를 비우십시오.


※물로 인한 고장의 원인이 됩니다.



⚠ 주 의 표시 사항을 위반할 때 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

· 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터 (1577-6667)로 연락하세요.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

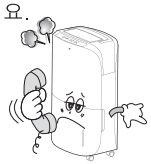

· 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.

※이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.




· 어린이가 제품을 넘어뜨리거나 올라가지 않도록 하십시오.

※넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.



· 제품이 손상 되었거나 기능장애가 있을 경우, 임의로 분해.수리.개조 하지 마십시오.

※감전, 화재의 위험이 있습니다.

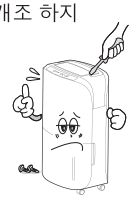

AS를 의뢰하기 전에

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항	비 고
전혀 동작되지 않아요	●전원플러그는 잘 꽂혀 있나요? ●만수 표시가 점등 되었습니까? ●물받이를 비워도 점등 되었습니까?	●전원 플러그를 정확히 꽂아 주십시오. ●물받이를 비워 주십시오. ●물받이를 제품의 정위치에 재조립해 주십시오. 만약 그래도 만수표시가 되면 물감지 센서가 정위치에 있는지 확인하십시오.	
제습기는 작동하나 제습이 되지 않아요	●송풍팬은 동작하나 콤프레셔가 동작하지 않습니까? ●희망습도가 주위습도보다 높게 설정되어 있습니까?	●열교환기의 표면에 성에가 형성되어 성에를 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니 며 성에가 녹은 후 재가동 됩니다. ●희망습도 를 주위습도보다 낮게 설정하세요.	
진동과 소음이 커요	●경사진 상태에서 사용하고 있지 않나요?	●바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주세요.	
소리가 나요	●운전중이나 정지 후 물이 흐르는 것과 같은 소리가 납니까? (꾸르륵, 지글지글, 웅웅 등)	●제품 내부의 액체(냉매)가 배관을 통해서 흐르는 소리로 이상이 아닙니다.	
제습이 약해요	●필터에 먼지가 묻어 있어 구멍을 막고 있지 않습니까? ●실내 온도가 16℃ 이하인가요? ●제습량은 주위 온도 27℃, 습도 60%Rh 기준입니다.	●후면 공기 흡기부와 필터를 청소해 주십시오. ●만약 온도가 16℃ 이하이면 제습기의 효율이 떨어 질 수 있습니다.	
송풍 배출구에서 뜨거운 바람이 나와요	●제습기는 정상작동 이므로 걱정하지 마시고 사용하십시오.		
연속배수 호스로 물이 나오지 않아요	●배수연결부를 정확히 조립 하였는지 확인 하십시오. ●연속배수 호스가 꼬이거나 막혀 있는지 확인하십시오.	●사용설명서 참조하여 재조립 하십시오. ●호스를 펴주거나 막힌 부분을 뚫어 주십시오.	
물받이가 닫히지 않아요.	● 물받이와 제품 측면에 틈새가 있는지 확인하세요.	●물받이를 좌,우측 손잡이를 잡고 힘껏 안쪽으로 밀어 넣어 주세요.	


주의사항 및 설치 방법

주의사항

1. 반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC 220 V/60 Hz전용 입니다.)
   – 사용전원이 제품사양과 일치하지 않을 경우는 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.
2. 전원 코드를 손으로 잡은 채 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
   코드부분이 파손 될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.
3. 하나의 전원콘센트에 본 제품을 포함하여 여러 종류의 전기기구를 동시에 사용하지 마십시오.
4. 전원 코드가 파손된 경우에는 감전 등의 위험방지를 위하여 당사 콜센터(1577-6667)에 요청하여 교환해야 합니다.
5. 전력공급에 차질이 발생할 시 제품이 작동을 멈추고, 전원이 재공급되면 송풍팬 작동 3분 후에 콤프레셔가 작동합니다.
6. 제품을 눕히거나 뒤집어서 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
   사용시 제습기를 똑바로 세워 두십시오.

설치방법

1. 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
2. 효율적인 사용을 위해 모든 창문을 닫아 두십시오.
3. 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주위온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
4. TV, 라디오, 전자제품 등과 1m이상 거리를 두고 사용하세요.
   전자파의 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
5. 벽면, 타는물질과 1m이상 거리를 두고 사용하세요.

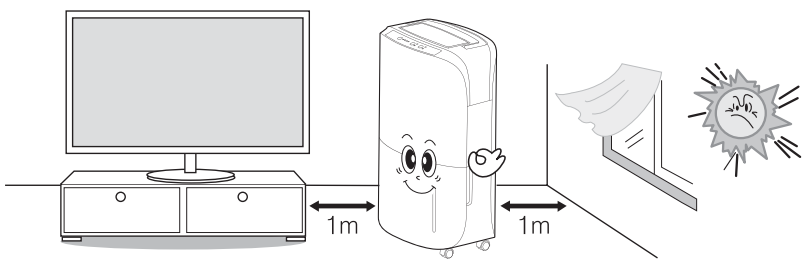


제품 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

품 명	제습기	사 이 즈	420 x 260 x 630 mm
소 비 전 력	330 W	중 량	약 17.5 kg
제 습 량	12 L/일 (27℃, 60%RH)	냉매량 및 냉매 종류	235g (R-134a)

각 부의 명칭 및 구성품

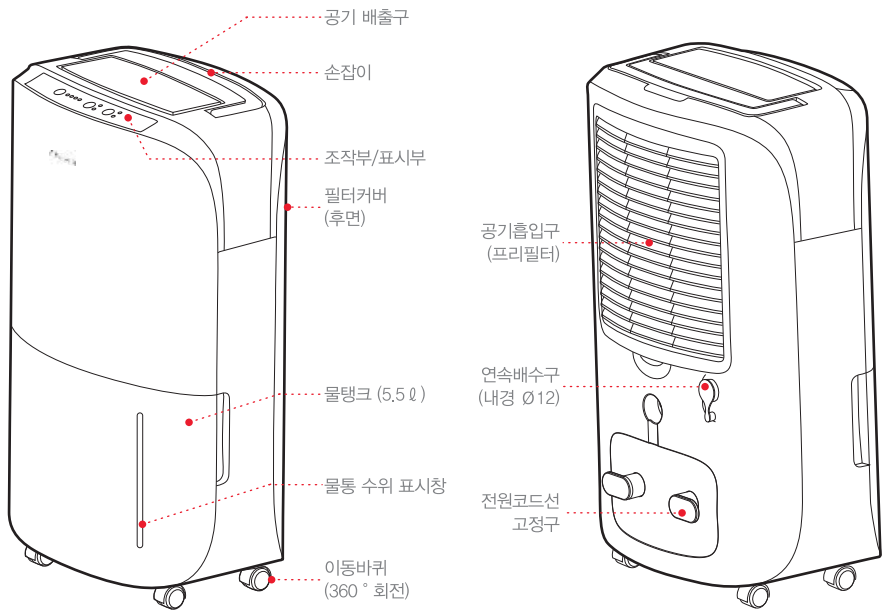


구성품

사용설명서, 물통, 연속 배수호스 (내경 Ø 12)

주 의

- 프리필터 없이 제품 작동 시 냉각파이프에 이물질이 묻어 제품에 손상이 발생할 수 있습니다. 물탱크를 빼내면, 제품 작동이 중지됩니다.
  만수 시 물을 비운 후, 꼭 제자리에 맞춰 물탱크를 조립하여 주십시오.
- 공기 배출구를 손으로 열거나 닫지 마십시오.
  내부 모터가 파손되어 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

조 작 부

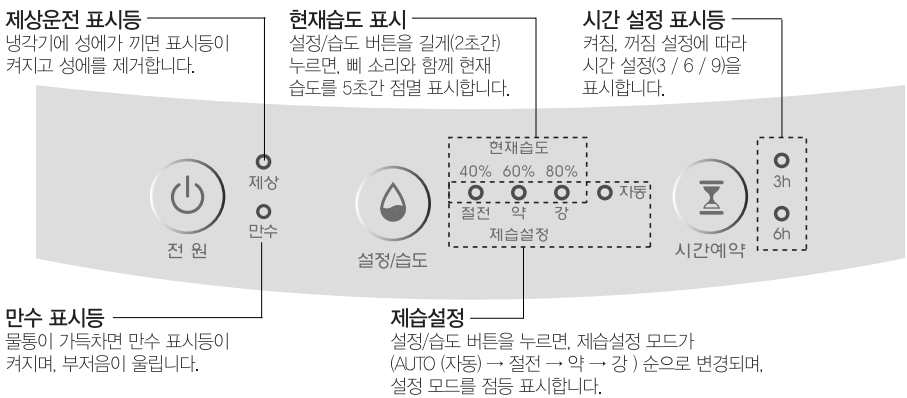

주 의
- 설정/습도 버튼으로 제습 기능 설정을 완료하면 표시창에 현재 운전 모드가 점등되어 표시됩니다.
- 작동 중 현재 습도 확인은 설정/습도 버튼을 길게(2초간) 눌러 주시면, 삐 소리와 함께 현재 습도가 5초간 점멸되어 표시됩니다.

▪ 현재 습도 표시 (현재 습도는 설정/습도 버튼을 길게 누르면 5초간 점멸 표시됩니다.)

습도 표시 기준	상대습도≤50	50≤상대습도≤70	70≤상대습도
현재 습도 표시	현재습도 40% 60% 80% ☼ ○ ○	현재습도 40% 60% 80% ○ ☼ ○	현재습도 40% 60% 80% ○ ○ ☼

주 의
- 제품 사용 환경에 따라 표시된 현재 습도와 실제 습도와의 차이가 발생할 수 있습니다.

▪ 제상 운전 표시

○ 자동으로 성에나 결로(이슬맺힘)현상을 제거합니다.

제상 냉각파이프에 성에가 생기면, 제상 운전 표시등이 켜지면서 자동으로 작동합니다.

주 의
제상 기능 작동 중에는 제품을 이동하거나, 임의로 끄지 마십시오.
성에를 제거하는 중이므로 성에 제거 후에 자동으로 정상 작동됩니다.
제상 기능 작동 중에는 다른 기능이 작동하지 않습니다.
성에 제거 후 재작동 시에는 컴프레서(Compressor) 보호를 위해 3~5분 정도의 시간이 필요합니다.

▪ 만수 표시

○ 만수 물통에 물이 가득차면, 작동이 멈추고 만수 표시등이 표시됩니다.

주 의
- 물통에 물이 가득 찬 경우, 제품의 작동이 멈춥니다. 물통에 물을 비운 후 사용하여 주십시오.
- 물통이 완전히 조립 되어 있지 않은 상태에서도 만수 표시등이 표시됩니다.

※ 전원플러그를 꽂아주세요.
- 부저음(삐~)이 울리면서 동작대기 상태가 됩니다.
- 단수 표시가 나온 경우, 물통의 물을 비워 주십시오.
- 표시부에 나타나는 습도는 현재 습도를 나타냅니다.

주 의
- 제습기의 위치, 제습기 내부 공기 순환 정도에 따라, 실제 습도와 다른 습도값을 나타낼 수 있습니다. 이 경우, 제품을 가동시켜 공기 순환을 시켜 주십시오.

전 원

→ 제품 켜기 → 끄기 →

전원버튼을 누르면 팬모터가 작동합니다. 컴프레서는 현재 습도와 전원을 인가한 시간에 따라, 초기 작동 시간까지 최대 3~5분 정도의 시간이 필요합니다.

주 의
- 제품 초기 동작시 웅~ 소리가 발생합니다. 컴프레서가 작동하면서 발생하는 진동 소음으로 3~5분 후에 소리가 작아지며, 제품이 정상 작동합니다. 제품의 전원을 끄면 이전 작동중인 기능은 초기화 되며 재작동 시 AUTO 또는 켜짐 타이머에서 설정된 모드로 작동합니다.

설정/습도

→ 자동제습(AUTO) → 절전제습 → 약 제습 → 강 제습 →

제품 작동 시, 자동 제습(AUTO)으로 작동되며, 현재 습도에 따라 자동 제습합니다.
설정/습도 버튼을 눌러, 원하는 제습 기능을 선택하여 주십시오.
설정된 기능에 따라 자동(AUTO), 절전, 약, 강 제습으로 작동합니다.

▪ 제습모드 설정 및 기능

제습설정	기능 및 작동 설명
절전제습	절정 기능으로 작동 – 컴프레서(2시간 운전, 1시간 꺼짐), 팬모터 약풍 동작 **주 의** 절전 제습 모드로 작동 시, 컴프레서가 꺼짐 상태에서 재 운전시, 웅~ 소리가 발생합니다. 컴프레서가 작동하면서 발생하는 진동 소음으로 3~5분 후에, 소리가 작아지며 제품이 정상 작동합니다.
약 제습	약 제습 기능으로 작동 – 컴프레서 연속 운전, 팬모터 약풍 동작
강 제습	강 제습 기능으로 작동 – 컴프레서 연속 운전, 팬모터 강풍 동작
자동제습 (AUTO)	현재 습도에 따라 자동 제습합니다. – 전원 버튼을 눌러, 제품 작동시, “자동 제습” 모드로 작동합니다. 자동 모드 작동시에는 현재 습도를 같이 표시합니다.

주 의
- 설정/습도 옆 표시창에는 설정 모드를 점등 표시합니다. 설정/습도 버튼을 누르면, 설정 모드를 변경 및 점등 표시합니다. 설정/습도 버튼을 길게(2초간) 누르면, 현재 습도를 5초간 점멸 표시 후 설정 모드를 점등 표시 합니다.

사용 방법

시간예약

▪ 켜짐 타이머 설정
제품 전원 플러그를 꽂은 후, 시간버튼을 눌러 켜짐 시간을 설정 후에, 전원 버튼을 눌러주십시오. 설정된 시간은 표시등이 점멸합니다.

전원 코드선 꽂음(작동 대기 상태) ➡ 시간버튼(3 / 6 / 9) ➡ 전원버튼

주 의

- ▪ 설정 외 설정버튼으로 제품이 켜진 이후의 작동모드를 설정할 수 있습니다. (별도 설정을 하지 않으면 자동제습 모드로 작동합니다.)
- ▪ 전원 플러그를 꽂은 후 설정이 가능합니다. 시간 표시등이 점멸되어 켜짐 타이머 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.
- ▪ 켜짐 타이머 설정 후, 5초 이내 전원버튼을 눌러야 설정이 완료됩니다.

주 의

▪ 켜짐 타이머 설정 후에 반드시 5초 이내 전원버튼을 눌러 예약을 완료하여 주십시오. 전원버튼을 누르지 않으면 켜짐 타이머 설정이 완료되지 않습니다.

▪ 꺼짐 타이머 설정
전원 버튼을 눌러 제품이 작동 중인 상태에서, 시간 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. 설정된 시간은 표시등이 점등합니다.

전원버튼(제품 작동 중) ➡ 시간버튼(3 / 6 / 9)

주 의 ▪ 꺼짐 타이머 설정 후 에는 전원 버튼을 누르지 마십시오. 자동설정됩니다.

▪ 켜짐, 꺼짐 타이머 표시 설정

켜짐 타이머 설정	3시간 켜짐	6시간 켜짐	9시간 켜짐
표시등 점멸(☼)			
꺼짐 타이머 설정	**3시간 꺼짐**	**6시간 꺼짐**	**9시간 꺼짐**
표시등 점등(●)			

주 의 ▪ 설정된 시간은 시간이 지나감에 따라 남은 시간만 표시합니다.

청소 방법 및 제품 보관 방법

본체 외관 청소 방법


부드럽고 마른 헝겊으로 닦아내면 됩니다.
– 절대로 제품에 물을 뿌려선 안됩니다. 고장 및 성능저하의 원인이 될 수 있습니다.
– 중성세제를 탄 물에 부드러운 헝겊을 적셔 닦은 후 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.



주 의 ·청소하기 전에 반드시 플러그를 뽑아야 합니다.

물받이 청소 방법

※물받이가 제 위치에 정확히 장착되지 않으면 제품이 동작하지 않습니다. 동작하지 않을 때는 다시 한번 장착하여 주세요.
※손상과 변색의 원인이 되는 벤젠, 알콜, 기타 휘발성 세제를 사용하지 마세요.
※물받이에서 곰팡이, 병균, 박테리아가 성장하지 못하도록 주기적으로 청소를 해주십시오.

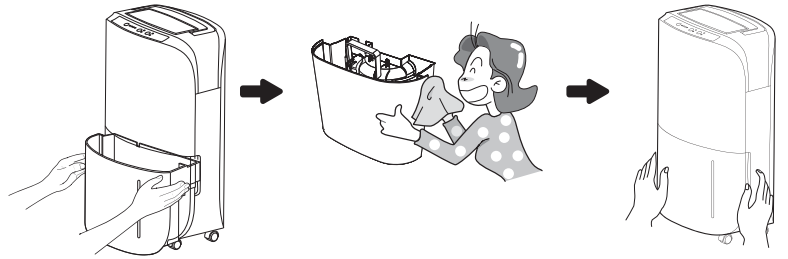

① 하단 손잡이를 이용하여 물받이를 빼주십시요.

② 순한세제로 물받이 안쪽을 닦아주세요.


③ 물받이를 제위치에 장착하여 주세요·

청소 방법 및 제품 보관 방법

필터 청소 방법

※ 필터의 청소방법 및 교환 주기

(프리필터는 반영구적으로 사용 가능하며, 월 2회 이상 청소하여 주십시오.)
오염이 심한 경우 물에 얇게 희석한 중성세제에 담근 후 가볍게 비벼줍니다.
건조 시에는 그늘에 말려 주십시오.

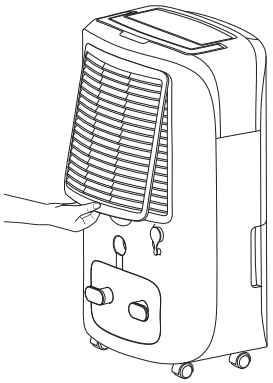

주 의

▪각 제품의 필터는 그림과 같이 빼내어 청소하여 주시고 반드시 사용전에 조립 후 사용하여 주십시오.

제품 이동 및 보관 방법

※ 이동 시에는 다음과 같이 주의 하십시오.

① 이동할 때는 물이 새는 것을 방지하기 위하여 물탱크의 물을 버려 주십시오.
② 굴곡있는 곳에서는 제품을 들어서 이동하여 주시고 비닐장판이나 푹신한 카펫 위에서는 바퀴로 이동하는 것을 피해 주십시오. 장판이나 카펫의 표면이 손상될 수 있습니다.

※ 제품을 장시간 동안 사용하지 않으실 때에는 다음과 같은 순서로 보관하십시오.

① 전원 플러그를 뽑고 물받이를 비우십시오.
② 필터를 청소하십시오.
③ 제품을 먼지가 없고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오.

사용하기 전에

① 제습기의 적정 사용온도는 16℃~35℃입니다.
16℃ 이하에서는 냉각기에 성에가 생기기 시작하여 제습량이 줄어듭니다.
재 동작시 전원코드를 뺐다가 다시 꽂아 사용하세요.

② 제습량은 실내온도 및 상대습도에 따라 변합니다.
온도나 상대습도가 낮으면 제습량은 줄어듭니다.
희망습도가 현재습도보다 낮아야 콤프레셔가 운전하면서 제습이 됩니다.

③ 제품 구조상 정상 작동시, 더운바람(온풍)이 나와 실내온도가 올라갑니다.
고장이 아니오니 안심하고 사용하십시오.
※ 본 제습기는 냉난방 기능이 없습니다.

④ 설정한 습도에 도달되면 제습기의 콤프레셔 동작이 멈추며, 습도가 올라가게 되면 자동으로 콤프레셔가 동작됩니다.

⑤ 습도는 설치장소 및 주위환경에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

⑥ 물탱크가 가득 차면 제습기 동작이 자동으로 멈춥니다.
※ 물탱크 안쪽의 흰색 플로터(물감지센서)는 만수 감지를 위해 꼭 필요한 부품입니다. 손상을 가하거나 버리지 마십시오.
고장의 원인이 될 수 있습니다.

⑦ 안전을 위하여 제습기 물받이에 다른 물건을 넣지 마십시오.

⑧ 제습기 사용 중 동작에 이상이 있을 시 다음 사항을 확인하세요.
전원 플러그가 정상적으로 연결되어 있는지 확인하세요.
위의 사항이 정상적인 경우, 제품 보호를 위해 전원을 끄고 10분정도 경과 후 다시 전원을 누르십시오. 여전히 동작이 안되는 경우, 판매점 또는 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.

⑨ 전원을 껐다가 바로 켤 경우, 제품 보호를 위하여 콤프레셔가 3분 후 에 동작합니다.
전원을 끄고 콤프레셔가 정지한 후 3분간은 전원을 켜더라도 제품보호를 위하여 콤프레셔가 동작하지 않습니다.(3분이 경과하면 콤프레셔가 동작하여 제습이 정상적으로 이루어집니다.)

⑩ 초기 작동시 '웅~'하는 소리는 정상입니다. 콤프레셔가 동작하는 소리로 고장이 아니오니 안심하고 사용하십시 오.

⑪ 제품이 작동하지 않을 때에는 전원코드선을 확인 하십시오. 물받이가 제대로 장착되지 않았거나, 만수가 되었을 때에도 작동하지 않습니다.

⑫ 만수알 림 표시가 점등되면 물받이의 물이 넘치지 않도록 조심해서 분리하여 주세요.

⑬ 제 품 동작 중에 물받이를 빼면 콤프레셔가 바로 정지하고 열교환기에 남아 있는 잔여 제습수를 증발시키기 위하여 3분 후에 송풍팬이 정지하며 만수알림표시 점등 및 "삐"하는 알림음이 10회간 울립니다.

※주의 : 제품 동작 중 물탱크를 빼면, 제품 내부에 제습된 물이 외부로 흘러 나옵니다.
만수전에 물받이를 비울 때는 제품의 전원이 꺼진상태(약3분 이상)에서 비워 주세요.

메모

메모