신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

www.shinil.co.kr


사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 세라믹히터

SEH-900BKK

분리형

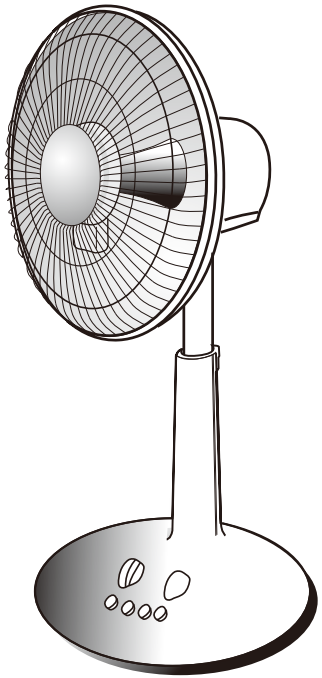

신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 경 고

분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

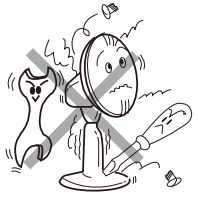

금 지

히터를 조립하기 전에 상하조절 버튼, 작동 버튼을 누르지 마십시오.
파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



⊙부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌

외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
⊙화재의 위험이 있습니다.

금 지

히터가 덮혀있거나 부적절하게 위치한 경우, 화재의 위험이 있습니다.
히터의 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 또는 기타의 장치로 조작하여 히터를 사용하지 마십시오.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



⊙가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



⊙출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

⊙비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



⊙직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인이됩니다.

금 지

히터를 콘센트 바로 아래, 가까운 위치에 설치하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.

금 지

장시간 사용하지 마십시오.
취침시 사용하면 매우 위험합니다.



금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.



금 지

바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.



금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동중 망부분에 손가락이나젓가락 등을 넣지 마십시오.
화재 및 화상의 위험이 있습니다.




플러그뺌

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




조립방법

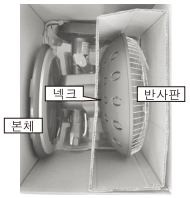


1 박스에서 제품을 꺼내주십시오.
바닥에 제품을 내려놓고 넥크에 있는 나사를 풀어주십시오.

⚠ 주의 : 좌측 그림과 같이 반사판을 꺼내지 않은 상태에서 넥크의 나사를 풀어 주십시오.

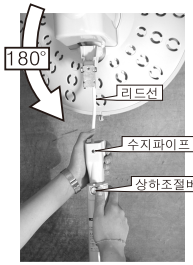

2 본체를 180도 방향으로 돌려 그림과 같이 한손으로 수지 파이프 윗부분을 잡고 다른 한손으로는 상하조절 버튼을 누르면서 수지 파이프를 끝까지 뽑아 주십시오. 수지 파이프를 완전히 뽑지않으면 리드선이 꼬일수 있습니다.

⚠ 주의 : 수지 파이프를 잡지 않고 상하조절 버튼을 누르면 수지 파이프가 튀어 나와 안전사고의 위험이 있습니다.

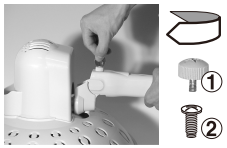

3 넥크에 수지 파이프를 끼워 주시고 풀었던 나사 ①또는 ②의 나사로 조여 주십시오.(모델의 유형에 따라 ① 이나 ②의 나사중 한개의 나사가 들어있습니다)


⚠ 주의 : 리드선이 넥크 밖으로 나오지 않도록 주의 하십시오.

지주와 스탠드를 조립하기 전에

제품의 키가 낮은 상태에서는 내부의 전원선이 꼬여서 조립이 어렵습니다.
2번 단계에서 파이프를 잡고, 키높이 버튼을 눌러 파이프를 빼면,
리드선이 따라 올라가면서 조립이 쉬워집니다.


1 고정너트를 분리해주십시오.

지주의 바닥에 조립되어있는 고정너트를 분해하여(반시계방향) 주십시오.

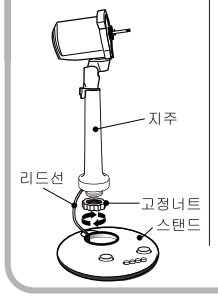

2 키높이 버튼을 눌러 키를 높여주십시오.


키높이 버튼을 누르면서 지주파이프를 올려 리드선이 함께 올라갈수있게 위로 당겨 주십시오.

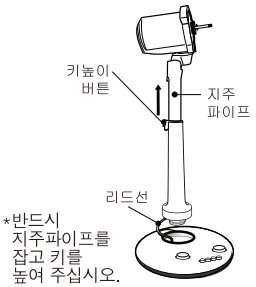

*반드시 지주파이프를 잡고 키를 높여 주십시오.

3 밑판과 단자를 결합시켜 주십시오.

무리한 힘을 주어 누르지 마시고 지주부를 가볍게 눌러 주십시오.



4 스탠드에 고정너트로 꼭 조여주십시오.

지주와 스탠드를 조립한 후 스탠드와 지주 연결된 바닥면에 고정너트를 시계방향으로 돌려 조립하시고 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조여 주십시오.



분해할 경우 조립의 역순으로 하여 주십시오.
주의:쉽게 풀리지 않도록 주의하여 조립하십시오.


사용방법

* 이동할 때는 전원플러그를 뽑고 운반손잡이를 이용하여 주십시오.

좌 우 조 절

작동을 멈춰 완전히 정지한 후 조절하여 주십시오.


한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 좌우로 밀면 약150° 범위내에서 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

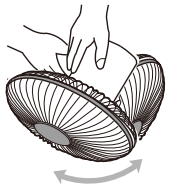

경 사 조 절


전원을 끄고 작동이 멈춘 후 조절하여 주십시오.

한손으로 지주를 잡고 다른 한손으로 모터 뒷카바를 가볍게 올리거나 내리면 상하 경사를 조절할 수 있습니다.

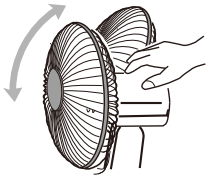


시 간 선 택

- 시간선택 타이머 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 놓으면 지정된 시간 동안 작동하다가 자동으로 정지 합니다.
- 시간선택 타이머 손잡이를 연속에 맞추면 계속하여 작동합니다.
- 시간선택으로 사용 후 재사용 시에는 시간선택 위치를 연속이나 원하는 시간에 재선택하여 주십시오.
- 시간선택 타이머 손잡이 위치가 "0"에 위치하여 있으면 온도조절 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

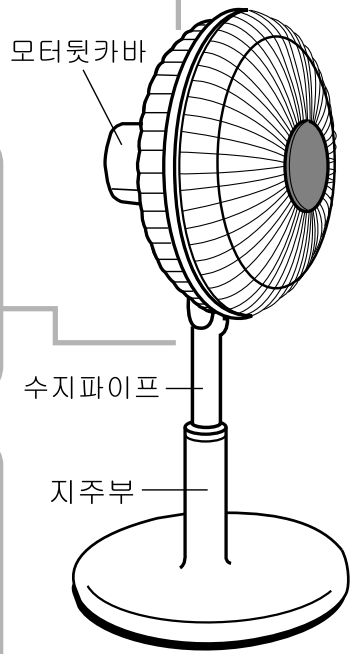

상 하 조 절

위로 높이를 조절할 때는 파이프를 먼저 잡고 상하조절 버튼을 누르시고 올려 주십시오.

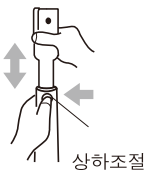

온 도 조 절

- 온도조절은「강」「약」 2단계로 되어 있습니다. 원하는 온도로 맞추어 사용하여 주십시오.
- 「정지」스위치 버튼을 누르면 작동이 멈추게 됩니다.

정지 강 약 정지

회 전 조 절

- 회전조절 버튼을 누르면 방향이 좌우 90° 범위내에서 회전하게 됩니다.
- 회전조절 버튼을 한번더 누르면 회전이 멈추게 됩니다.



손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1. 전기가 통하는 부분 (히터발열부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
2. 제품을 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오. (히터발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하면 않됩니다. 발열부의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오)
3. 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
⊙ 제품이 작동하지 않는다.	⊙ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ⊙ 스위치가 정위치에 있지 않았습니까? ⊙ 정전이 되지 않았습니까? ⊙ 제품 조립이 설명서에 따라 정상적으로 되었습니까?

A/S에 대하여

⊙ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

MEMO