
SHINIL

www.shinil.co.kr

SHINIL

신일 다용도 믹서기

SMX-400MJS

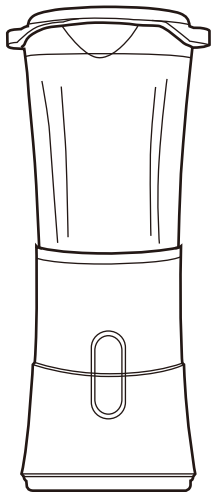

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

차례

안전상의 주의 ---------- 2,3,4,5

각 부의 명칭 및 구성 ---------- 6

사용방법 ---------- 7,8

사용이 끝나면 ---------- 9

청소방법 ---------- 9

보증서

· 제품무게 : 약1.2kg (본체+700ml컵+착즙망)
· 제품사이즈 : 122x122x335mm (본체+700ml컵)

본 제품을 사용설명서에 기재된 내용 이외의 용도로 사용할 경우에는
소비자 보호법에 의한 피해보상을 받을 수 없습니다.
제품 사용시 고속작동으로 인한 상해의 우려가 있습니다.
특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠경고 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	금지를 나타냅니다.
	분해 금지를 나타냅니다.
	접촉 금지를 나타냅니다.
⚠주의 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠경고


금지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.전원코드가 파손된 경우에는 신일 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.

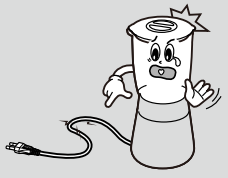

금지

습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.
● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

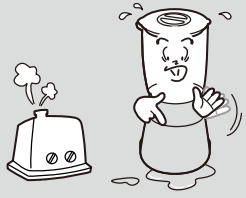


금지

절대 본체를 물로 세척하지 마세요.
●제품 고장 및 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



금지

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
●이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

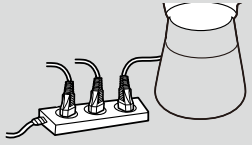

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 경고

금지

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하세요.

● 화재 및 감전의 원인이 됩니다

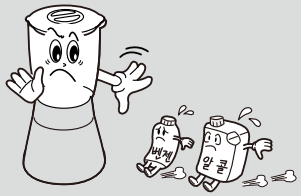

분해금지

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.


● 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은손금지


젖은손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

● 감전의 위험이 있습니다.

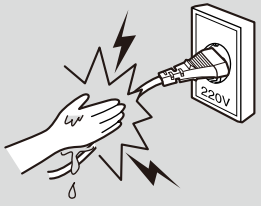


반드시 바르게 배선된 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

● 연장코드 등을 사용하면 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.

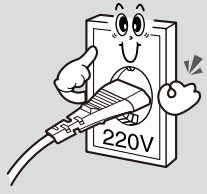

110V 사용시 정격용량의 승압용 변압기를 설치하세요.

● 정격용량이 아닌 승압용변압기를 사용할 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.

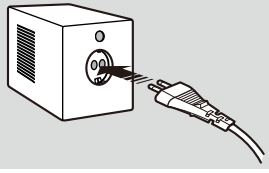

집안에 가스가 샐 때는 전원 플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.

● 가스 폭발시 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

평평한 장소에서 사용하고 동작 중에 이동시키지 마세요.



금지

제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.


● 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

믹서용기와 뚜껑 등을 40℃이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요.


● 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

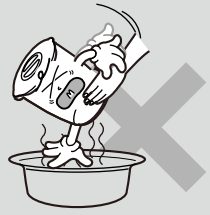

금지

전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.


● 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

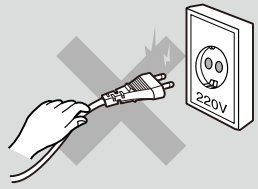

금지

직사광선이나 열기구와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.


● 변형, 변색의 원인이 됩니다.

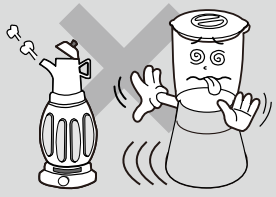

금지

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요.

● 내용물이 믹서용기 밖으로 튀어 나오거나 상처(상해)의 원인이 됩니다.

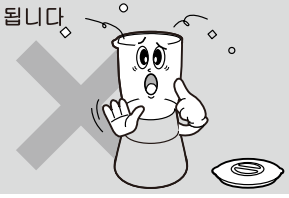

안전상의 주의


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용해 주세요.

⚠ 주의

금지

믹서용기에 요리재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마세요.


- 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 가열된 음식을 넣고 작동하지 마십시오.

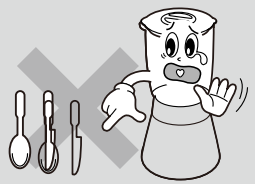

접촉금지

칼날부분을 손으로 직접 만지지 마세요.


- 부분이 날카로워 상처를 입을 수 있습니다.

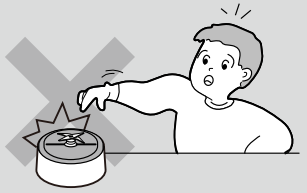

접촉금지

어린이에게 동작시키거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 상처를 입을 수 있습니다.

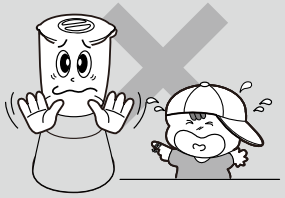


제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속사용시 고장의 원인이 됩니다.



플러그 분리

청소 및 손질시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

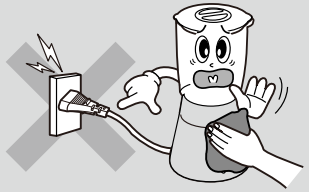



플러그 분리

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.




각 부의 명칭 및 구성

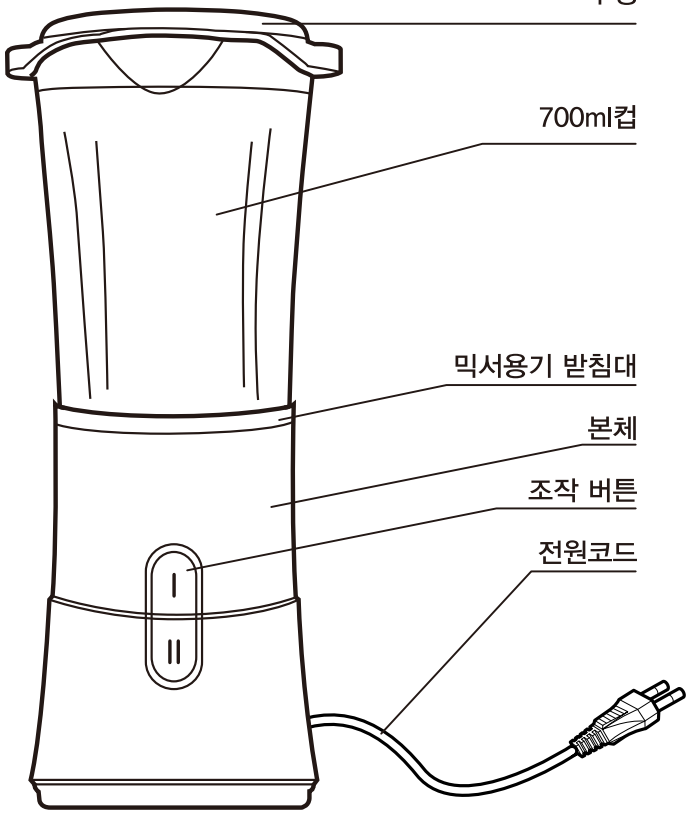

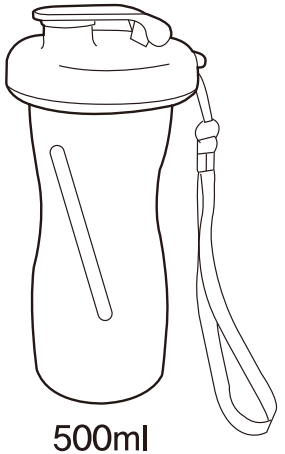

500ml
텀블러컵

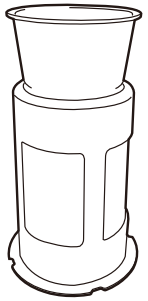


주서망




분쇄 칼날
믹서 칼날



컵 뚜껑

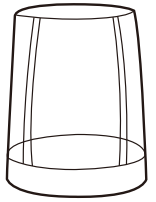


250ml컵

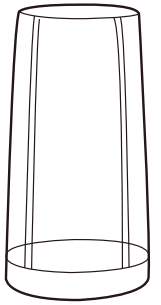

400ml컵

재료준비 (1회 사용량을 지켜주세요.)


	사 과	바 나 나	귤	당 근	딸 기	콩(대두)
재료준비	껍질을 벗기고 씨를 제거하여 2~3cm정도로 각지게 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	껍질을 벗겨 6등분으로 자르세요. 	1.5~2cm 크기로 사각썰기 하세요. 	반으로 나눠 자르세요. 	콩을 6시간이상 물에 잘 불려 주세요. (믹서용기 500㎖ 이하까지 넣어 주세요.) 
1회 사용량	450g (중간크기3개)	300g (5개)	420g (7개)	300g	450g	400g
사용시간	1분	30초	40초	1분	30초	4분

30초이상 연속 작동 시키지 마십시오.


※ 구입직후 처음 사용시 먼저 제품을 청소한 후 사용해야 위생적입니다.

동작방법


1 믹서용기에 재료를 넣고 믹서뚜껑을 덮은 뒤 왼쪽으로 돌려 뚜껑을 완전히 닫아 주십시오.

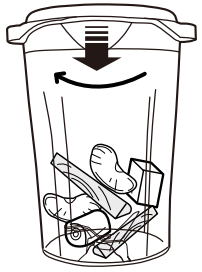

2 믹서용기를 본체에 올려놓은 뒤 믹서용기를 왼쪽으로 돌려 본체와 완전히 체결해 주십시오.

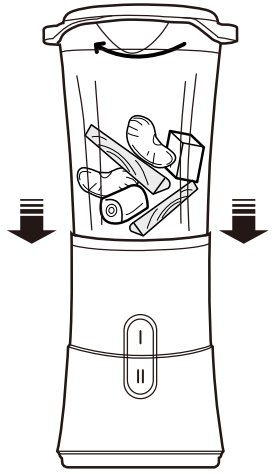

3 사용 용도에 맞게 조절 스위치를 눌러 작동하십시오.

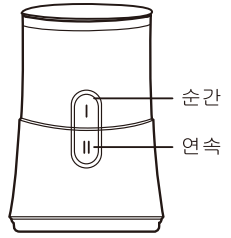


- Ⅰ버튼을 누르면 누를때마다 순간작동 합니다.
- Ⅱ버튼을 누르면 작동하고 한번 더 누르면 정지합니다.

* 30초 이상 연속작동 시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
* 믹서컵을 사용 하실때는 반드시 믹서컵을 손으로 잡고 동작 하십시오.

주서망 사용방법


주서망 사용시 딱딱하고 수분기가 부족한 과일이나 야채에서는 즙이 잘 나오지 않을 수 있습니다. 주스나 우유 등과 함께 사용바랍니다.

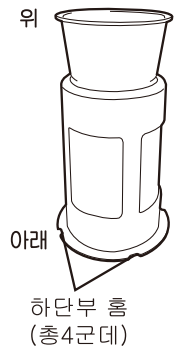

- 주서망의 4개의 홈이 있는 부분이 아랫부분입니다.
- 주서망 사용시 700ml 믹서컵 내부 4개의 돌기에 주서망 하단부 4개의 홈을 맞춰 끼워주십시오. 홈을 맞춰 끼우지 않으면 주서망이 믹서컵에 들어가지 않습니다.
- 주서망을 700ml 믹서컵 안에 넣고 음식물을 넣은뒤 뚜껑을 닫고 작동시켜 주십시오.

* 주서망은 씨앗,껍질등이 주스등이 주스에 들어가지 않게 해주어 건더기 없는 깔끔한 주스를 만들어 줍니다.
* 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오. (칫솔을 이용하면 더 쉽게 세척이 가능합니다.) 주서망을 사용후 세척하지 않고 방치하면 변색의 우려가 있으니 주의 바랍니다.

* 주서망 사용시 700ml 믹서컵의 뚜껑을 오른쪽 그림과 같이 사용하십시오.
  작동 후 뚜껑을 열지않고 주스를 컵에 따라야 주서망이 움직이지 않아 깔끔한 주스를 완성 할 수 있습니다.
  (뚜껑을 열면 주서망이 움직입니다.)

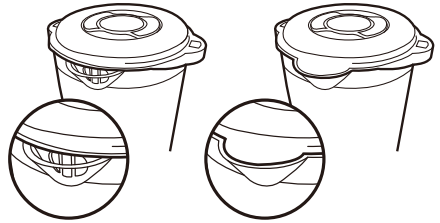

사용중에 갑자기 동작이 멈추면...

사용이 끝나면...

1. 버튼을 누르지 않은 상태에서 분리 하십시오.
   반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
   * 믹서용기 분리시 칼날회전이 완전히 멈출 때까지 기다리세요.
2. 믹서뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 담아주십시오.
3. 믹서컵과 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오.

반드시 지켜 주세요!

- 40℃이상 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마세요.
  믹서용기가 파손될 수 있습니다.
- 동작중 믹서용기를 기울이거나 끼웠다 뺐다하지 마세요.
  회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 1회 사용시 1분 이상 계속 사용하지 마세요. (정격사용시간: 30초이내)
- 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요. 이상소음 및 진동이
  생길 수 있으니 물과 재료를 포함해 정해진 용량만 넣어 주세요.
  700ml컵: 500ml이하, 400ml컵: 250ml이하
  250ml컵: 150ml이하, 텀블러컵: 400ml이하
- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마세요.
  내용물이 새어 나올 수 있습니다

청소방법

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서용기에 미지근한 물(약 40℃이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 용기 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서 용기안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서 용기안이 깨끗이 청소됩니다.
4. 주서망은 사용 직후 반드시 세척해 주십시오.
   (칫솔을 이용하면 더 쉽게 세척이 가능합니다.)
   주서망을 사용 후 세척하지 않고 방치하면 변색의 우려가 있습니다.

주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.

· 본체에 내장된 메탈에 물이 들어가면 작동 시 칼날이 돌지 않는 원인이 됩니다.
· 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우