신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 다용도 믹서기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Mixer
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 전원 코드를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 푹신한 방석이나 카페트 위 / 실외 (본 제품은 실내용입니다.) / 업소 (본 제품은 가정용입니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 해주십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 믹서컵에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 숟가락, 젓가락 등을 넣으면 고장의 원인이 됩니다.

동작 중 믹서컵을 기울이거나 끼웠다 뺐다 하지 마십시오. 회전대 마모 및 고장의 원인이 됩니다.
단단하고 건조한 물질을 넣고 사용하지 마십시오. 칼날 마모 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서 용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.

믹서컵과 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마십시오.
40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서컵 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

절대 본체를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품을 1분 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 코드를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ➔ 정격전압에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
사용 중 동작이 멈췄습니다.	➔ 재료를 너무 많이 넣어 사용하거나 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나 잠시 기다렸다가 다시 사용하십시오.


제품 사양

품 명	다용도 믹서기	사 이 즈	140*120*330 mm
정 격 전 압	220-240 V, 50-60 Hz, 380 W	중 량	약 1.7 kg
구 성 품	본체, 믹서컵 4종(700/550/350/500ml), 칼날 2종(일자형/십자형), 뚜껑 3종		


각 부의 명칭




텀블러형 뚜껑

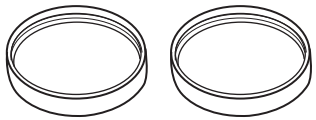


컵 뚜껑

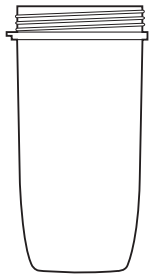


700ml 믹서컵

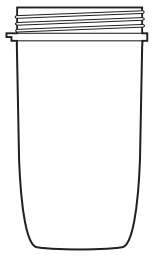


550ml 믹서컵

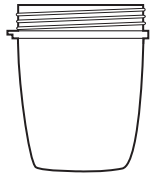

350ml 믹서컵

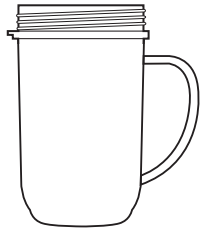

500ml 믹서 머그컵

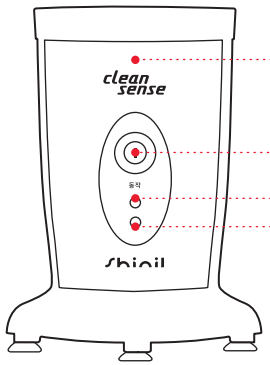



십자형 칼날 뚜껑




일자형 칼날 뚜껑

사용 방법

※ 초기 사용 시 청결을 위해 먼저 제품을 청소한 후 사용해 주십시오.


❶

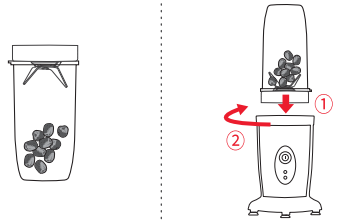

※ 단단한 재료, 수분이 적거나 섬유질이 많은 재료, 큰 재료를 투입할 경우 칼날의 공회전이 발생할 수 있습니다. 재료를 잘게 자르거나 양을 덜어내고 사용하십시오.

재료를 2~3cm 정도의 적당한 크기로 잘라 믹서컵에 적정 용량을 넣고 칼날 뚜껑을 닫아 주십시오. 재료를 넣은 믹서컵을 뒤집어 컵의 돌기 부분을 본체 홈에 맞춘 후 믹서컵을 누르면서 시계 방향으로 돌리면 결합이 완료됩니다.


❷

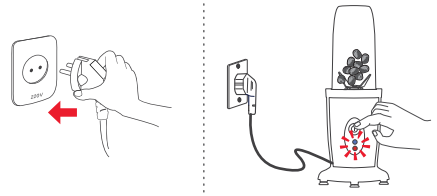

※ 한번에 많은 양의 재료를 넣지 마십시오. 재료가 많은 경우 적정량으로 여러번 나눠 작동시켜 주십시오. 1분 이상 연속 작동시키지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

본체를 평평한 곳에 놓은 상태로 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오. 전원 코드를 연결하면 전원 램프에 빨간불이 켜집니다. 동작 버튼을 누르면 동작 램프에 파란불이 켜지고 동작이 시작됩니다. 동작 버튼을 다시 한번 누르면 동작이 정지됩니다.

❸

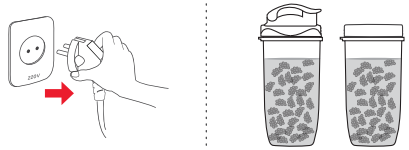

※ 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

※ 텀블러형 뚜껑 사용 시 반드시 세워서 휴대하십시오.

동작이 완료되면 반드시 칼날이 완전히 멈췄는지 확인 후 전원 코드를 빼주십시오. 사용 용도에 따라 칼날 뚜껑을 컵 뚜껑이나 텀블러형 뚜껑으로 교체하여 사용하십시오. 컵 뚜껑을 끼우면 바로 음용이 가능하며, 텀블러형 뚜껑을 끼우면 휴대가 가능합니다.


❹



※ 부품 조립, 분해 또는 청소 시 칼날에 손을 베이지 않도록 주의하십시오.

사용 후 즉시 세척해 주십시오. 시간이 오래되면 내용물이 말라 세척이 어려워 질 수 있습니다. 세척 후 제품을 잘 말려서 보관하십시오.


칼날 뚜껑 분리 및 조립

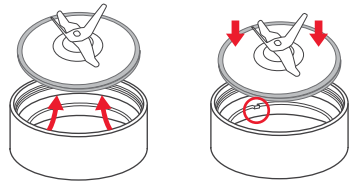

분리할 때 조립할 때

칼날 뚜껑의 프레임을 잡고 칼날부를 하단에서 위로 밀어 올리면 분리됩니다. 프레임을 바닥에 놓고 칼날부를 프레임 안쪽 돌기 부분과 칼날부 하단의 돌기 부분이 겹치지 않게 올려 놓고 아래로 누르면 조립이 완료됩니다.

올바른 실리콘 패킹 조립

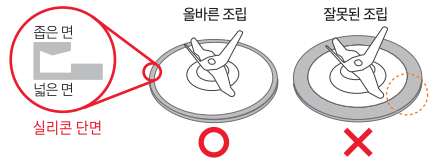


칼날부의 실리콘 패킹은 분리 세척이 가능하며, 분리 세척 후 반드시 실리콘 패킹의 좁은 면이 칼날 쪽으로 오도록 조립하십시오. 반대로 조립할 경우 칼날부가 쉽게 빠지는 현상이 발생할 수 있습니다.

청소 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 기기를 손질하기 전에 제품이 완전히 식었는지 확인 후 청소하십시오.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 전기가 통하는 부속품(본체, 코드선, 조작부) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
※ 믹서컵 분리 시 칼날 회전이 완전히 멈출 때까지 기다렸다가 반드시 칼날이 멈춘 상태에서 분리해 주십시오.
※ 청소 전 믹서 뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 옮겨 담으십시오.
※ 식기 세척기 사용이 가능하지만 식기 세척기 설정 온도는 65℃를 넘지 않아야 합니다.

1. 본체 외관이 더러워졌을 경우에는 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오.
2. 사용 후에는 믹서컵에 미지근한 물(약 40℃ 이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시키면 컵 안이 깨끗해 집니다.
3. 특히 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서컵 안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물로 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣고 작동시키면 믹서컵 안이 깨끗이 청소됩니다.
4. 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후 보관 박스에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

외관 청소

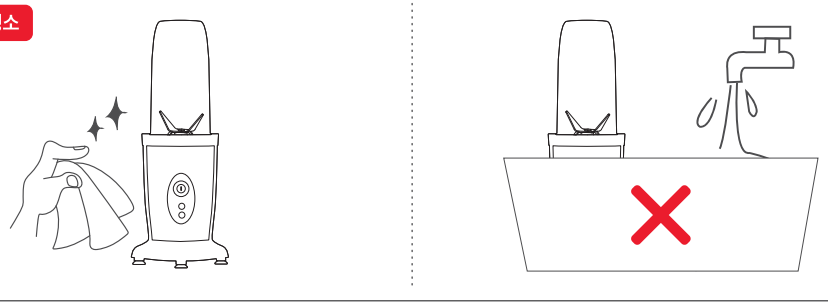

주 의

절대 본체를 물에 담그거나, 물로 씻지 마십시오.
· 본체 내부 부품에 수분이 유입되면 칼날이 동작되지 않습니다.
· 제품 고장 및 화재, 감전으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/ @shinil1959

REV.30