신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 공기청정 타워팬 사용 설명서

SHINIL Purifier Tower Fan
User Manual

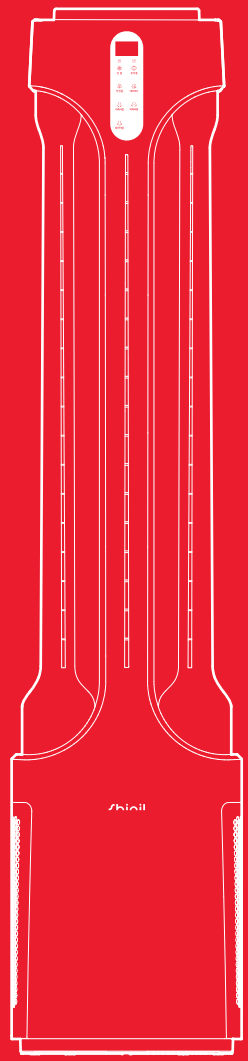

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- ✖ 기계유나 기름 성분이 부유하고 있는 부엌같이 기름, 연기가 있는 곳

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
불이 붙은 담배, 향 등을 가까이 대지 마십시오. 발화할 위험이 있습니다.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

기기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람으로 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 매우 위험합니다. 특히 어린이나 노약자에게 강한 바람은 위험합니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

연소 기구와 병행하여 사용할 경우 꼭 환기해 주십시오. 일산화탄소 중독을 일으킬 염려가 있으며 본 제품의 공기청정 기능은 일산화탄소 등의 유해 물질을 제거하지 않습니다. 또, 실내 훈증 타입(발연형)의 살충제를 사용할 경우 사용하지 마십시오. 기기 내부에 약제 성분이 축적되어 있다가 방출될 수 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않습니다.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인해 주십시오. ➔ 수신부나 송신부가 가려지지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 리모컨을 3m 이내에서 작동시켜 주십시오. ➔ 리모컨 건전지가 소모되었는지 확인해 주십시오.

제품 사양


품 명	공기청정 타워팬	사 이 즈	230*230*1150 mm
소 비 전 력	43 W	중 량	약 7.8 kg
구 성 품	본체, 리모컨, 사용 설명서, 헤파 필터 2개 (E11)		

각 부의 명칭

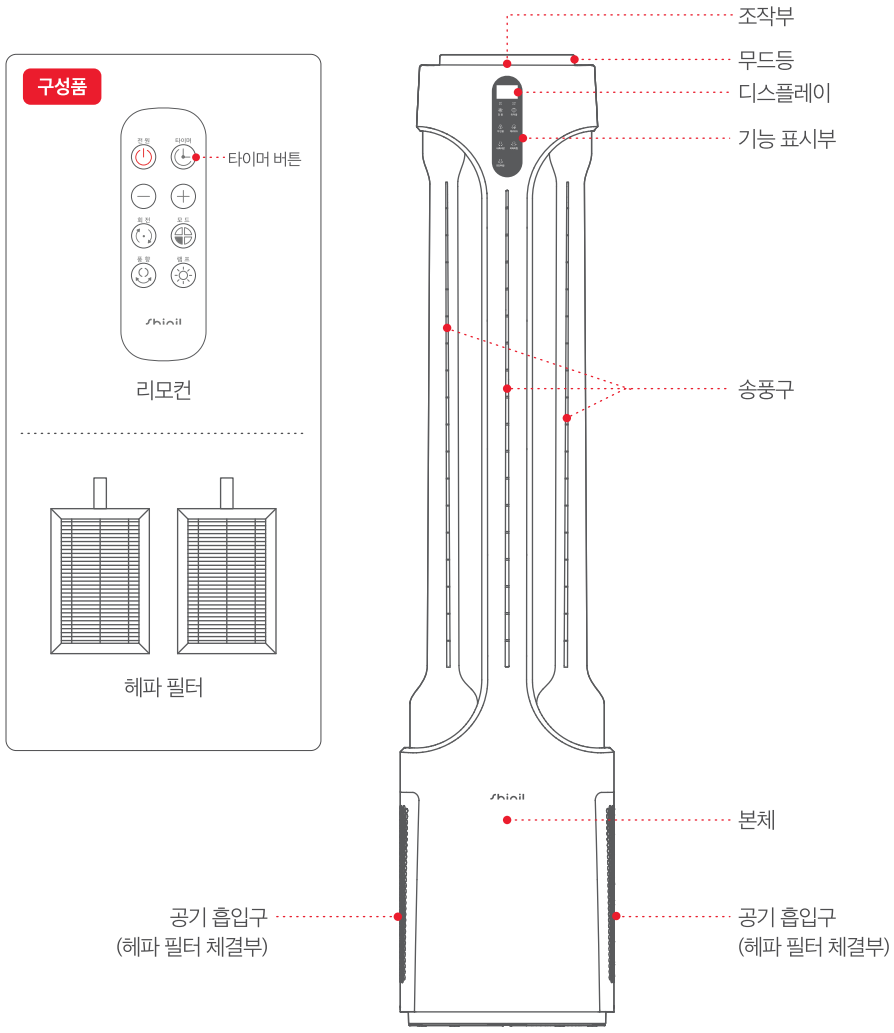

사용 방법

본 제품은 작동 시 공기 청정 기능과 UV 살균 기능이 자동으로 작동합니다.
- 공기 청정 기능 : 제품 동작 시 흡입되는 공기를 헤파 필터로 공기를 정화해 주는 기능입니다.
- UV 살균 기능 : 헤파 필터로 정화된 공기를 UV 램프를 이용해 살균해 주는 기능입니다.

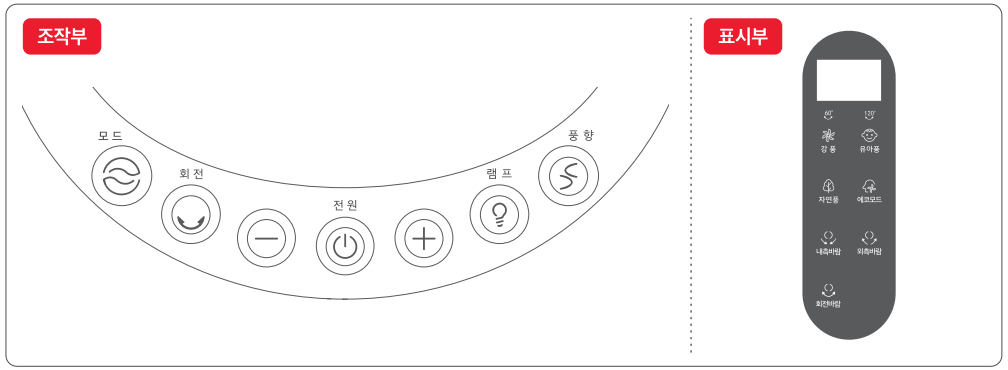

조작부 또는 리모컨의 '전원' 버튼을 누르면 제품의 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다. 플러그 연결 후 최초 동작 시 12단 바람 세기로 작동합니다. 플러그가 연결된 대기 상태에서 '전원' 버튼을 누르면 이전 설정 바람 세기로 작동합니다.

조작부 또는 리모컨의 '회전' 버튼을 누르면 본체의 좌우 회전 및 각도를 조절할 수 있습니다. 버튼을 누를 때 마다 60˚→120˚→회전 정지 순으로 설정 가능합니다. 선택한 회전 각도가 기능 표시부에 표시됩니다.

조작부 또는 리모컨의 '풍향' 버튼을 눌러 원하는 풍향을 설정하여 사용하십시오.
송풍구의 풍향을 내측바람, 외측바람, 회전바람으로 설정할 수 있습니다. 선택한 풍향은 기능 표시부에 표시됩니다.
- 내측바람 : 좌,우 측 송풍구가 중앙 송풍구 방향으로 향하여 작동합니다.
- 외측바람 : 좌,우 측 송풍구가 바깥쪽으로 향하여 작동합니다.
- 회전바람 : 좌,우 측 송풍구가 중앙에서 바깥쪽으로 회전을 반복합니다.

조작부 또는 리모컨의 '-' 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 감소 설정하여 사용할 수 있습니다.
바람 세기는 1-24단계로 선택할 수 있습니다. 선택한 바람 세기가 디스플레이에 표시됩니다.


조작부 또는 리모컨의 '+' 버튼을 눌러 원하는 바람 세기로 증가 설정하여 사용할 수 있습니다.
바람 세기는 1-24단계로 선택할 수 있습니다. 선택한 바람 세기가 디스플레이에 표시됩니다.

조작부 또는 리모컨의 '램프' 버튼을 눌러 제품 상단의 무드등 기능을 사용할 수 있습니다.
버튼을 누를 때 마다 밝기 2단→밝기 1단→무드등 꺼짐 순으로 설정 가능합니다.


조작부 또는 리모컨의 '모드' 버튼을 눌러 원하는 기능을 쉽고 빠르게 선택하여 사용할 수 있습니다.
버튼을 누를 때 마다 강풍→유아풍→자연풍→에코 모드 순으로 설정 가능합니다. 선택한 모드가 표시부에 표시됩니다.
- 강풍 : 최대 바람 세기 24단으로 설정되며, 송풍구가 내측바람 풍향으로 변경되어 빠르게 시원한 바람을 느낄 수 있습니다.
- 유아풍 : 최소 바람 세기 1단으로 설정되며, 송풍구가 외측바람 풍향으로 변경되어 조용한 바람을 느낄 수 있습니다.
- 자연풍 : 1단~3단의 바람 세기가 지속적으로 바뀌며, 송풍구가 '회전바람' 풍향으로 변경되어 자연과 유사한 바람을 느낄 수 있습니다.
- 에코모드 : 실내 온도를 감지하여 자동으로 바람 세기를 조절합니다. 송풍구의 풍향 각도는 변하지 않습니다. 실내 온도에 따른 적절한 바람을 느낄 수 있습니다.

타이머 기능은 리모컨으로만 조작 가능합니다. 리모컨의 타이머 버튼을 누르고, -,+ 버튼으로 1~15시간까지 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간은 디스플레이에 표시됩니다.

리모컨 건전지 교체 방법

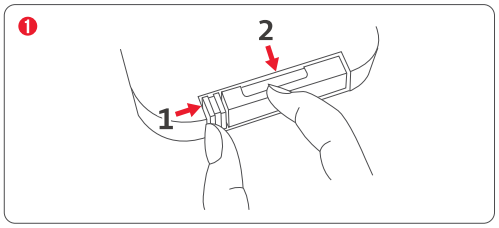


1 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 2 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

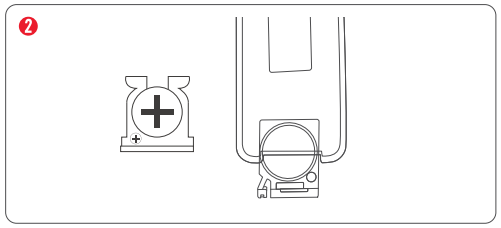


건전지의 +부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오. *건전지 규격 : CR2032

헤파 필터 조립 방법


※ 사용 전 헤파 필터 포장 비닐을 제거 후 사용하십시오.
※ 필터 없이 제품을 사용하지 마십시오. 먼지를 빨아 들일 경우 기기와 부품에 문제를 발생시킬 수 있습니다.

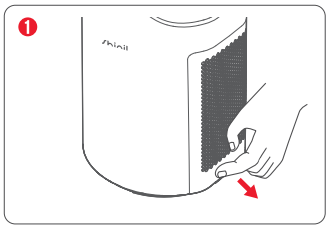

공기 흡입구 커버 밑면을 잡고 공기 흡입구 커버를 당겨 분리해 주십시오.

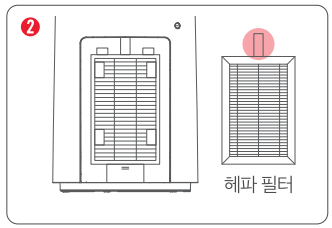

헤파 필터의 상단부 끈 달린 면이 전면을 향하도록 홈 모양에 맞게 넣어 주십시오.

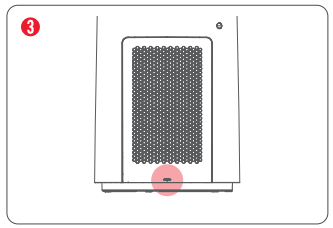

공기 흡입구 커버 밑면을 본체에 끼운 후 커버의 윗 부분을 눌러 닫아 주십시오.

헤파 필터 청소 방법

※ 헤파 필터에 수분이 닿으면 필터 기능에 손상이 갑니다. 헤파 필터는 절대 물세척하지 마십시오.
※ 헤파 필터의 평균 수명은 1년입니다. 주기적으로 필터를 교체해 주십시오.

❶ 본체 양쪽의 공기 흡입구 커버 분리 후 헤파 필터를 꺼내 주십시오.
❷ 헤파 필터를 마른 천 또는 청소솔을 통해 외관에 묻은 먼지를 제거해 주십시오.
❸ 청소한 헤파 필터를 본체에 넣고 공기 흡입구 커버를 닫아 주십시오.

청소 및 보관 방법

※ 제품을 청소하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

❶ 제품을 청소할 때에는 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
❸ 깨끗이 청소한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.
❹ 오랜 시간 사용하지 않을 경우 뜨거운 장소 또는 햇빛, 자외선(형광등) 아래에 보관하지 마십시오.

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인
웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/ @shinil1959

REV.30