신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 핸디스틱형 무선청소기

SHINIL Vacuum Cleaner

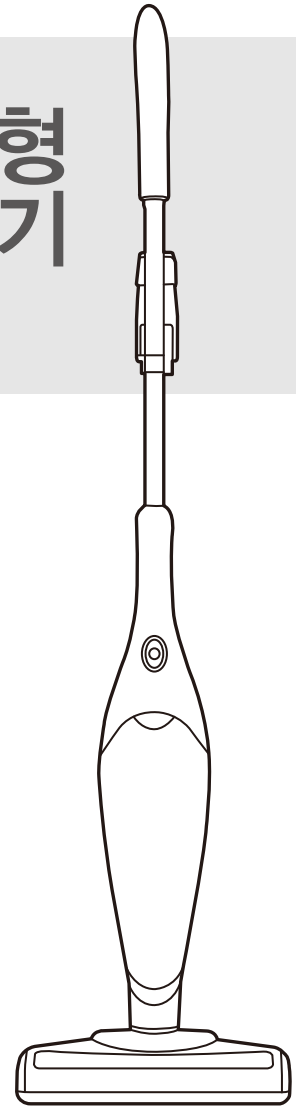

안전한 사용을 위한 주의사항 -------- 1~2
각부품의 명칭 -------- 3
충전하기 -------- 4
사용방법 -------- 4
필터 청소하기 -------- 4
사용 후 청소하기 -------- 5
A/S를 의뢰하기전에 -------- 5
메모 -------- 6

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일산업주식회사

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

-다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

-주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기정도는 다음과 같이 구분합니다.

⚠ **경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우

⚠ **주의** 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 이 표시는 위험을 끼칠 우려가 있는 상황과 사용에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 표시가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.




⚠ 경고


▶전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오.
-감전 및 발화의 원인




▶전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.
-감전과 누전 및 발화의 원인
-구입처나 A/S센타에서 교환

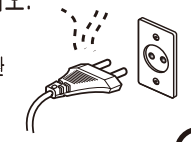


▶전원코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짖눌리지 않도록 주의 하십시오.
-감전 및 누전 화재의 원인

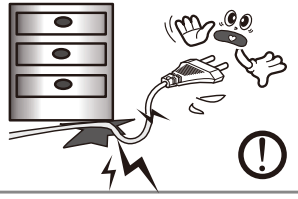


▶전문 기술자 외에는 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오. -고장, 감전 및 화재의 원인

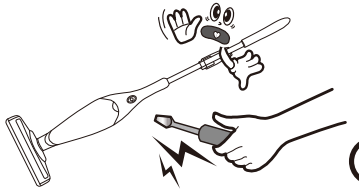

▶전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오.
-감전 및 화재의 원인

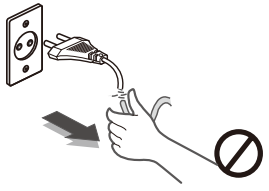


▶제품을 청소 할때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오.-감전 및 누전의 원인

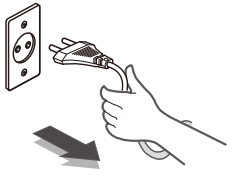

⚠ 경고


▶ 220V 전원이외에는 사용하지 마십시오.
-감전 및 화재의 원인

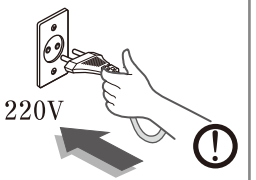


▶제품 본체에 물을 뿌리거나 물이나 어떤 액체에도 담그지 마십시오.
-감전과 누전의 원인



▶어린이나 장애가 있는 사람의 손이 닿지 않게 하시고 다치지 않게 주의하십시오.
-감전 및 상해의 원인

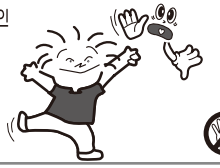

▶천둥이 칠때는 충전 및 사용을 금지하시고 플러그를 만지지 마십시오.
-감전 및 화재의 원인

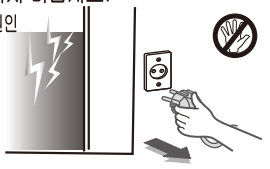

▶불씨가 있는 것(담배 꽁초등)이나 인화성 물질은 흡입하지 마십시오.
-감전 및 화재, 고장의 원인



▶ 화장실등의 물기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오. -감전 및 화재의 원인



▶열기구 가까이에서 충전하거나 제품을 두지 마십시오.
-열에 의한 변형, 변색, 화재, 감전의 원인



▶ 제품을 분해 변형하여 사용하거나 임의로 구조를 변경하지 마십시오.



▶청소기에 필터를 결합하지 않고 사용하지 마십시오.-고장의 원인




▶ 코드선을 가지고 어린아이들이 놀지 못하도록 주의하십시오.-상해의 원인이 됩니다



-필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오. 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.
-휘발성 액체로 표면을 닦지 마세요. 변색의 원인이 됩니다.
-필터는 세탁기로 세척하지 마시고 물로 가볍게 씻은 후에 건조해 주십시오.
-흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오. 과열의 원인이 됩니다.
-떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

각 부의 명칭

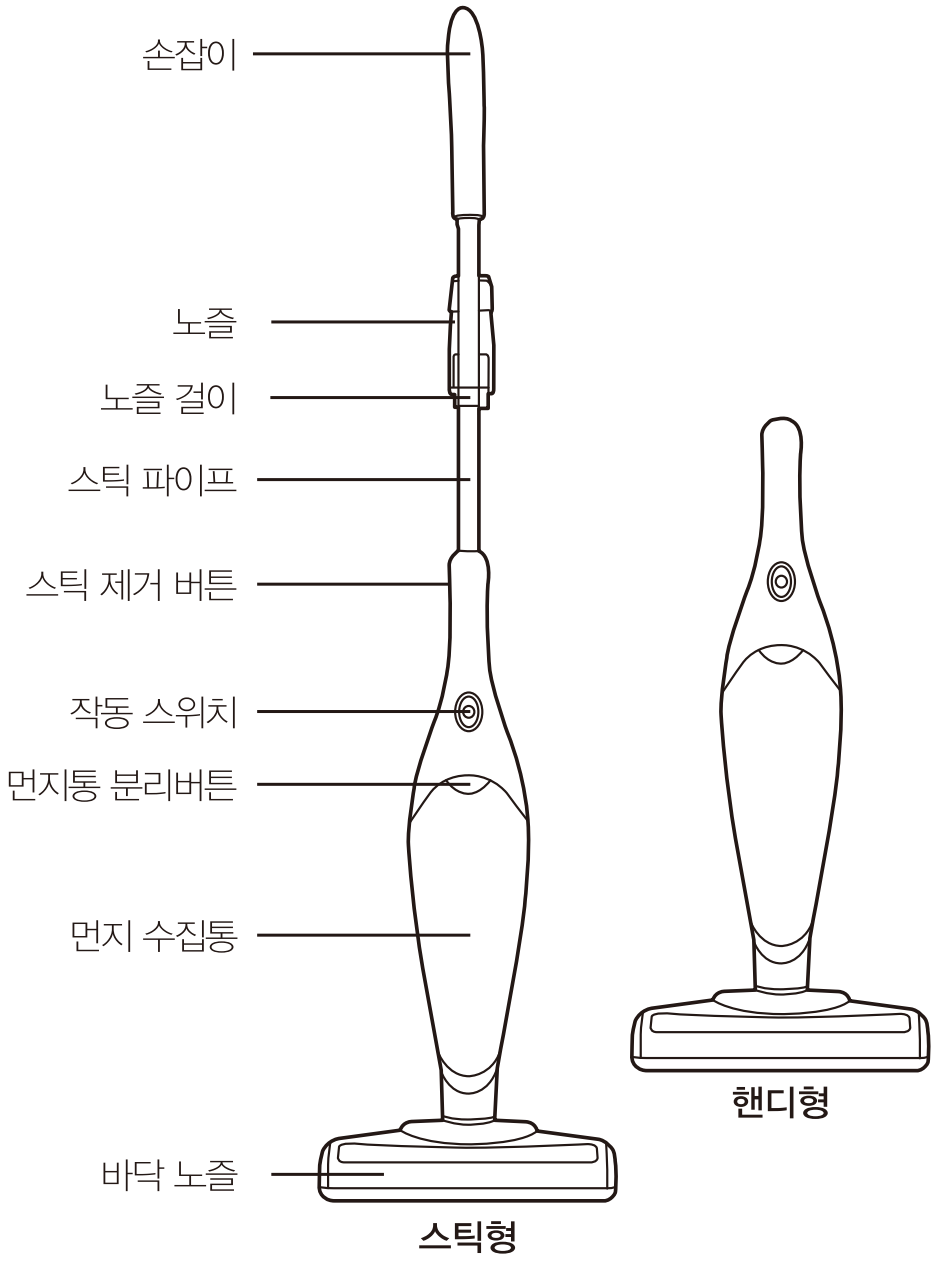


충전하기


기기가 방전 되었을 경우 적어도 16시간 이상은 충전 하십시오.
1. 기기의 전원이 꺼져있는지 확인합니다.
2. 아답터를 벽면 콘센트에 연결합니다.
3. 청소기를 아답터에 끼워줍니다.

※ 빨간색 불이 켜지면 충전중이며
파란색 불이 켜지면 충전이 완료된 것입니다.

사용하기

1. 거실이나 높은 곳을 청소 하실 때에는 연장 파이프를 [그림1]와 같이 꽂아서 사용하십시오. 핸디형으로 사용하실 때에는 [그림2]과 같이 스틱제거 버튼을 눌러 분리해서 사용하십시오.
2. 전원을 켜기위해 전원스위치를 눌러 주십시오.
3. 사용후 전원을 끄기 위해서는 전원버튼을 한번 더 눌러주십시오.

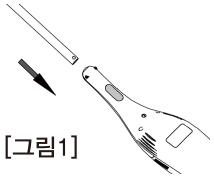

[그림1]

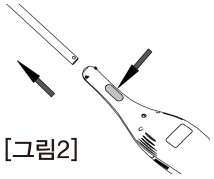

[그림2]


※ 부속품

– 솔 흡입구 : 파손되기 쉬운 표면 청소
– 틈새 흡입구 : 코너나 좁은곳을 흡입
– 바닥 노즐 : 바닥청소시 사용


사용할 부속품을 선택하여 기기 노즐에 부속품을 부착하여 사용하십시오. [그림3,4,5]

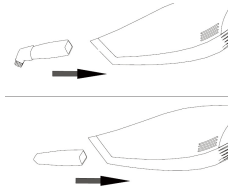
[그림3]

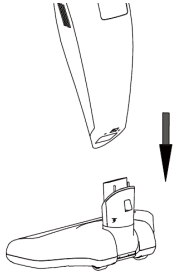

[그림4]

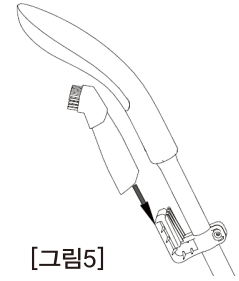
[그림5]

필터 청소하기

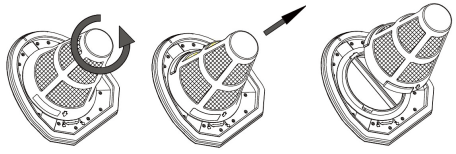
[그림6]

1. 먼지 필터는 오른쪽 잠금해제 방향으로 돌려 빼주시고, 브러쉬 또는 물을 사용해서 깨끗하게 필터를 닦아주십시오. 물로 씻으신 후에는 꼭 말려주십시오. [그림6]

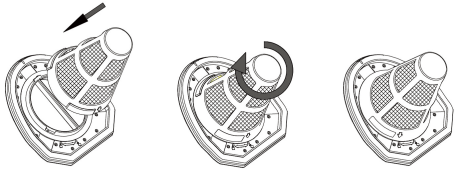

[그림7]

2. 먼지 필터를 다시 조립하실 때에는 필터에 표시된 화살표를 잠금 해제에 맞추고 왼쪽 잠금 방향으로 돌리십시오. (완전히 잠겼을 경우 '딱'소리가 납니다.) [그림7]

사용 후 청소하기

청소기를 청소하기 전 반드시 콘센트에서 아답터를 제거합니다. 액체를 흡입 하였을 경우 사용 후 먼지통을 비우고 건조시킵니다. 먼지통의 필터를 비우고 청소합니다. 정기적으로 먼지통과 필터를 비우고 청소하여 주십시오.


1. 먼지통을 잡고 ①먼지통 분리 버튼을 누르고 ②먼지통을 제거합니다. [그림8]
2. 먼지통을 흔들어 비웁니다. [그림9] 필요하다면 젖은 천으로 먼지통을 닦아줍니다.
   먼지통에 액체가 있다면 먼지통을 비우고 닦아 건조시킵니다.
3. 본체에서 필터를 분리합니다. [그림10]
4. 필터 홀더에서 외부 필터를 빼고 솔을 이용하여 청소하고 매우 더럽다면 일반 진공 청소기를 사용합니다. 필요하다면 찬물 또는 따뜻한 물로 내부, 외부 필터를 닦아줍니다.
   필터를 다시 사용하기 전까지 완전히 말려줍니다.
5. 본체에 필터를 넣어줍니다. [그림11]
   올바른 방향으로 들어갔는지 확인합니다.
6. 먼지통을 다시 넣고 기기의 홈과 잘 맞춰 줍니다. [그림12]
   먼지통의 아래 부분부터 넣고 먼지통"딸각"소리가 날 때까지 윗부분을 기기쪽으로 밀어줍니다. [그림13]

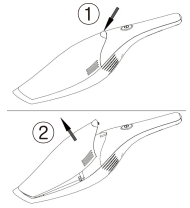

[그림8]




[그림9]

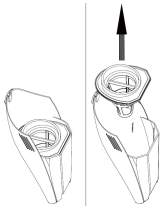


[그림10]



[그림11]

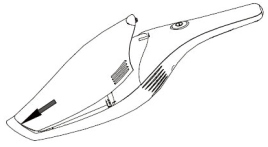

[그림12]

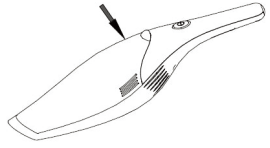

[그림13]

A/S를 의뢰하기전에

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
청소기가 작동하지 않아요.	전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인 하십시오. 밧데리가 남아 있는지 확인하십시오.	전원 플러그를 꽂아 주십시오. 밧데리를 충전해주십시오.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지통이나 필터에 이물질이 있거나 너무많은 먼지가 있는지 확인 하십시오.	먼지통을 청소해 주신 후 충전을 다시 해 주십시오.
청소기 충전 LED램프가 작동하지 않아요.	전기 공급이 단절 됐거나 충전플러그 또는 아답터가 꽂혀 있는지 확인 하십시오. 충전기에 먼지가 끼어있는지 확인 하십시오.	전원플러그를 다시 꽂아 충전하여 주십시오. 서비스센터로 연락바랍니다.
갑자기 배터리 수명이 짧아 졌어요.	배터리를 15시간 동안 충분히 충전 하였는지 확인 하십시오.	배터리를 15시간동안 충분히 충전해도 1~2분동안 밖에 동작하지 않는다면 서비스센터로 연락바랍니다.

위의 조치를 취했는데도 계속 이상증상이 나타나면 서비스센터에 연락 바랍니다.

MEMO