# 신일전자(주) 제품 보증서

| 제품명 | | 보증기간 | 고객 주소 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | | | 성명 전화 |
| 구입일자 | 년 월 일 | 년 | 판매점 상호(주소) |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | 성명 전화 |

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

**※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

**※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

# **신일** 핸디형 무선 청소기 사용 설명서

**SHINIL** Handy Vacuum Cleaner
User Manual

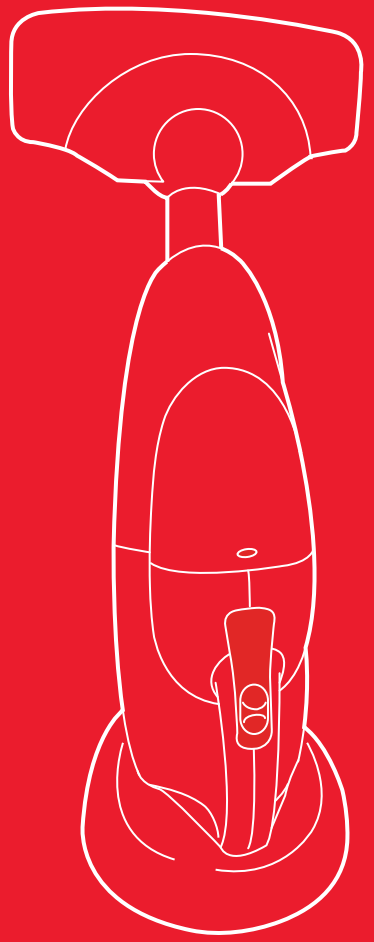

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.




위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
**사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
**※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

**다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

사용 중 흡입구와 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
**※ 부상의 위험이 있습니다.**

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.



## 안전상의 주의

**사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.**

용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막지 마십시오. 배터리가 과열되어 제품이 파손될 수 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 청소기를 실외나 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
**※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.


제품을 장기간 사용하지 않고 보관 시 배터리 성능 문제가 발생될 수 있으므로 분기 1~2회 충전 후 실온에 보관해 주십시오.
**※ 주위 온도가 영하이거나, 30도 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생될 수 있습니다.**

## A/S를 의뢰하기 전에

**사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.**

| 증 상 | 점 검 내 용 / 조 치 |
|---|---|
| 제품이 작동하지 않습니다. | ➔전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오.<br>➔전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오.<br>➔정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. |
| 흡입력이 약해졌습니다. | ➔먼지통이나 필터, 흡입구에 너무 많은 먼지, 이물질이 있지 않은지 확인하시고 청소해 주십시오. |
| 충전 중 충전 표시등이 변하지 않습니다. | ➔콘센트가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.<br>➔충전기의 단자와 본체의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인하시고, 분리 후 다시 충전해 주십시오. |
| 배터리 수명이 짧습니다. | ➔배터리를 충분히 충전했는지 확인하십시오.<br>➔배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하십시오. |

## 각 부의 명칭 및 주요 조작부 기능

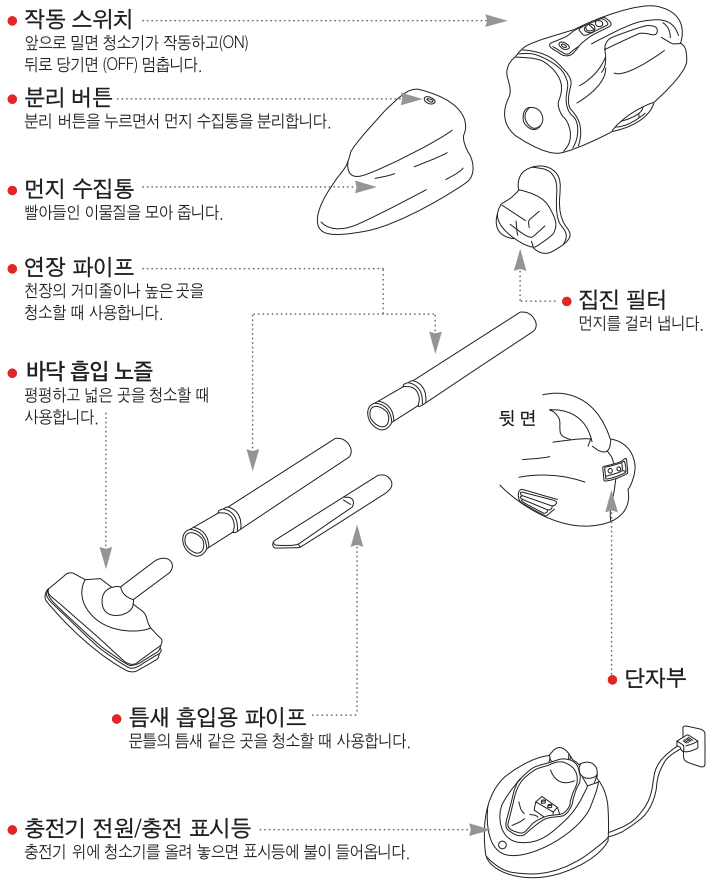


## 제품 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품 명 | 신일 핸디형 무선 청소기 | 사 이 즈 | 424*208*263 mm |
| 충 전 사 양 | INPUT-AC 220 V~, 60 Hz, 4W<br>OUTPUT-DC 6 V, 3650 mA | 중 량 | 약 1.5 kg |
| 충 전 시 간 | 약 8시간 | 사 용 시 간 | 약 10분~12분 |
| 부 속 품 | 충전기, 틈새 흡입용 파이프, 연장 파이프, 바닥 흡입 노즐 | | |



## 사용 방법


### 청소기 작동 방법

- 충전기에서 본체를 뽑아 올린 후 스위치를 앞쪽으로 밀면(ON) 청소기가 작동됩니다.
- 반대로 스위치를 뒤쪽으로 당기면(OFF) 청소기가 정지합니다.




### 거실이나 높은 곳을 청소할 때

- 연장 파이프 또는 바닥 흡입 노즐을 용도에 맞게 조립하여 사용하시면 편리합니다.

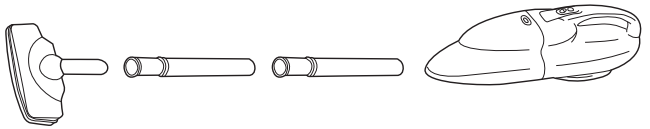

### 구석진 곳이나 틈새등을 청소할 때

- 틈새 흡입용 파이프를 이용하시면 편리합니다.

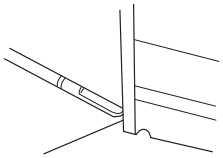


### 먼지 제거 방법


- 먼저 먼지통 분리 버튼을 누르면서 본체 앞부분(먼지 수집통)을 분리 하십시오.
- 먼지 수집통 안에 있는 필터를 꺼낸 다음 수집통 안의 먼지를 가볍게 털어 내십시오.



## 사용상의 주의사항 (사용 방법)

- 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
- 포장을 풀고 충전기(220 V)의 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
- 충전기 위에 본체를 가볍게 올려 놓습니다. 손잡이 부분이 앞에서 보이도록 놓아주십시오. 이때 충전기 충전 표시등에 불이 들어옵니다.

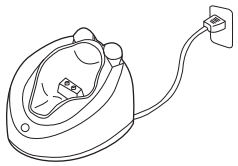

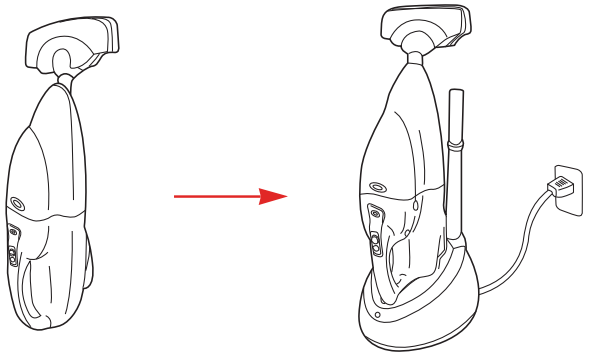

※배터리의 수명연장을 위해 처음 사용 시 완전히 방전을 시킨 후 재충전하여 사용하시길 바랍니다.

## 제품의 특징

- 충전용 무선 진공 청소기로 전원 코드의 불편함이 없이 간편하게 사용하실 수 있습니다.
- 절전형 설계로 전기 걱정이 없습니다.
- 3차원 입체 방식 설계 및 독특한 퓨전 스타일 디자인으로 집안의 분위기를 한층 높여줍니다.
- NI-CD배터리를 사용하여 배터리의 수명이 길고 효율이 좋습니다.
- 반영구적인 필터 사용으로 추가 비용 부담이 없습니다.



## 신일 A/S 센터

| 서 울 | |
|---|---|
| 동대문구/중랑구 | 02) 2247-7176 |
| 광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구 | 02) 922-3683 |
| 도봉구/노원구 | 02) 956-8121 |
| 은평구 | 02) 355-1654 |
| 송파구/강동구 | 02) 408-4911 |
| 중랑구/답십리 | 02) 2247-7176 |
| 강남구 | 02) 576-8580 |
| 양천구/강서구 | 02) 2606-0652 |
| 구로구/금천구 | 02) 841-5103 |
| 용산구/관악구/마포구 | 02) 833-4583 |
| 영등포구/동작구 | 02) 841-5103 |
| 서초구/과천시 | 02) 583-8279 |
| **경 기** | |
| 구리/남양주 | 031) 594-0834 |
| 의정부/양주/동두천/포천/연천 | 02) 922-3684 |
| 고양/파주 | 031) 919-7030 |
| 광명 | 02) 841-5103 |
| 하남 | 02) 408-4911 |
| 성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕 | 02) 576-8580 |
| 수원 | 031) 238-9020 |
| 안산 | 031) 409-4554 |
| 부천/시흥 | 032) 766-1537 |
| 오산/화성/평택/안성 | 031) 651-7894 |
| 여주/이천 | 041) 583-9313 |
| **인 천** | |
| 동구/서구 | 032) 766-1537 |
| 김포/강화 | 032)762-2663 |
| 연수구 | 032) 819-0365 |
| 부평 | 032) 762-2663 |
| **강 원** | |
| 원주 | 033) 746-2572 |
| 춘천 | 033) 256-3602 |
| 철원/화천 | 02) 922-3685 |
| 강원 기타 지역 | 033) 642-5459 |
| **대 전** | |
| 서구/대덕구 동구/중구/유성구 | 042) 635-4751 |
| **충 남** | |
| 천안/아산 | 041) 575-9298 |
| 충남 기타 지역/당진 | 042) 635-4751 |
| 홍성/예산 | 041) 632-2953 |
| 세종시/공주시 | 042) 635-4752 |
| 서산/태안 | 041) 662-1802 |
| **충 북** | |
| 청주/괴산/증평/진천/청원 | 043) 288-7216 |
| 충주/음성/단양/제천 | 043) 843-7778 |
| **전 북** | |
| 전주 | 063) 244-6062 |
| 전북 기타 지역 | 063) 244-6061 |
| **광 주 / 전 남** | |
| 광주(동구/남구) | 062) 381-3831 |
| 광주(서구/북구/광산구) | 062) 362-5051 |
| 목포/무안/진도 | 061) 282-1222 |
| 순천/광양/여수 전남 기타 지역 | 062) 362-5055 |
| **대 구** | |
| 동구 | 053) 942-0139 |
| 달서구 | 053) 651-5729 |
| 북구/서구/남구/수성구 | 053) 424-8396 |
| **경 북** | |
| 구미 | 054) 458-0357 |
| 포항 | 054) 231-9988 |
| 경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역 | 053) 381-4533 |
| **부 산** | |
| 북구/사상 | 051) 301-7309 |
| 해운대/기장군/금정구 | 051) 728-2782 |
| 진구/동구 | 051) 802-5132 |
| 양산 | 051) 809-5776 |
| 서구/영도/중구 | 051) 809-2063 |
| 강서 | 055) 245-2339 |
| **경 남** | |
| 창원/김해/밀양 거제/통영/고성 | 055) 245-2339 |
| 함안 | 055) 585-8853 |
| 김해 | 055) 724-1066 |
| 양산(부산직영전화) | 051) 809-5776 |
| 경남 기타 지역 | 055) 247-2339 |
| **울 산** | |
| 동구/북구/울주군 중구/남구 | 052) 265-8854 |
| **제 주** | |
| 제주 | 064) 755-7813 |

**A/S 전국 어디서나 1577-6667**
**QR코드로 지역센터를 확인하세요!**

**온 라 인**

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil_official/
@shinil1959

REV.30