
SINIL

아이디어는 신일에서 만든
30년 전통의 세탁기 브랜드입니다.

세탁용량 : 7kg

신일 아이디어 세탁기

Washing Machine

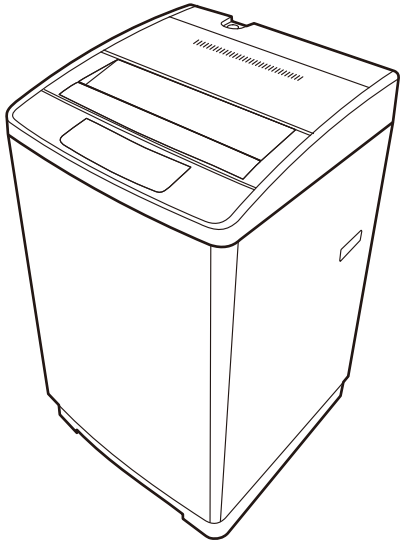

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 주 의


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

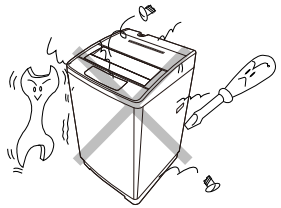

금 지


어린이는 세탁기에서 멀리 떨어져 있게 하고 세탁기 옆에 상자 또는 선반을 두지 않습니다. 어린이가 세탁조 내부로 떨어져 다칠 수 있습니다. 본 제품은 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 사용에 관하여 관리 감독 또는 지시를 받더라도 (어린이 포함) 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

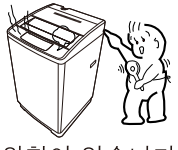

⊙부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.

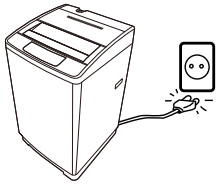

⊙화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

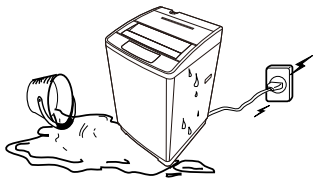

⚠경 고

금 지


다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.




- 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



- 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 세탁,탈수 외에 다른용도로 사용하지 마십시오.

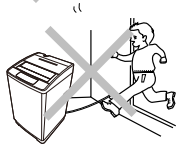


- 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

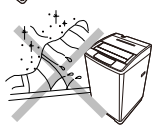

- 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 통풍에 주의하십시오.
- 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 세탁기가 완전히 멈출 때까지 세탁조 안으로 손을 넣지 마십시오. 세탁조가 천천히 돌아갈 때에도 동작을 멈추기 위해 손을넣는 것은 다칠 위험이 있습니다. 특히 어린이가 주위에 있을 때에는 주의하십시오.
- 기기에 비정상적인 소음과 진동이 여러 번 발생 시, 세탁조 안에 옷을 고르게 넣은 다음 스위치를 켭니다.
- 사용조작부에 물이 닿지 않도록 주의하십시오. 내부에 전기부품이 있어 감전 및 화재 발생의 위험이 있습니다.
- 세탁이 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 세탁 후, 몸체 손질 시 부드러운 헝겊으로 닦아 주거나 비눗물이나 중성세제에 적신 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 세탁기 작동중 물이 셀 수 있으므로 최고 수위를 넘도록 물을 넣지 마십시오.
- 휘발유, 벤젠, 알코올, 시너로 더러워진 세탁물을 세탁기 안 또는 근처에 놓지 마십시오. 부상의 원인이 되는 화재 및 폭발을 예방합니다.
- 이 세탁기는 양초, 모기향, 담배 꽁초 또는 다른 종류의 불꽃이 있는 장소 가까이에 설치하는 것을 엄격히 금지합니다. 파손으로 인한 부상을 예방합니다.
- 세탁을 위해 따뜻한 물, 50℃ 이상 물을 사용할 때 온수 공급을 연결하지 마십시오. 기기의 플라스틱 부분이 변형되어 감전, 누전이 될 수 있습니다.
- 방수 천 또는 옷을 세탁, 헹굼, 탈수하지 마십시오. 침낭, 레인코트, 스키, 자전거, 차량, 오토바이 장비 덮개 등을 탈수하는 동안 비정상적인 진동과 세탁기, 벽, 바닥, 옷의 파손으로 부상의 원인이 됩니다.
- 세탁기 위에 서거나 무거운 물체를 놓지 마십시오. 변형 및 파손으로 부상의 원인이 됩니다.
- 작동 중일 때에는 세탁기 아래에 손, 발을 넣지 마십시오. 움직이고 있는 기기 아래에 넣는 것은 부상의 원인이 됩니다.
- 세탁 전 수도꼭지를 열어 급수 호스 연결 상태를 확인합니다. 느슨해진 나사 또는 단단히 결합되지 않아 발생한 누수로 인한 파손을 예방합니다.


금 지

제품을 바닥이 평편하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다.

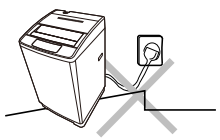

금 지


교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

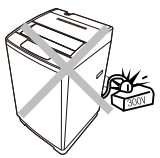

플러그뽑

물접촉 금 지

전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

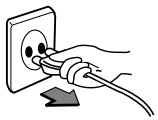


금 지

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.



- 제품과 함께 제공된 새 호스 세트를 사용하고 기존 호스 세트를 재사용하지 않습니다.
- 카페트 바닥에 세탁기를 설치할 때 카페트가 세탁기 하단 통풍구를 막지 않도록 하십시오.
- 세탁기에 연결된 급수 호스를 꽉 조여주십시오. 그렇지 않으면 누수가 발생합니다. 장기간 사용하면 느슨해진 나사로 누수가 발생 할 수 있습니다. 사용중 확인하여 나사를 다시 조여줍니다.
- 세탁기를 사용하지 않을 때에는 수도꼭지를 잠궈 둡니다. 누수로 인한 제품 파손을 예방합니다.


각부의 명칭

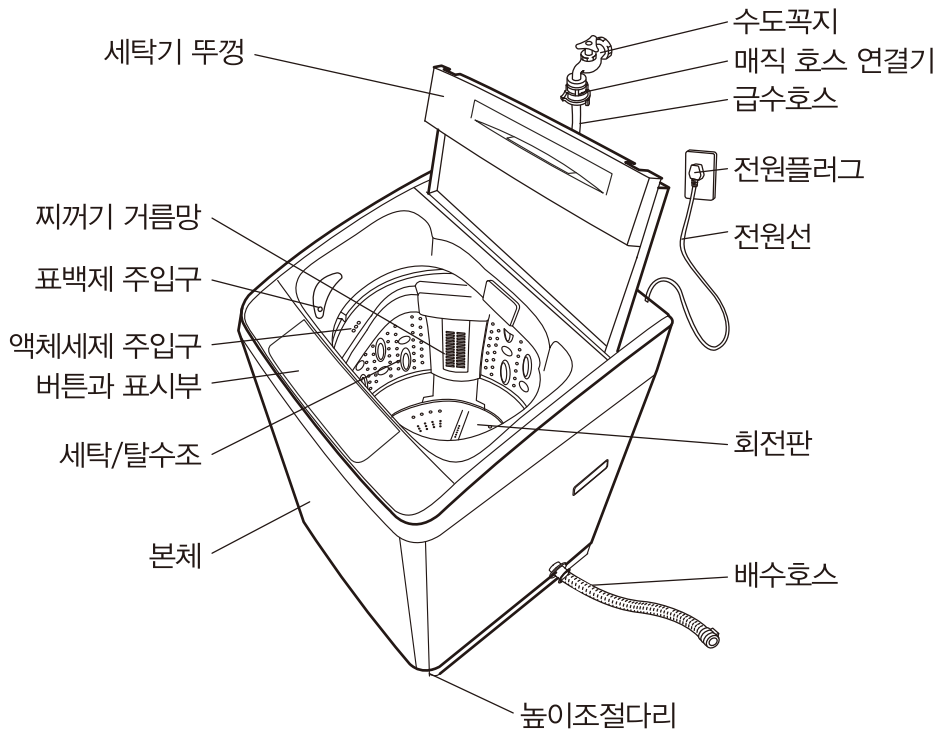


*부속품

사용설명서	배수호스	급수호스	매직호스연결기	소음차단판	나사
					

*냉 · 온수 동시 급수

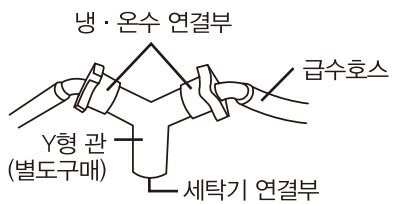




*Y형 관 별도 구매 가능

Y형 관 으로 별도로 구입하면
냉 · 온수를 동시 급수할 수 있습니다.

바닥 커버 설치


1. 세탁기 전원 코드를 뺍니다.
2. 세탁기의 후면을 부드러운 매트 또는 쿠션에 조심스럽게 눕힙니다.
   (프레임이 찌그러지지 않도록 주의합니다.)
3. 제공된 소음차단판을 전면 높이조절다리 걸이에 닿을 때까지 밀어줍니다.
4. 소음조절판을 나사로 고정시켜줍니다.
5. 세탁기를 위로 세워줍니다.

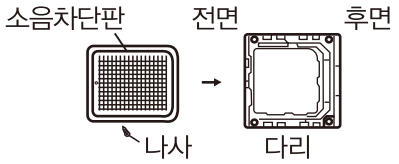

세탁기 설치 장소

1. 마르고 직사광선이 닿지 않는 곳을 선택합니다.
2. 안정적인 수평면에 세탁기를 설치합니다.
3. 그림과 같이 세탁기의 수평을 조절할 필요가 있으면 높이조절다리로 조절합니다.
4. 지지면에서 최대 허용 각도는 2°입니다.



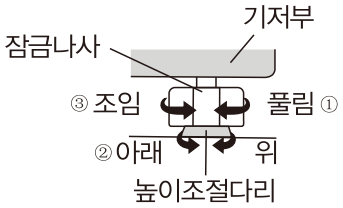

수도꼭지에 매직 호스 연결기 연결

수도꼭지

타입 A : 대부분 적합

타입 B : 수도꼭지 입구 길이가 최소 16mm 필요합니다.
16mm 보다 짧으면 매직 호스 연결기를 설치할 수 없습니다.

타입 C : 누수의 원인이 됩니다.




경고 60℃ 이상 뜨거운 물은 사용하지 마십시오,
수도꼭지가 적합하지 않으면 서비스센터에 문의하십시오

매직 호스 연결기 연결


1. 4개의 나사를 풀어 매직 호스 연결기 윗부분을 수도꼭지로 밀어줍니다.
   (그림 A) 그리고 드라이버를 이용하여 4개의 나사를 단단히 조여줍니다.
2. 매직 호스 연결기의 주의 라벨을 제거합니다.
3. 연결기의 상단과 단단히 결합되도록(그림 A) 연결기의 연결부(그림 B)를 시계방향으로 돌려줍니다.

● 새로운 급수 호스와 매직 호스 연결기를 사용하고 기존 호스를 재사용하지 않습니다.

경고 : 수도꼭지 외부 지름이 연결링보다 크면 4개의 나사를 느슨하게 하여 매직 호스 연결기의 연결링을 제거합니다.

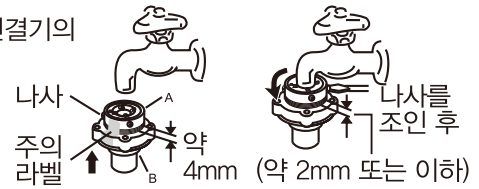


(그림A) **(그림B)**



세탁기에 급수 호스 설치

1. 호스를 잡고 연결구를 시계방향으로 돌려줍니다.


● 급수 호스를 분리하기를 원할 때는 수도꼭지를 잠근 후 연결구를 시계반대방향으로 돌려줍니다.

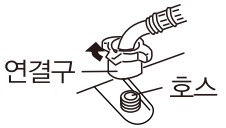

매직 호스 연결기에 급수 호스 연결

1. 연결기 누름부를 손가락으로 눌러 (그림 D) 연결기를 연결합니다. (그림 C)
2. 달깍 소리가 날 때까지 급수 호스를 매직 호스 연결기로 밀어줍니다.
3. 급수 호스를 아래로 당겨 단단히 연결되었는지 확인합니다.

급수 호수 분리

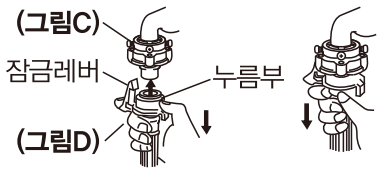


급수 호스를 분리할 때는 물이 쏟아지는 것을 예방하기 위해 아래의 절차를 읽어주세요.


1. 수도꼭지를 잠급니다.
2. 전원 ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 켜고 표준 버튼과 동작/일시정지 버튼을 누릅니다.
3. 15초 후에 전원을 끄기 위해 전원 ON/OFF를 누릅니다.
4. 잠금 레버와 연결기의 누름부를(그림 D) 아래로 눌러 연결기를(그림 C) 분리합니다.
5. 급수 호스가 분리될 때까지 시계반대방향으로 돌려줍니다.

설치 방법

배수 호스 설치

진동 소음이 날 수 있으므로 프레임과 닿지 않도록 배수 호스의 양쪽 연결 고리를 잡아줍니다.

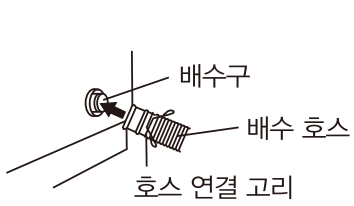

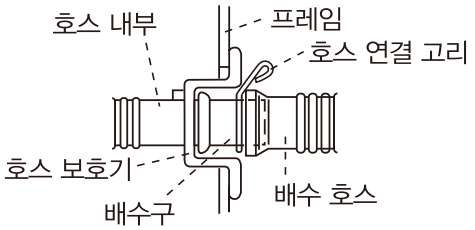


배수 호스 방향 전환

배수 호스 방향을 오른쪽에서 왼쪽으로 바꿀 수 있습니다.

주의 : 배수 호스 방향 전환 시 손 부상을 예방하기 위해 장갑을 착용합니다.


1. 세탁기의 전원 코드를 뺍니다.
2. 세탁기 후면 나사를 풀어 소음방지판을 분리합니다. 외부 배수 호스를 분리하고 세탁기 전면을 부드러운 매트나 쿠션 위로 눕힙니다.
   - 세탁기의 뚜껑이 열지 않도록 하며 프레임이 찌그러지지 않도록 주의합니다.
3. 프레임의 왼쪽에서 캡을 분리합니다.
4. 호스 연결 고리를 느슨하게 하여 배수 벨브에서 내부 배수 호스를 당겨 뺍니다. 내부 배수 호스의 연결 고리를 당겨 뺍니다.
5. 내부와 외부 탭을 동시에 누른 후 배수구의 오른쪽, 왼쪽 탭을 제거하고 외부 프레임쪽으로 배수 호스를 잡아당깁니다.
6. 내부 배수 호스를 왼쪽 구멍으로부터 잡아 당겨 배수구와 단단히 연결합니다.
7. 배수 벨브 에 내부 배수 호스를 제자리에 연결하고 호스 연결 고리를 장착합니다.
   - 설명서대로 연결하지 않으면 내부 배수 호스가 파손될 수 있으며 이는 누수의 원인이 됩니다.
8. 우측 구멍에 캡을 연결합니다.
9. 소음차단판을 다시 조립하고 세탁기를 세워줍니다.

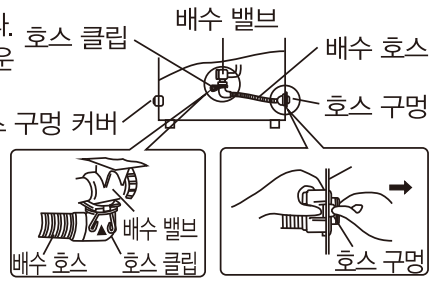

배수 호스 연장

외부 배수 호수를 연장할 때 길이와 높이와 관련하여 아래의 그림을 따라주십시오.

연장 호스	높이	길이
일직선 아님	최대 15cm	최대 1m
일직선		최대 3m



사용 방법

세 제

· 물 높이에 상응하는 세제를 넣어줍니다.

시간 설정 및 예약 표시등

· 20 이 표시등은 남아있는 세탁시간을 나타냅니다.
(예) 남은 시간은 20분입니다.

· 2 이 표시는 예약하여 세탁이 끝나는 시간을 나타냅니다.
(예) 세탁은 2시간 후 마칩니다.

· E1 비정상적인 작동이 일어나면 표시등이 경고합니다.
(예) 배수가 되지 않습니다.

동작/일시정지 버튼

· 이 버튼은 세탁 작동을 시작할 때 사용합니다.
· 이 버튼은 작동 중 일시정지시 사용합니다. 세탁을 다시 시작하려면 동작/일시정지 버튼을 다시 누릅니다.

※ 취소 버튼이 아닙니다. 마침 신호음을 제거하려면 동작/일시정지 버튼을 신호음이 멈출 때까지 약 4초 동안 누릅니다.

전원 버튼

전원을 키려면 전원 ON/OFF 버튼을 누릅니다.
전원을 끄려면 전원 ON/OFF 버튼을 다시 누릅니다.
세탁이 끝나면 5초 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

※ 세탁 코스를 변경하고 싶으면 전원 ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 끄고 다시 시작합니다. 세탁기를 시작 작동 없이 두면 10분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.



물높이 버튼

· 버튼을 눌러 세탁물에 따라 알맞은 물높이를 선택합니다. "울" 모드는 1~2 단계 물높이를 선택할 수 없습니다.

설정 버튼

· 설정 버튼은 예약, 세탁, 헹굼 횟수, 탈수 시간을 설정할 때 사용합니다.
· 물살세기 설정 할 때 사용합니다.

코스 버튼

· 코스 버튼은 예약, 세탁, 헹굼, 탈수 기능을 선택할 때 사용합니다.

모드 버튼

· 4가지 모드 "표준", "임의", "강력", "울" 모드 중 선택할 수 있습니다. 선택하면 세탁기는 자동으로 작동합니다.

사용 방법 (표준 사용)

1. 준비

1) 배수 호스가 연결되었는지 확인합니다.
2) 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.
3) 세탁물을 넣습니다.

2. 전원 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

3. 동작/일시정지 버튼을 누릅니다.

센서가 자동으로 세탁물 무게를 측정합니다. (표준/임의/강력)
몰높이, 세탁, 탈수 시간, 급수를 자동으로 선택합니다.

4. 표에 나와있는 권장 세제 양을 사용합니다.

표시 (물높이)	1	2	3	4	5	6	7	8
물 양 (L)	15	20	24	28	32	38	45	52
세제 표시								
가루 세제 양 (g)	10~15		15~20		20~26		26~32	
기타 세제 양	세제 양은 포장지에 표기된 권장 세제 양에 따라 조절할 수 있습니다.							

- 세제 양이 많으면 헹굼이 제대로 되지 않으며 세제 양이 적으면 세탁이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 위 표를 참고하시어 세제 양을 맞춰 주십시오.
- 본 세탁기 최대 물 양은 52L이나 **정격 물 양/권장 물 양은 45L**이오니 권장 물 양에 맞춰 사용 하십시오.

5. 세탁기의 뚜껑을 잘 닫습니다.

- 세탁기의 뚜껑이 올바르게 닫히지 않으면 탈수 전 세탁기는 자동으로 작동을 멈추고 신호음이 울립니다.
- 세탁기 뚜껑이 올바르게 닫히지 않으면 탈수 전 자동으로 멈춥니다.
- 세탁 후 신호음이 울리고 5초 후 전원이 꺼집니다.
- 세탁 후 수도꼭지를 잠그고 필터를 씻어줍니다.

세탁 전 세탁물 준비

- 주머니에 아무것도 남아있지 않도록 합니다.
  (핀, 동전 등은 옷감 및 세탁기 파손의 원인이 되며 소음이 발생합니다.)
- 옷을 뒤집어 보푸라기를 제거합니다.
- 여성 속옷, 자수, 나일론 등과 같은 울 소재는 옷감 보호를 위해 세탁주머니를 이용합니다.
- 벨트는 잠그고 타이는 느슨하게 풀어줍니다.
- 먼지, 모래와 같은 더러운 부분은 털어줍니다.
- 가벼운 옷은 아래로 넣습니다. 가벼운 옷이 떠 오를 때 작동을 멈추고 물 안으로 밀어줍니다.
- 하얀색 옷과 색상 옷, 속옷과 외투는 분리하여 줍니다.

사용 방법 (기능 및 모드 선택)

1. 전원 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

2. 세탁물에 따라 원하는 모드를 선택하여 모드 버튼을 누릅니다.

- 모드 선택 적용 참고

모드 선택 가이드		모드에 따른 작동 상태		
모 드	알맞은 옷감	세탁시간(min)	헹굼 타입	탈수시간(min)
표 준	일반적인 때 묻은 옷	5-12	헹굼 2번	4-5
임 의	옷의 종류	10	헹굼2번 (샤워 헹굼 1번)	5
강 력	더러운 때가 묻은옷	7-14	헹굼 2번	7-8
울	속옷이나 섬세한 소재의 옷	6	헹굼 2번	2

3. 세탁, 탈수, 헹굼 기능을 설정하기 위해 모드 버튼을 누릅니다. 세탁, 탈수 시간, 헹굼 횟수를 선택하여 코스 버튼을 누릅니다.

- 세탁 시간 표시
  0→1→2・・・→9→10・・・20분
- 헹굼 횟수 표시
  0→1→1.→2→2.→3→3.→4→4.번 (숫자는 횟수를 의미합니다.)
- 탈수 시간 표시
  0→1→2・・・5→6→・・・9분 (셈세 코스 제외)
  0→1→2→3분 (섬세 코스)

4. 물높이를 선택하여 물높이 버튼을 누르고 세제를 넣습니다.

5. 동작/일시정지 버튼을 누릅니다.

6. 세탁기 뚜껑을 닫습니다.

- 작동 중 코스 또는 모드를 변경하고 싶으면 전원을 껐다 켜고 다시 원하는 모드를 선택하여 시작하면 됩니다.

예약

1. 수도꼭지를 열고 세탁기에 세탁물을 넣고 배수 호스가 연결되었는지 확인합니다.
2. 전원 ON/OFF 버튼을 누릅니다.
3. 코스, 모드, 물높이를 설정합니다.
4. 예약 선택을 위해 코스 버튼을 누르고 모드 버튼을 눌러 원하는 예약 시간을 설정합니다. (세탁이 끝나는 시간)
   - 예약 표시 : 6→7→…..24→0→1→2(시간)→3→4→5
5. 동작/일시정지 버튼을 누릅니다.
6. 세탁기에 세제를 넣고 뚜껑을 닫습니다.
   - 예약 표시등을 제외한 모든 표시등이 1분 후 꺼집니다.

울 모드

- 울, 섬유, 기타 소재 옷을 세탁하기 전 세탁 표시를 확인하십시오.
- 이 코스가 설정되면 물높이는 자동으로 6입니다.
  세탁물의 크기에 따라 물높이는 3–8로 변경할 수 있습니다.

작동 순서

1. 세탁기 뚜껑을 열고 전원 ON/OFF 버튼을 누릅니다.
2. 울 표시등이 켜질 때까지 모드 버튼을 누릅니다.
3. 세제가 더 필요하면 5L의 따뜻한 물(약 30℃)에 액체 세제를 넣고 녹여준 후 세탁물 안으로 천천히 부어줍니다.
4. 세탁기 안에 세탁물을 넣어줍니다.
5. 물높이 버튼을 눌러줍니다. (상황에 따라 물높이를 조절합니다)
6. 세탁기 뚜껑을 닫습니다.

어린이 보호 기능

전원 ON 버튼을 눌러 전원을 켜고 신호음이 울릴 때까지 4초 동안 코스 버튼을 눌러줍니다.
복원 하려면 위의 것을 반복합니다.

- 어린이 보호 기능 설정 후 세탁 중 세탁기 뚜껑이 5초 이상 열리면 세탁기는 작동을 멈추고 신호음이 울립니다.

물살세기 조절 기능

세탁 및 헹굼 과정에서 설정버튼을 눌러 세탁 물 흐름을 임의적으로 조절합니다.
표시창에 조절한 물살세기가 다음과 같이 표시됩니다.
H0(표준물살) H1, H2, H3, H4(물살세기 증가), L1, L2, L3, L4(물

주의

- 세탁물의 양은 7kg 이하입니다.
- 세탁이 끝나면 세탁물을 꺼내 걸어줍니다. 장시간 걸어두면 형태가 변형될 수 있습니다.
- 옷감 손상 예방을 위해 온도는 30℃이하로 합니다.
- 밝은 색과 어두운 색 옷을 분리하여 세탁합니다.
- 특수 용도 세제를 사용하면 세탁 효과가 더 좋아집니다.

물높이 설정

세탁/헹굼 동안 적당한 물높이를 선택할 수 있도록 해 줍니다.
방법 : 세탁 표시등이 깜빡일 때까지 코스 버튼을 누르고 물높이 버튼을 눌러 물높이를 선택하고 세탁 시간 설정을 위해 설정 버튼을 누릅니다. 그리고 헹굼 표시등이 깜빡일 때까지 코스 버튼을 누르고 물높이 버튼을 눌러 물높이를 선택하고 헹굼 시간 및 횟수 설정을 위해 설정 버튼을 누릅니다. 탈수 표시등이 깜빡일 때까지 코스 버튼을 누르고 탈수 시간 설정을 위해 설정 버튼을 누릅니다. 마지막으로 동작/일시정지 버튼을 누르면 세탁기는 설정된 세탁 물높이, 헹굼 물높이에 따라 작동을 시작합니다.

마침 신호음 제거

이 기능을 선택하면 작동이 끝난 후 신호음이 울리지 않습니다.
제거 방법 : 전원 ON/OFF을 눌러 전원을 켜고 신호음이 울릴 때까지 4초 동안 동작/일시정지 버튼을 눌러줍니다. 복원을 하려면 위의 것을 반복합니다.

기능 저장

표준, 임의 또는 강력 모드를 선택할 때 시작 후 30초 세탁기는 이 모드를 기억하고 다음 번 작동 시 똑같이 시작합니다.

- 울 모드는 이 기능이 불가합니다.
- 예약 및 물높이는 저장되지 않습니다.
- 임의 세탁, 헹굼, 탈수는 저장됩니다.

섬유유연제

세탁하기 전 섬유유연제 투입구에 유연제를 넣어주십시오.
섬세 코스를 제외한 일반 기능 작동 시 세탁조 안으로 들어갑니다.

- 찌꺼기를 예방하기 위해 2–3개월 마다 투입구를 청소해줍니다.

표백제 사용

1. 표백제 양의 2배 물에 표백제를 섞어줍니다.
2. 세탁 전 표백제를 표백제 투입구에 넣어줍니다.
3. 표백제 사용방법과 주의사항을 잘 읽고 주의 깊게 따라줍니다.
4. 색상 옷에 표백제를 사용하지 마십시오.

2가지 세척 단계 기능

물높이를 2이하로 선택할 때 세탁기 세탁이 시작됩니다. 이는 좀 더 진한 세제 농도로 작동이 시작됩니다.
이 기능은 울 모드에서 물높이 1 또는 2를 선택하면 영향을 주지 않습니다.

남아있는 물 배수

이 기능을 선택하면 세탁 종료 후 9분 안에 배수 벨브가 열려 안에 남아있는 물이 빠져나갑니다. 온도가 0℃이하일 때 겨울에 내부가 어는 것을 방지합니다.

- 사용 방법 : 전원 ON/OFF을 눌러 전원을 켜고 신호음이 울릴 때까지 4초 동안 코스 버튼을 눌러줍니다. 복원을 하려면 위의 것을 반복하거나 플러그를 뺍니다.

관리 및 유지


세탁기 청소

부드러운 천으로 세탁기 표면의 물과 더러움을 닦아줍니다.

- 세탁기 본체에 물을 직접적으로 뿌리지 않습니다.
- 세제, 분사제, 기타 화학제는 표면 파손 방지를 위해 사용하지 않습니다


급수 주입구 벨브 청소

(6개월에 한번씩 세척하는 것을 권장합니다.)
장기간 사용 후 급수 주입구 거름망이 막힐 수 있습니다.
급수 호스를 분리하여 거름망을 빼고 세척한 다음 벨브에
거름망을 조립하고 호스를 연결합니다.

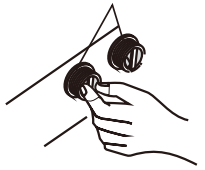


매직호스 연결기 필터 청소

(6개월에 한번씩 세척하는 것을 권장합니다.)
1. 급수 호스를 당겨 뺍니다.
2. 아래 그림과 같이 리볼버를 끕니다.
3. 매직 호스 연결기 필터를 빼고 칫솔로 청소하여 줍니다.
4. 리볼버와 급수 호스에 매직 호스 연결기 필터를 조립하여 줍니다.



찌꺼기 거름망 청소

(매주 세척하는 것을 권장합니다.)
1. 찌꺼기 거름망을 뺍니다.
2. 찌꺼기들을 빼고 물에 찌꺼기 거름망을 씻어줍니다.
3. 거름망을 설치합니다. (아래 홈부터 프레임을 걸어줍니다.)
   (찌꺼기 거름망은 쉽게 부서지는 부속품입니다.)

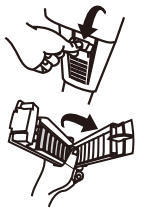

A/S 의뢰 관련

고장이 아닙니다.

1. 세탁 또는 헹굼 중 급수가 됩니다. 이것은 물높이가 낮아져 자동으로 물을 더하기 때문입니다.
2. 탈수 시작 시 세탁조가 잠시 돌거나 멈춥니다.
   이것은 더 좋은 탈수 효과를 위해 간헐적 탈수입니다.
3. 때때로 탈수 중 물이 급수되거나 헹굼이 됩니다.
   이것은 세탁조 안에 옷들이 균형적으로 있지 않아 자동으로 수정하는 것입니다.
4. 탈수 후 급수되는 소리가 들립니다.
   이것은 수평원반의 수평액에서 나는 소리입니다. 이것은 탈수 진동을 줄여줍니다.
5. 전원을 끈 후 버튼과 표시부가 따뜻합니다. 이것은 기억 회로 장치 작동으로 생깁니다.
6. 작동 중 전원을 끄면 세탁기는 계속적으로 작동하지 않습니다. 코스를 다시 설정하십시오.

문제 해결

아래의 문제가 발생하면 마이크로컴퓨터는 비정상적인 상태를 감지하고 약 10초간
신호음이 울리고 표시등이 깜빡이며 아래와 같이 나타납니다.
이와 동시에 세탁기 작동이 멈춥니다.

증 상	에 러 코 드	점 검 사 항
세탁기가 전혀 작동하지 않습니다.		전원 ON/OFF 버튼을 확인합니다. 동작/일시정지 버튼을 확인합니다. 전력 공급이 되는 지 확인합니다. 신관 또는 회로 차단기가 활성화되었는지 확인합니다.
세탁조 안으로 급수가 되지 않습니다.	E1	수도꼭지를 엽니다. 단수인지 확인합니다. 주입구 메탈 필터가 막혀있는 지 확인합니다. 세탁기가 얼었는지 확인합니다. 수압이 너무 약한지 확인합니다.
배수가 되지 않습니다.	E2	배수 호스의 높이가 150mm이상입니다. 배수 호스가 막혀있는지 확인합니다.
세탁기가 회전하지 않습니다.	E3	세탁물이 세탁조 한 쪽으로 막혀있는지 확인합니다. 세탁기가 수평면에 있는지 확인합니다.
	E4	세탁기 뚜껑을 닫아줍니다.
신호음이 계속 울립니다.	E5	세탁기가 어린이 보호 모드로 되어있는지 확인합니다. 세탁기 뚜껑을 닫아줍니다.
기타 문제	EA EC	전원 ON/OFF 버튼을 눌러 전원을 끄고 서비스 센터 또는 판매자에게 연락합니다.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

- 정격 세탁 용량 : 7. 0kg
- 정격 탈수 용량 : 7. 0kg
- 수압 : 0.03~0.8MPa
- 정격 세탁 물 사용량 : 45L
- 제품사이즈: 넓이540x깊이556x높이940 (mm)
- 제품 무게 : 31kg
- 물 사용량 : 110L/cycle
- 전기소비량 : 0.084kwh/cycle

www.shinil.co.kr